MOT-NZ0811S1	A4
Datum	11/11/19

9 _ _-013556

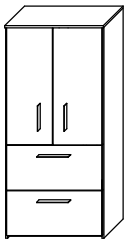

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name _____

Strasse _____

Plz _____ Ort _____

Tel. _____

T2 Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: *+49 3443/434350*

E-Mail: *ersatzteile@pelipal.de*

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich ***die Artikelnummer des Schrankes***, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!
Ihr Pelipal Team

_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _



T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden

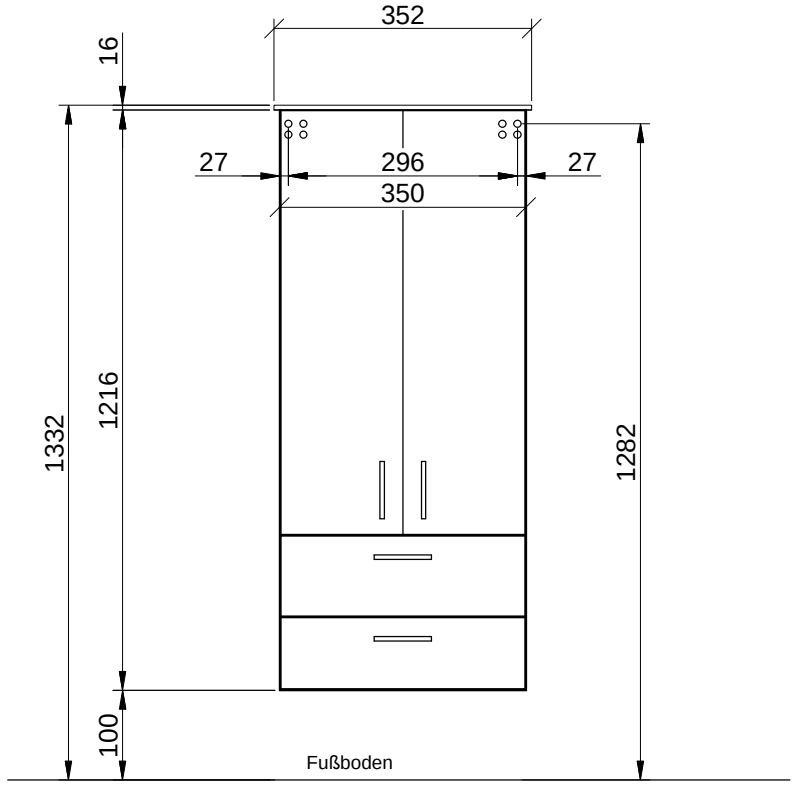

Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

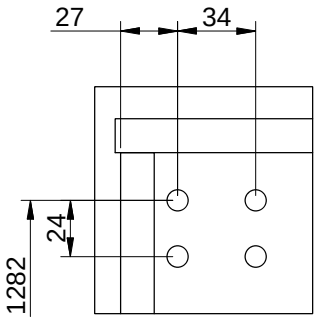

MOT-NZ0811S2 | A4

Datum 11/11/19

12 x a  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x b EXZENTER-000015	Stück	4 x c  ZPL-003X004	Stück	2 x g					
						2 x h 					
4 x d  TBD-35-115X00	Stück	1 x e  AUF-001-000080	Stück	1 x f  AUF-001-000090	Stück	2 x i 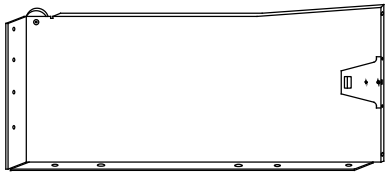					
24 x k SCH-SPA-035X015	Stück	8 x l SCH-KA-063X011	Stück	10 x m NAGEL-025X001	Stück	2 x j 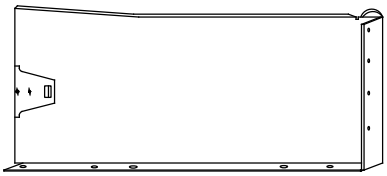 KA-SZ-270X150	Stück				
4 x n ADK-AL1-005X008	Stück	4 x o Griff	Stück	8 x p	Stück						
20 x q SCH-RDK-035X015	Stück	2 x r  AUF-001-000030	Stück	8 x s TRAE-001-000020	Stück	2 x t  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x u  TUER-ADA-000010	Stück		
4 x v RWD-KEI-000060	Stück	8 x w  SCH-SPA-045X045	Stück	1 x x  VBD-000020	Stück	1 x y  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z SCH-RDK-040X015			

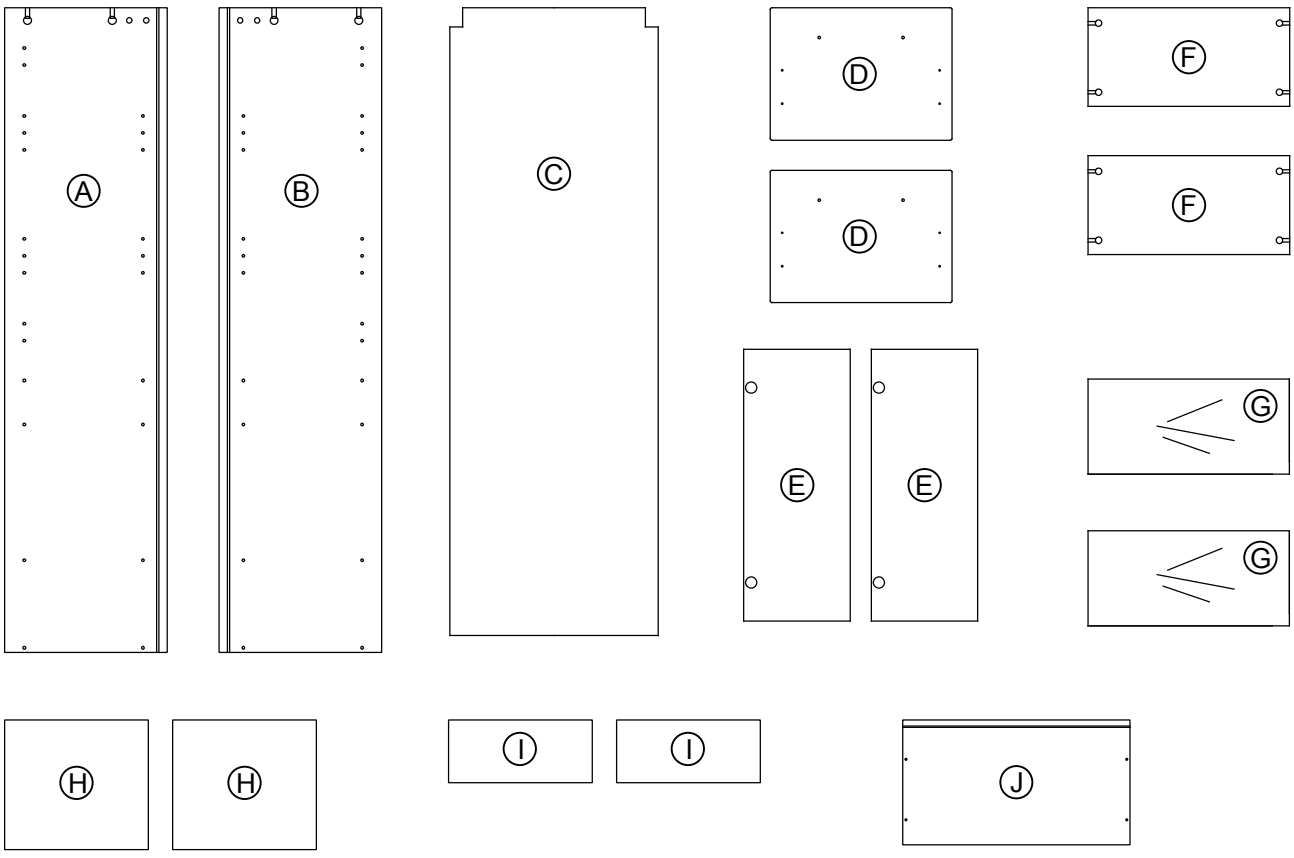

MOT-NZ0811S3	A4
Datum	11/11/19

1.

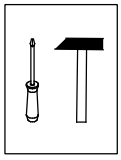

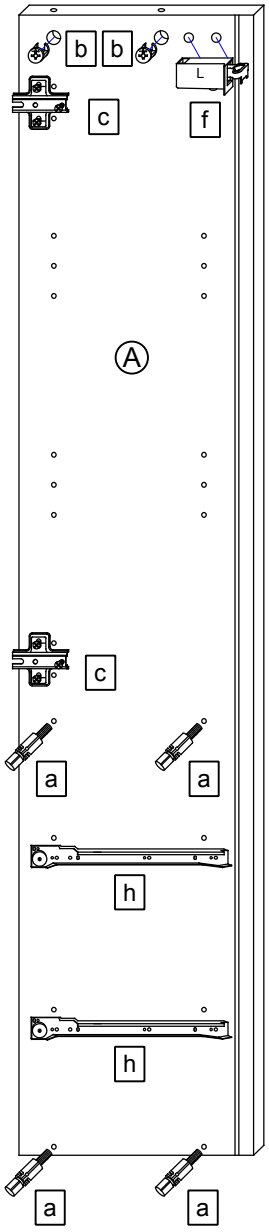

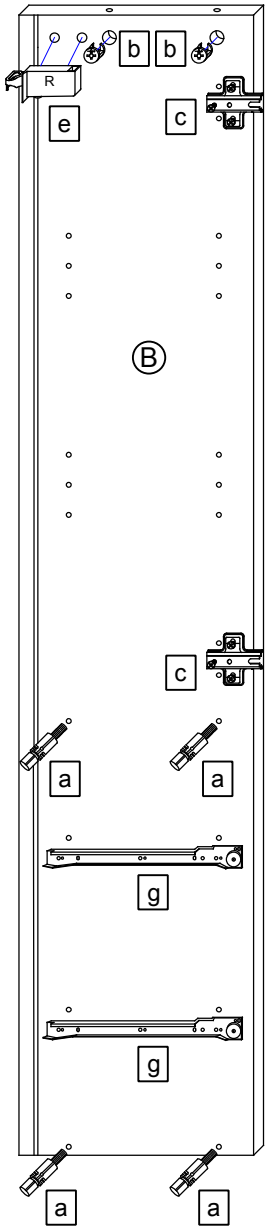

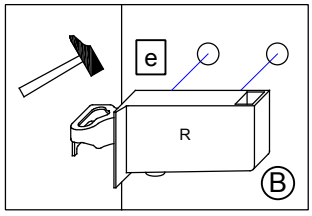

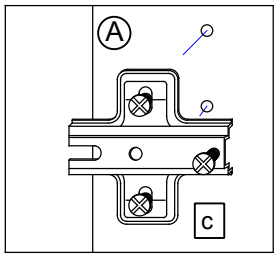

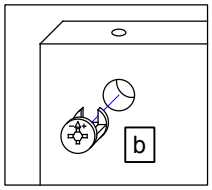

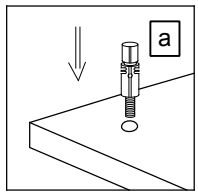

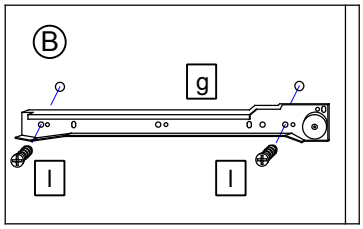

2.



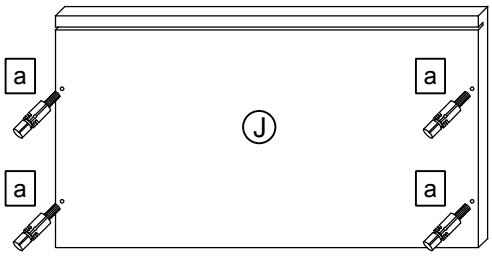

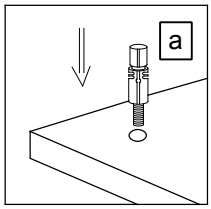

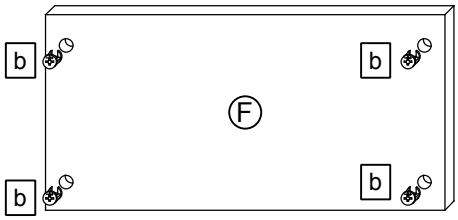

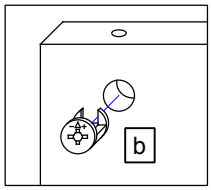

3.



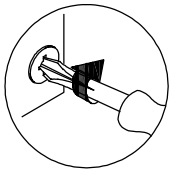

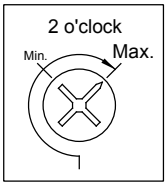

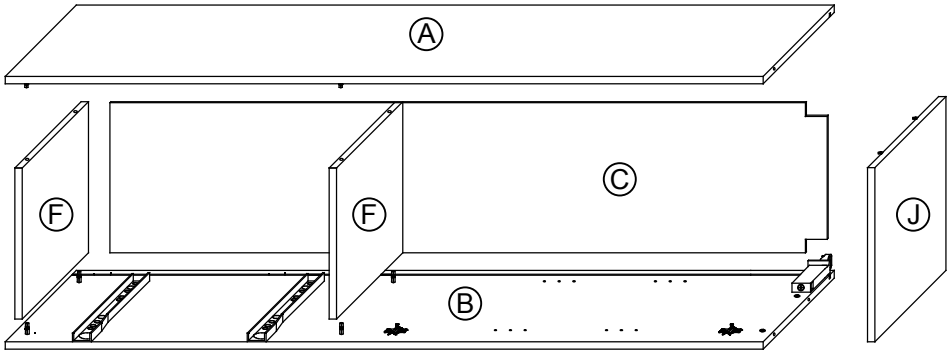

4.

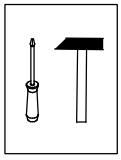

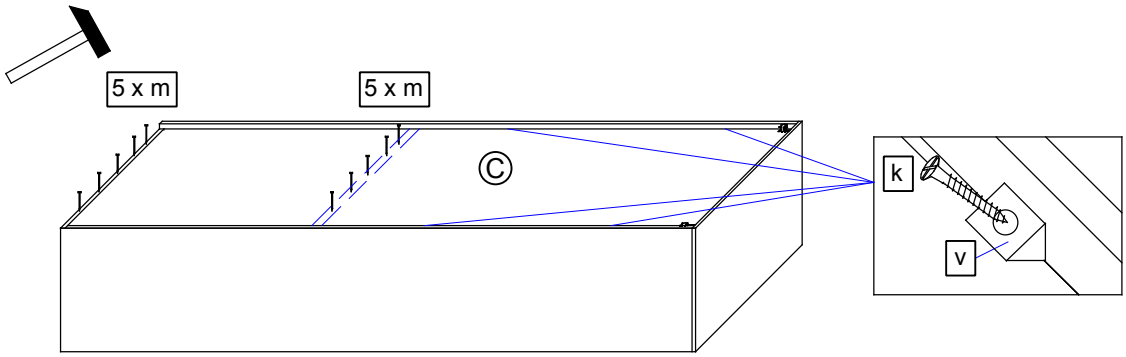

5.





T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

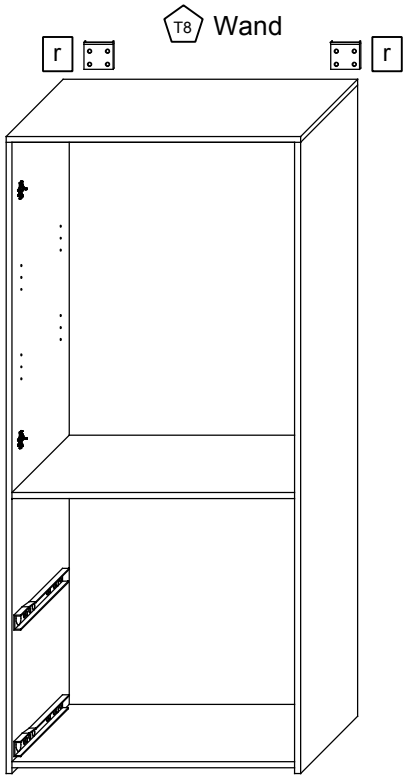

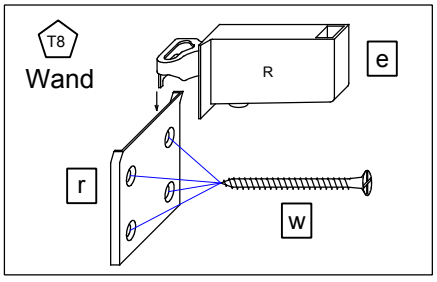

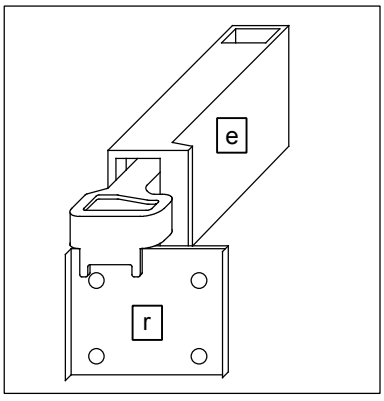

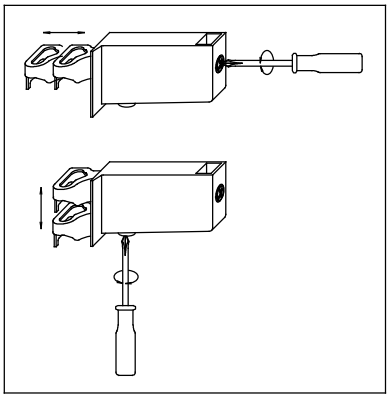

6.



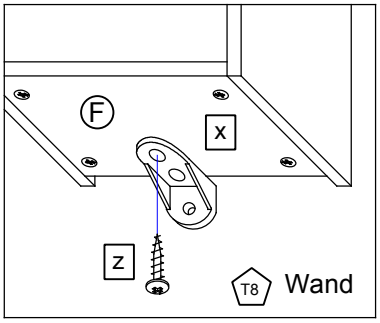

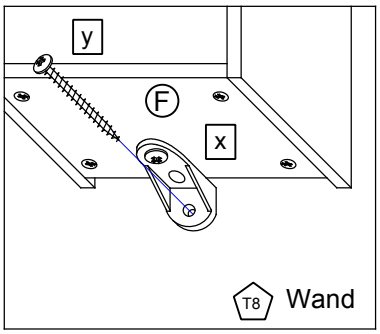

7.



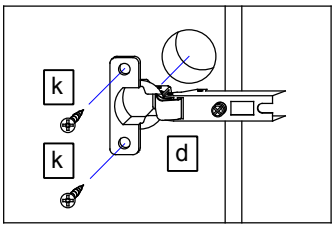

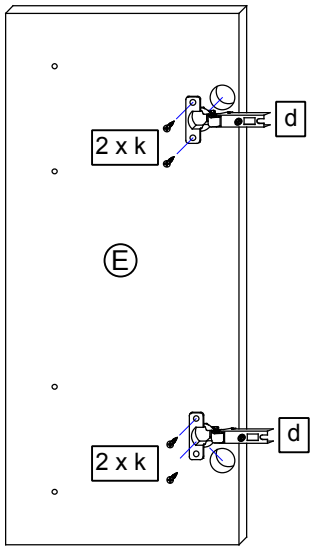

8.

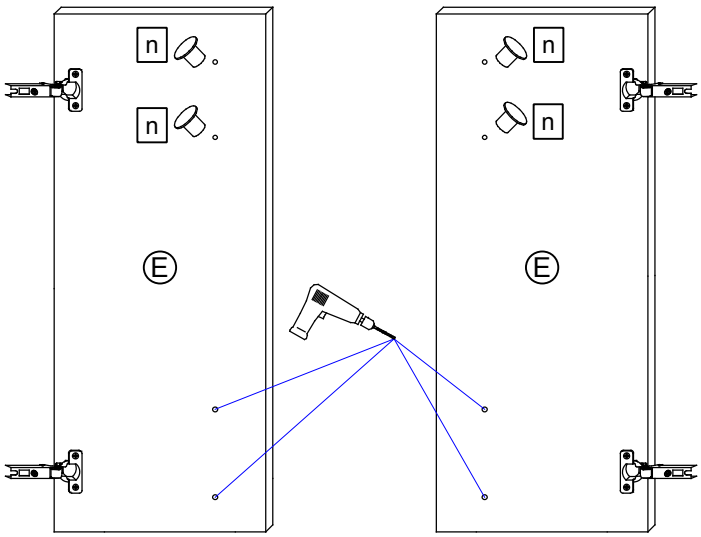

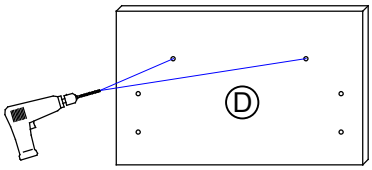

8.1

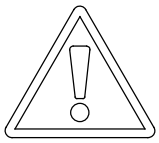

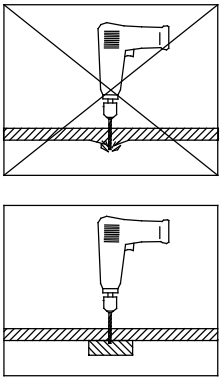

8.2

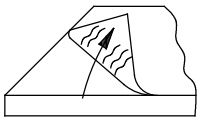

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

9.



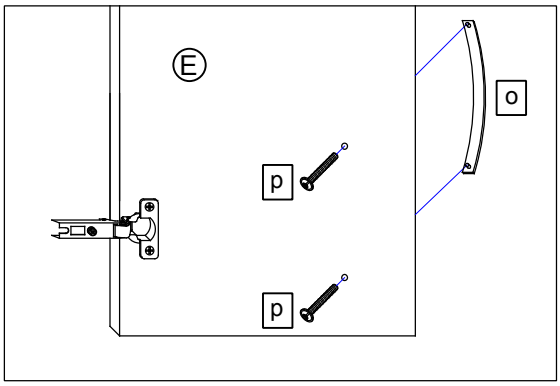

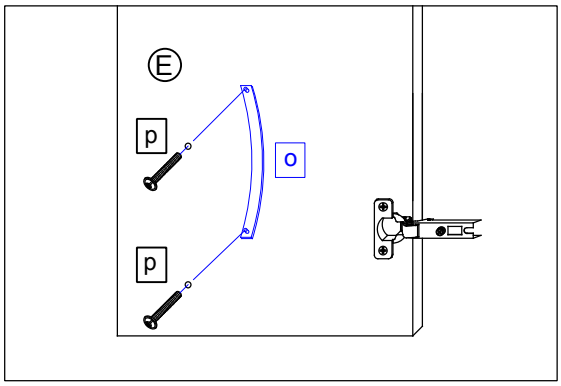

10.



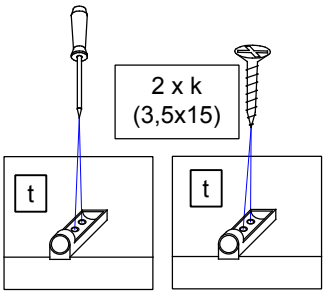

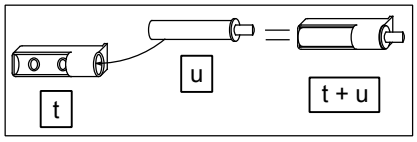

T11

Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

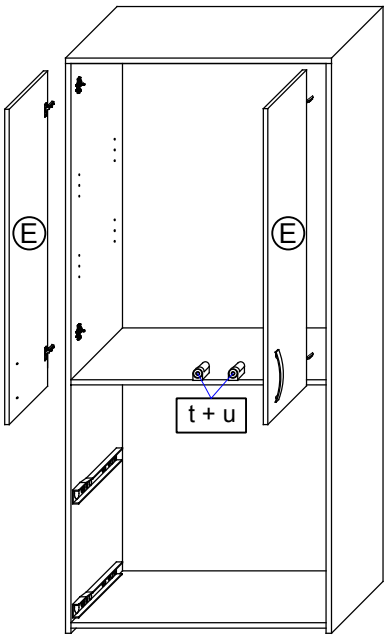

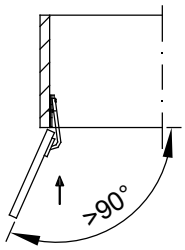

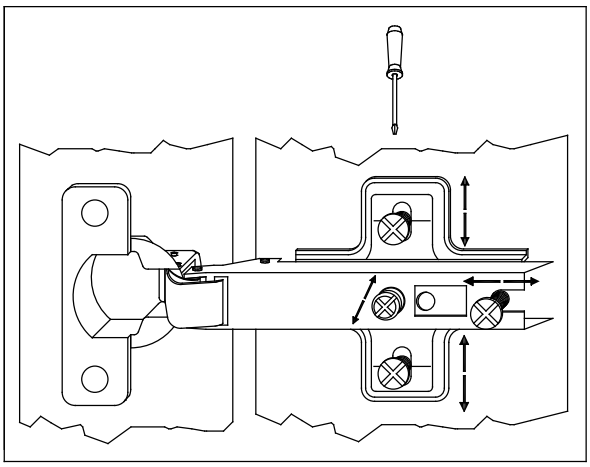

11.



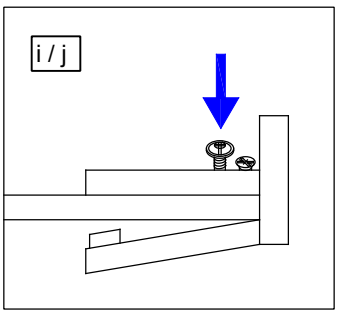

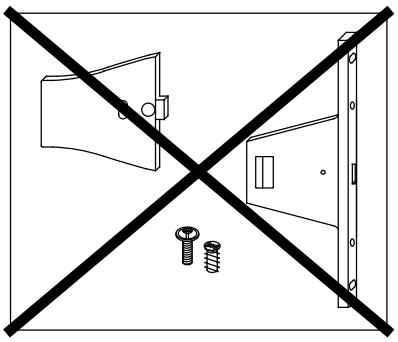

11.1

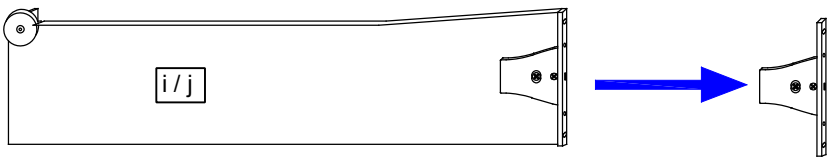

11.2

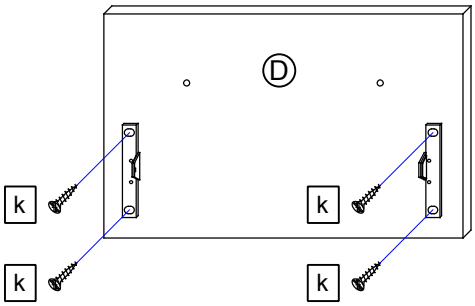

12.



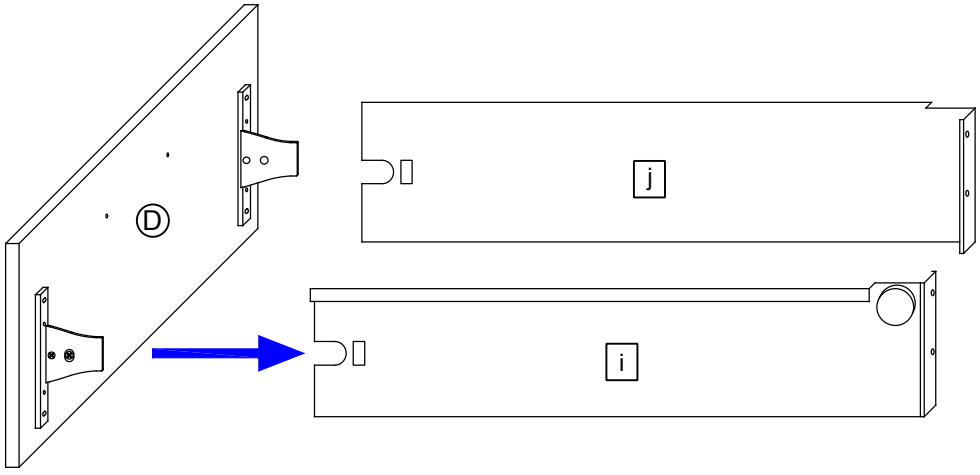

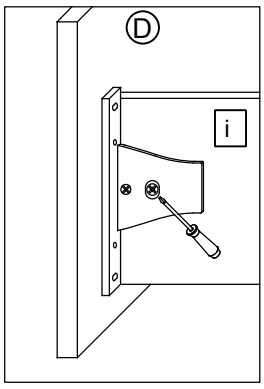

13.



13.1

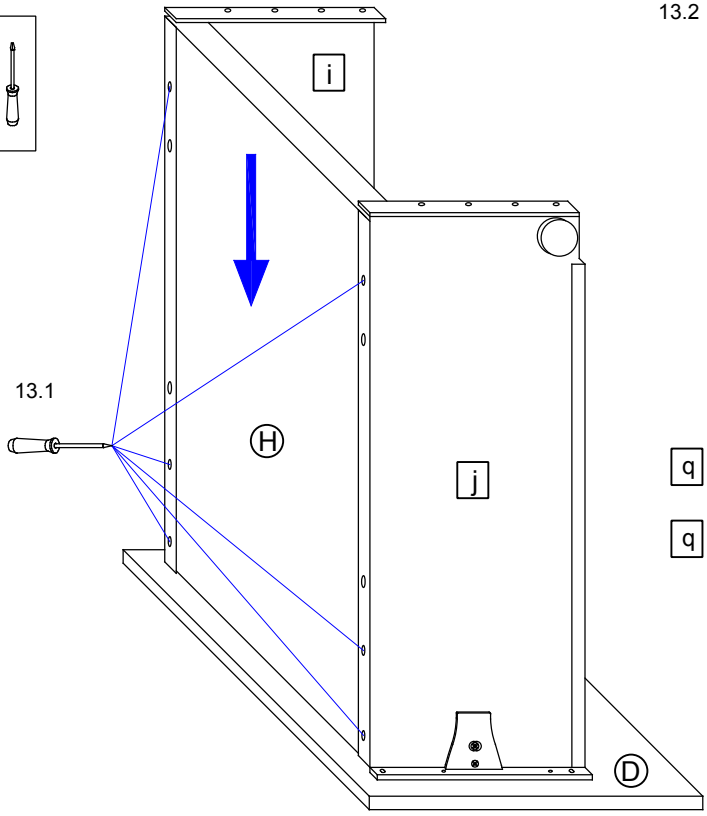

13.2

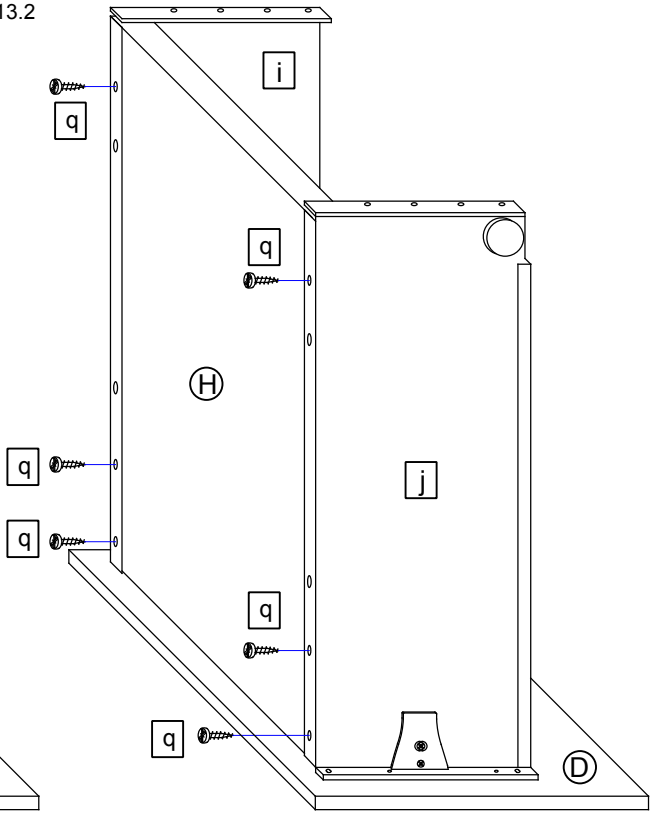

14.



14.1

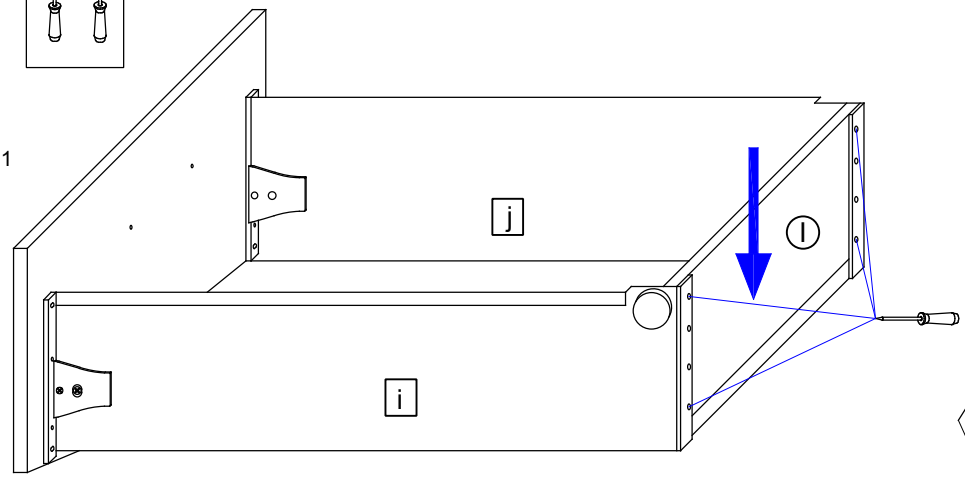

14.2

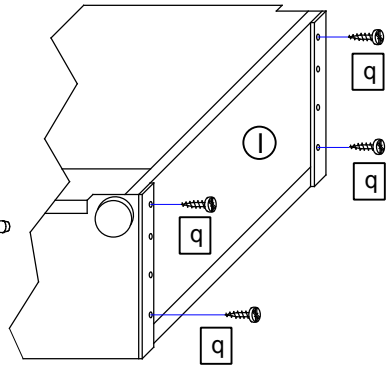

15.



15.1

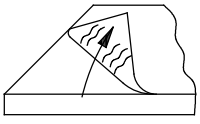

T10 Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

15.2

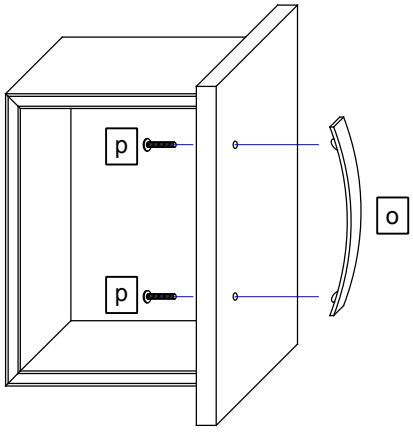

MOT-NZ0811S8	A4
Datum	11/11/19

16.

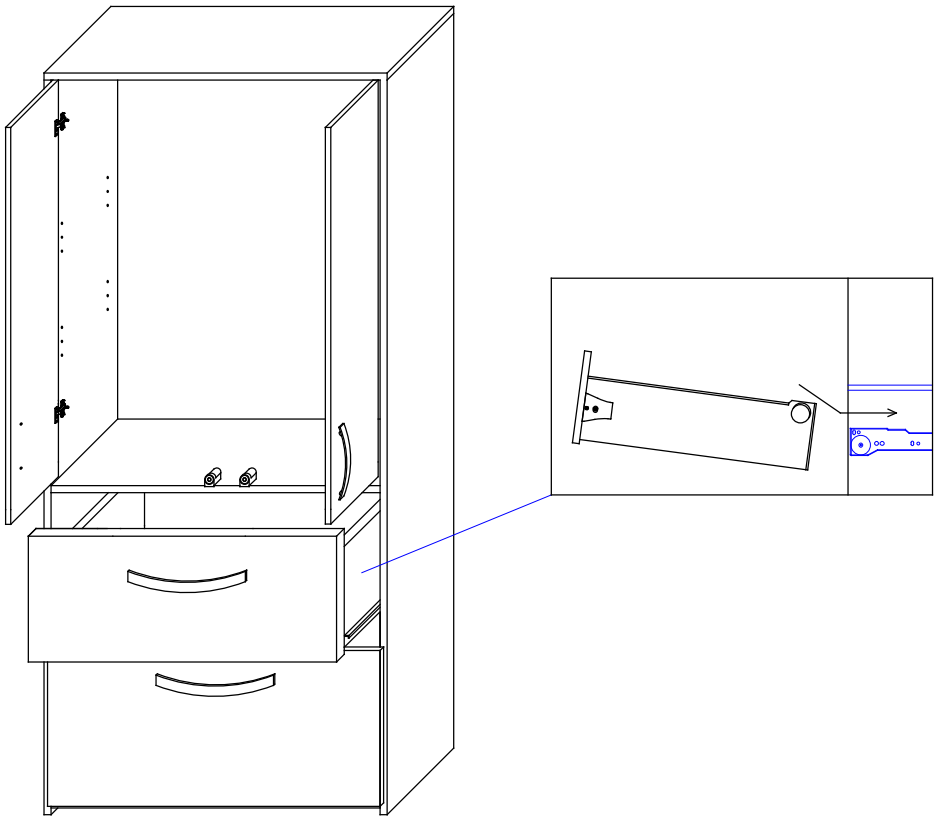

17.



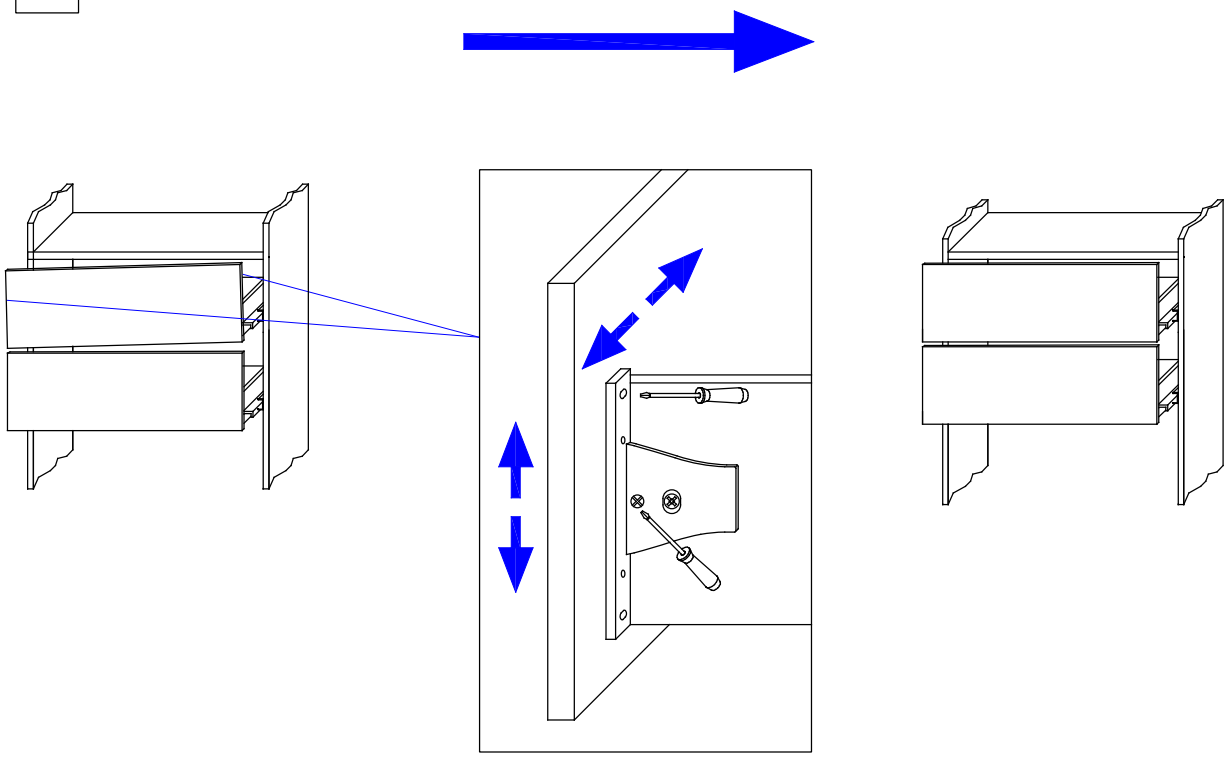

MOT-NZ0811S9	A4
Datum	11/11/19

18.

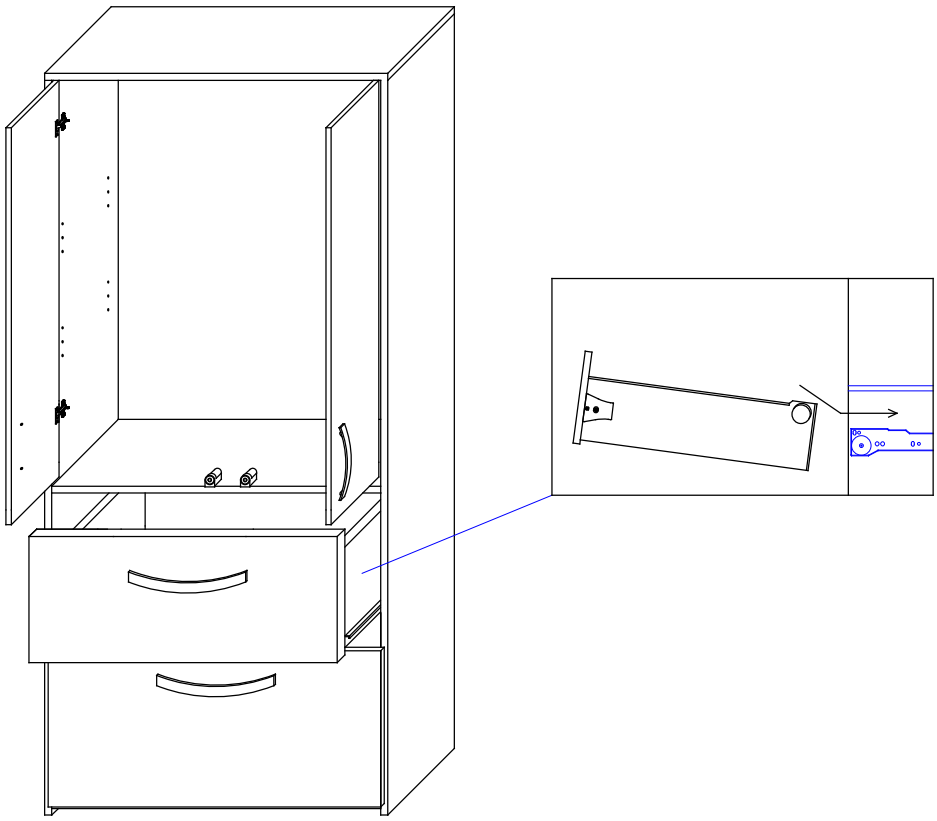

19.

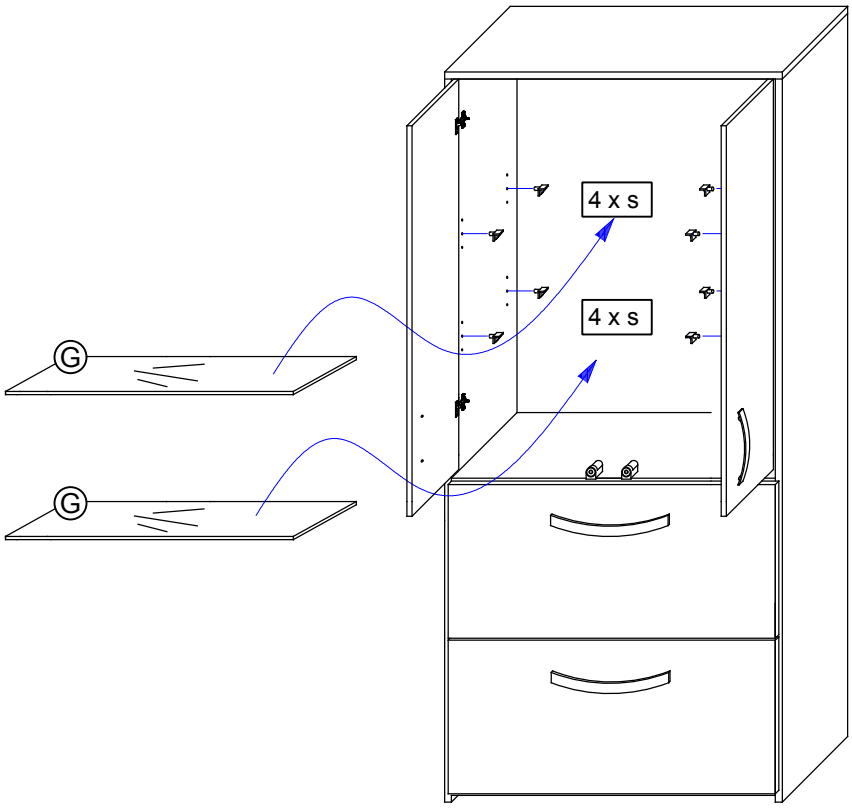

T12 Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.