



Dobrý den,

tento průvodce montáže skrytého uchycení, by měl popsat na co si dát pozor, aby nedošlo ke zničení montážní sady.

1/ Jak provést samotnou přípravu montáže:

V první řadě je potřeba připravit montážní sadu k samotné montáži.

Začneme promazáním šroubu. To provedeme tak, že zdemontujeme bílou krytku, vyšroubujeme červíka a do závitu dáme trochu maziva.






Promazáním předejdete zaseknutí nebo těžkému chodu šroubu při samotné montáži.

2/ Správně si odměřit délku čepu:



Tato je délka od stěny k

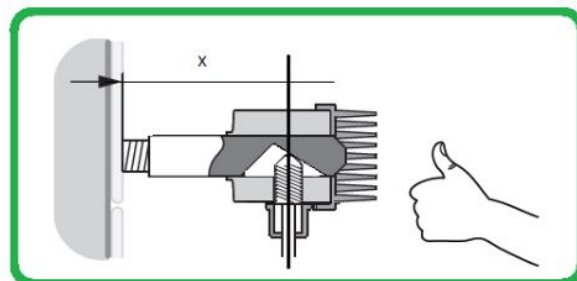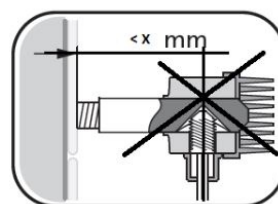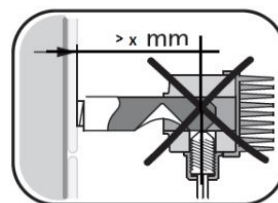

Dále doporučujeme dát trochu maziva do prohlubně čepu. Usnadní to samotnou montáž.



V případě, že dodržíte předchozí kroky, předejdete tím problémům a časové ztrátě při samotné montáži.

!!!POZOR!!!

V případě, že budete nuceni sundat klozet ze stěny např.z důvodu netěsnosti, je velmi důležité zkontrolovat že červík zůstal v závitu. Pokud jste jej při demontáži úplně vyšroubovali (což nezjistíte přes bílý plast pokud nekontrolujete), může nastat situace, že při zpětné montáži vlivem nerovného šroubování bude červík řezat nový závit, čímž se celá sada zničí.



Doufáme, že Vám tento stručný průvodce pomohl
a že jste úspěšně namontovali klozet se skrytým upevněním
Ideal standard

V případě, že se dostanete do problému a budete potřebovat
“přítele na telefonu”

kontaktujte naši technickou podporu v pracovní dny v čase
od 8 - 16hodin na +420 603 261 294