



Uživatel'ský návod

Bazény Planet Pool

5,35x3,00x1,20 m

6,10x3,60x1,20 m



Obsah

ÚVOD.....	3
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
BALENIE A OBSAH	4
VÝBER MIESTA A PRÍPRAVA PODKLADU	5
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRED STAVBOU (POVETERNOSTNÉ PODMIENKY).....	6
PRÍPRAVA NA MONTÁŽ ALEBO INŠTALÁCIU A NEVYHNUTNÉ STAVEBNÉ OPATRENIA	6
STAVBA BAZÉNA VO SVAHU	7
NÁKRESY ROZLOŽENIA BAZÉNA.....	7
VYROVNANIE MIESTA/PODLOŽIA	9
MONTÁŽ SPODNEJ KONŠTRUKCIE A BOČNEJ KONŠTRUKCIE:.....	11
MONTÁŽ OCEĽOVÉHO PLÁŠŤA A PRÍPRAVA INŠTALÁCIE VNÚTORNÉHO PLÁŠŤA.....	16
MONTÁŽ ZÁBRADLIA	20
PLNENIE VÁŠHO BAZÉNA	21

Úvod

Kúpou originálneho bazéna Waterman ste získali kvalitný výrobok, ktorý je možné vďaka premyslenému dizajnu rýchlo a ľahko postaviť. Pozorne si prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich po celú dobu používania bazéna! Vyhradzuje si právo na zmeny v súlade s technickým pokrokom.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru, aby sa hrali v blízkosti bazéna alebo v ňom. Vysvetlite deťom nebezpečenstvo (napr. zložte bazénový rebrík, keď bazén nepoužívate alebo nie je pod dozorom).

Pred kúpaním sa osprchujte, pokiaľ máte zlú cirkuláciu či iné zdravotné obmedzenia, pomaly vstupujte do bazéna.



Varovanie: nebezpečenstvo pádu. Malá hĺbka vody, neskáčte do bazéna.

Upozornenie: Všetky elektrické zariadenia ako filtračné systémy, podvodné reflektory atď. smú zapájať iba elektrikár v súlade s VDE 0100 časť 702. Pripojenie (tiež 12V) musí byť zásadne zaistené prúdovým chráničom (FI spínač). Pravidelne kontrolujte svoj bazén a príslušenstvo, či nie sú opotrebované.

Po kúpaní rebrík odstráňte, pretože rebrík je napádaný zvýšeným používaním prípravkov na starostlivosť o vodu a tak by sa mohli objaviť hrdzavé škvrny. Diely musia byť v správnej polohe. Vymeňte všetky poškodené alebo opotrebované diely. Vždy používajte originálne diely od výrobcu. Nikdy neupravujte svoj bazén alebo príslušenstvo bez konzultácie s výrobcom.

Dodržiňte prosím pokyny k príslušenstvu!

Pred stavbou

Na zaistenie akýchkoľvek záručných nárokov je bezpodmienečne nutné dodržanie všetkých špecifikácií v tomto návode! Pred montážou skontrolujte úplnosť bazéna a prípadné poškodenie pri preprave. Skryté poškodenie musí byť zdokumentované a okamžite nahlásené. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené prepravou, ktoré sú hlásené, pri už zmontovaných dieloch. V prípade odchýlok a objednávok náhradných dielov kontaktujte svojho zmluvného partnera.

Bezpečnostné pokyny pre stavbu bazénu

Na postavenie vášho bazéna sú potrebné aspoň 2 osoby.

Plechové okraje oceľového plášťa sú veľmi ostré! Zvinutý oceľový plášť je pod napätím. Počas celého procesu vybaľovania a inštalácie vždy používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv. Nebezpečenstvo rezných poranení!

Balenie a obsah

- Obal sa nesmie rozrezávať nožom, inak môže dôjsť k poškodeniu fólie.
- Fólia sa nesmie ťahať po podlahe.
- Venujte pozornosť poveternostným podmienkam (18-25 stupňov Celzia)
- Bazén nenapúšťajte studničnou vodou, ale vodou z vodovodu, inak môžu nastať problémy s kvalitou vody.
- Bazén nikdy nesmie zostať bez vody (ani v zime), pretože inak by sa oceľová stena mohla zrútiť.

Zoznam dielov:

Číslo dielu-Popis	5,00 x 3,00	6,10 x 3,75	7,30 x 3,75
ST1210			
Podlahové lišty L = 1140 mm	24	0	0
ST1212			
Podlahové lišty L = 1130 mm	0	28	32
ST1160			
Zábradlie L = 1132 mm	12	0	0
ST1161			
Zábradlie L = 1126mm	0	14	16
ST2363			
Stojan na krivku H = 1210 mm	10	10	10
ST2168 - Podperné dosky zábradlia pre zakrivené stĺpiky	8	10	10
ST2268 - Spojky spodnej koľajnice pre oblúk	8	10	10
ST2463 - Krytky konektorov zábradlia pre oblúk	8	10	10
ST2464 - Krytky konektorov zábradlia (malé) pre oblúk	8	10	10
ST3462 - Krytka na pripojenie zábradlia bazén stredná časť	4	4	6
ST3177 - Oporné dosky zábradlia v strednej časti bazéna	4	4	6
ST3233 - Spojky zemniacej lišty pre strednú časť bazéna	4	4	6
balenie skrutiek	1	1	18
ST6254 - Prítlačné dosky L = 677 mm	4	4	6
ST7224 - Koncový pás dlhý L = 1400 mm	4	4	6
ST7254 - Stredový popruh krátky L = 835 mm	0	2	3
ST5238 - Vodorovná výstuha L = 1270 mm	4	4	6
ST3313 - Stojan pre strednú časť bazéna. H = 1264 mm	4	4	4
ST4105 - Diagonálna podpera pre strednú časť bazéna L = 920 mm	4	4	6
oceľový plášť			
8100 - Obloženie bazéna / plastový okraj	14	17	19
oceľový plášť 1 1 1			
Súprava skrutiek pre oceľovú škrupinu:	1	1	1

Výber miesta a príprava podkladu


Umiestnenie

Bazén odporúčame postaviť na slnečné miesto ďaleko od stromov a dávajte pozor na smer vetra, aby neboli nečistoty zanesené vetrom na závesný filter alebo skimmer. Miesto prosím vyberajte tak, aby sa voda v prípade havárie v bazéne nedostala do domu/suterénu alebo iné cenné zariadenia. Je potrebné vziať do úvahy miestne podmienky, ako je podložie, napájanie. V prípade pochybností sa obráťte na svojho špecializovaného predajcu/konzultanta. Už vo fáze plánovania by ste mali napláňovať priestor pre filtračnú technológiu a uloženie prepojovacích hadíc (prípadne pevného potrubia).

Príprava podložia

Vzhľadom na to, že váš bazén obsahuje tisíce litrov vody, môže zle pripravený povrch alebo nesprávne nainštalovaný bazén spôsobiť vážne škody. 1000 litrov = 1 m³ vody = 1 tona!

Miesto pre váš bazén musí byť pevné a dokonale rovné, takže prípadné svahy/nerovnosti musia byť vyrovnané. Pôda pod vašim bazénom musí byť zbavená mačiny a ostrých predmetov. Sypká pôda musí byť zhutnená, aby sa zabránilo prepadaniu bazéna. Nechajte si poradiť od stavebného profesionála.

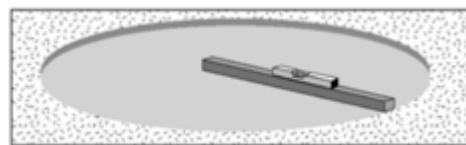


Z dôvodu stability odporúčame ako základ pre váš bazén 15-20 cm hrubú a 20 cm väčšiu betónovú dosku (ako je rozmer bazéna) z C 20/25 s vystuženou oceľovou sieťou. Bazén na ňom stojí bezpečne, okraj sa nemôže zapustiť a podlaha je rovná na čistenie. Podložie alebo betónová doska musí byť absolútne vodorovné. Maximálna odchýlka nesmie presiahnuť 1 cm po celej ploche.

Všeobecne platí, že vnútorný plášť z PVC musí byť chránený proti priamemu kontaktu so zemou alebo betónovou doskou. Odporúčame našu ochrannú plachtu alebo geotextilnú podložku (nie je súčasťou dodávky). Bazén nikdy nesmie byť umiestnený priamo na trávniku, pred montážou je nutné odstrániť všetky korene.

Čiastočná alebo podzemná inštalácia (neodporúča sa pre štandardné bazény):

Vezmite prosím na vedomie, že príslušenstvo dodávané s kompletnými sadami (napr. filtračný systém, rebrík) nie je vhodné pre tieto vstavané verzie. Pri plánovaní čiastočne alebo úplne zabudovaného bazénu dbajte na to, aby ste sa pri výkopoch nedostali do zóny spodnej vody. Bazén sa inštaluje rovnako ako voľne stojaci bazén. V prípade čiastočnej alebo zemnej inštalácie je bezpodmienečne nutný zásyp chudobným betónom. Stavebnú jamu (cca o 40 cm väčšiu ako je priemer bazéna kvôli neskoršiemu zásypu chudobným betónom) vykopte do požadovanej hĺbky. V opačnom prípade pripravte podložie podľa popisu pre nadzemný bazén. Naplňte bazén vodou (výška cca 40 cm). Nezabudnite okolo bazéna nainštalovať vodotesné polystyrénové panely (hrúbka 15-25 mm) kvôli tepelnej izolácii a ochrane oceľovej steny. Zasypte chudobný betón (C12/15 zemne vlhký) v niekoľkých vrstvách (maximálne 50 cm na vrstvu). Zásyp musí mať hrúbku aspoň 10 cm pre prírodnú zeminu (napr. súdržná hlina). Pokiaľ sa zemina utláča, odporúčame zásyp cca 30 cm. Pri zásype musí byť hladina vody vždy o cca 30 cm vyššie ako vonkajší betónový zásyp. Pri zasypávaní netlačiť a netrepať a tiež nezasypávať betónovou pumpou. Druhá alebo tretia vrstva môže byť aplikovaná až po stuhnutí predchádzajúcej vrstvy. Pri zasypávaní bazéna betónom treba dbať na to, aby sa stena bazéna tlakom betónu nedeformovala.

Pozor: Inštalácia bazéna bez ochrany podlahy vedie k strate akýchkoľvek záručných nárokov v prípade poškodenia vnútorného plášťa.

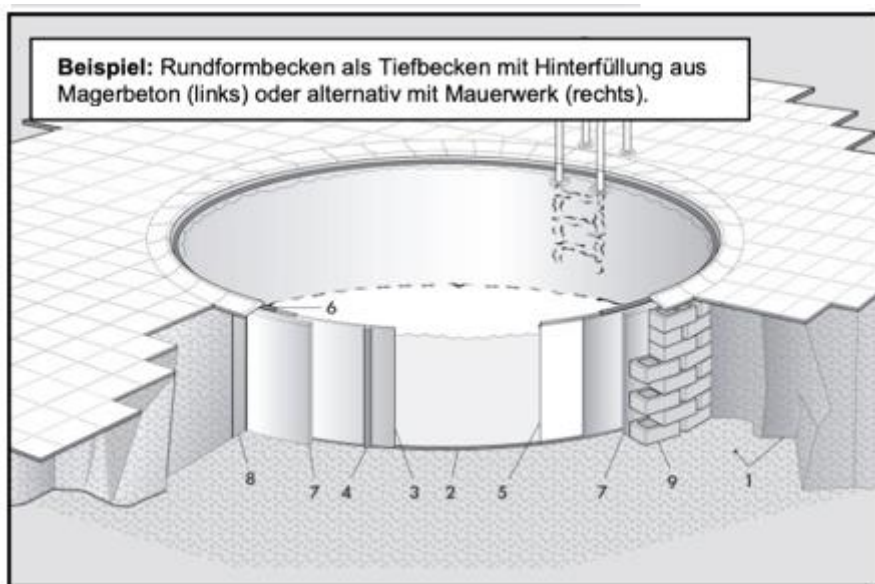

Ukážka okrúhleho bazéna

1. Pôda
2. Podlahová lišta
3. Oceľový plášť
4. Skrutkové spojenie
5. Vnútornej fólie
6. Zábradlie
7. Izolácia (vodotesný polystyrén)
8. Chudý betón
9. Murárstvo (alternatívne)

Základné informácie pred stavbou (poveternostné podmienky)


Než začnete s montážou, tu je niekoľko dôležitých poznámok:

Najdôležitejšou časťou bazéna je vnútorný plášť bazéna, známy aj ako vložka/vnútornej fólia. Použitý termoplast PVC je u nadzemných bazénov nenahraditeľný pre svoje vlastnosti ako je elasticita, odolnosť, UV a mrazuvzdornosť a taktiež odolnosť voči rozpusteným prípravkom na starostlivosť o bazénovú vodu. Tento materiál sa pri pôsobení tepla rozťahuje a pri pôsobení chladu zmršťuje. Obloženie by malo byť inštalované pri teplotách medzi $+18^{\circ}\text{C}$ a $+25^{\circ}\text{C}$, pretože pri týchto teplotách sa s fóliou najľahšie manipuluje. Pri vyšších teplotách hrozí pretiahnutie fólie. Vezmite prosím na vedomie, že mäkká fólia sa môže veľmi rýchlo poškodiť nesprávnou manipuláciou. Preto nesmie prísť do kontaktu s ostrými alebo drsnými predmetmi a neťahajte ho po podlahe.

Poznámka: Ak je teplota príliš nízka, fólia stvrdne a bude neelastická. Nemusí sa vojsť do bazéna, najmä preto, že vložka je poddimenzovaná, takže na oceľovej stene leží bez záhybov. Pokiaľ je teplota príliš vysoká, fólia príliš zmäkne, natiahne sa a môže byť príliš veľká. Môžu sa tvoriť záhyby. Montáž vykonávajte za pokojného počasia, inak sa môže oceľový plášť ľahko ohnúť vetrom. Vybudovaný bazén musí byť čo najrýchlejšie naplnený vodou. Nenechávajte ho prázdny. Náhle poryvy vetra môžu poškodiť oceľovú stenu.

Príprava na montáž alebo inštaláciu a nevyhnutné stavebné opatrenia


Základný okrúhly bazén môžete postaviť rôznymi spôsobmi.

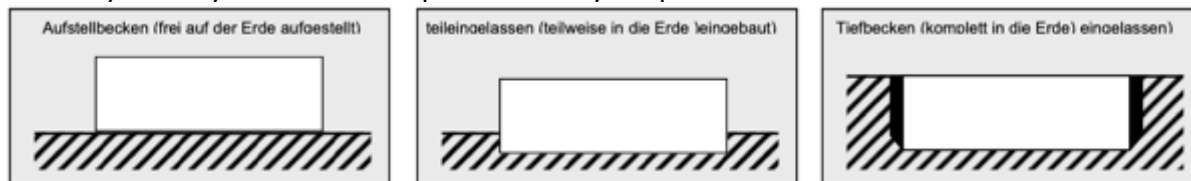

Poznámka: Pri inštalácii bazéna do zeme sa uistite, že ste včas naplánovali a nainštalovali všetky vstavané diely (skimmer, vstupné trysky, podvodné reflektory, protiprúdový systém, potrubie). V prípade kompletnej inštalácie (do zeme) má zmysel bazén namontovať cca 10 cm nad úroveň terénu, aby bolo možné plachtu lepšie pripevniť a obmedziť vnikaniu nečistôt.

Stavba bazéna vo svahu

Ako už bolo spomenuté, bazén sa nesmie stavať na vyvýšenom teréne, ktorý nebol vopred vhodne zhutnený. Inštalácia pre celý bazén musí byť teda – viď obrázok vpravo – v oblasti prirodzenej pôdy svahu. Svah smerom k bazénu musí byť zachytený malým múrikom alebo zodpovedajúcim násypom. Za žiadnych okolností nesmie byť svah podporený stenou bazéna. Zaistíte prosím, aby pri rovnom svahu nemohlo dôjsť k poddolovaniu bazéna dažďovou vodou. Pre podzemnú alebo povrchovú vodu musí byť zaistená drenáž.

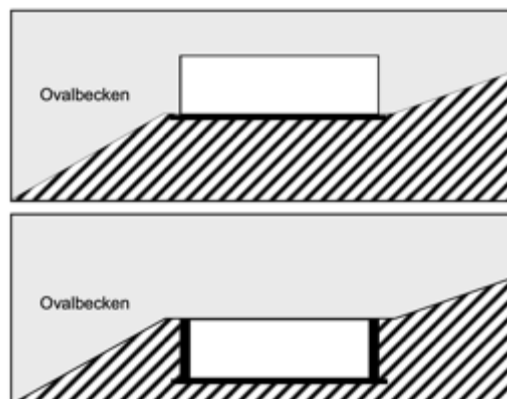


Nákresy rozloženia bazéna


Z nižšie uvedených plánov si vyberte plán, ktorý najlepšie vyhovuje veľkosti vášho bazéna. Uvedené rozmery ukazujú rozmery vášho bazéna. Pridajte 30 cm na všetkých stranách, aby ste pripravili plochu, ako je odstránenie mačiny alebo výkop.

Príprava miesta je najdôležitejším krokom pri montáži. Určite pozdĺžnu os svojho bazéna a označte ju pomocou meracieho pásma a kolov, ktoré zarazíte do zeme. Vezmite rozmery svojho bazéna z výkresov a vyznačte si rozmery, ako dĺžku, tak šírku, kriedou/značkovacím sprejom na trávnik/pôdu.


Pri určovaní šírky vezmite do úvahy, že šírka vyžaduje viac miesta ako samotný bazén kvôli podpore v priamke. To znamená, že pri šírke bazéna 3,75 m potrebujete navyše 1,00 m na každú stranu, takže vznikne celková šírka 5,75 m.

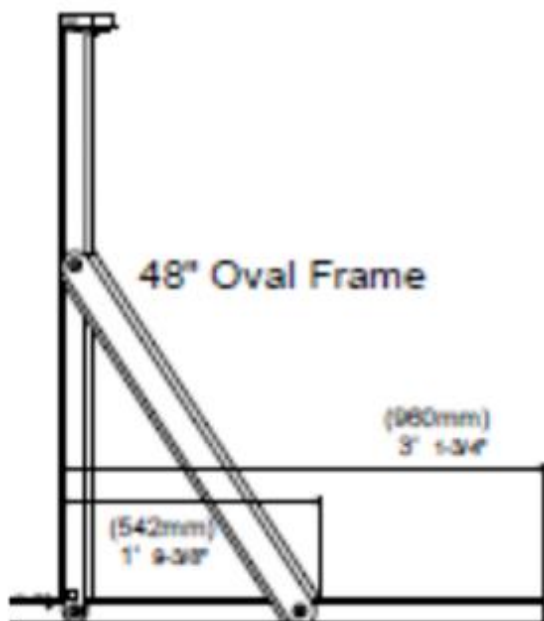


5,00 x 3,00 m

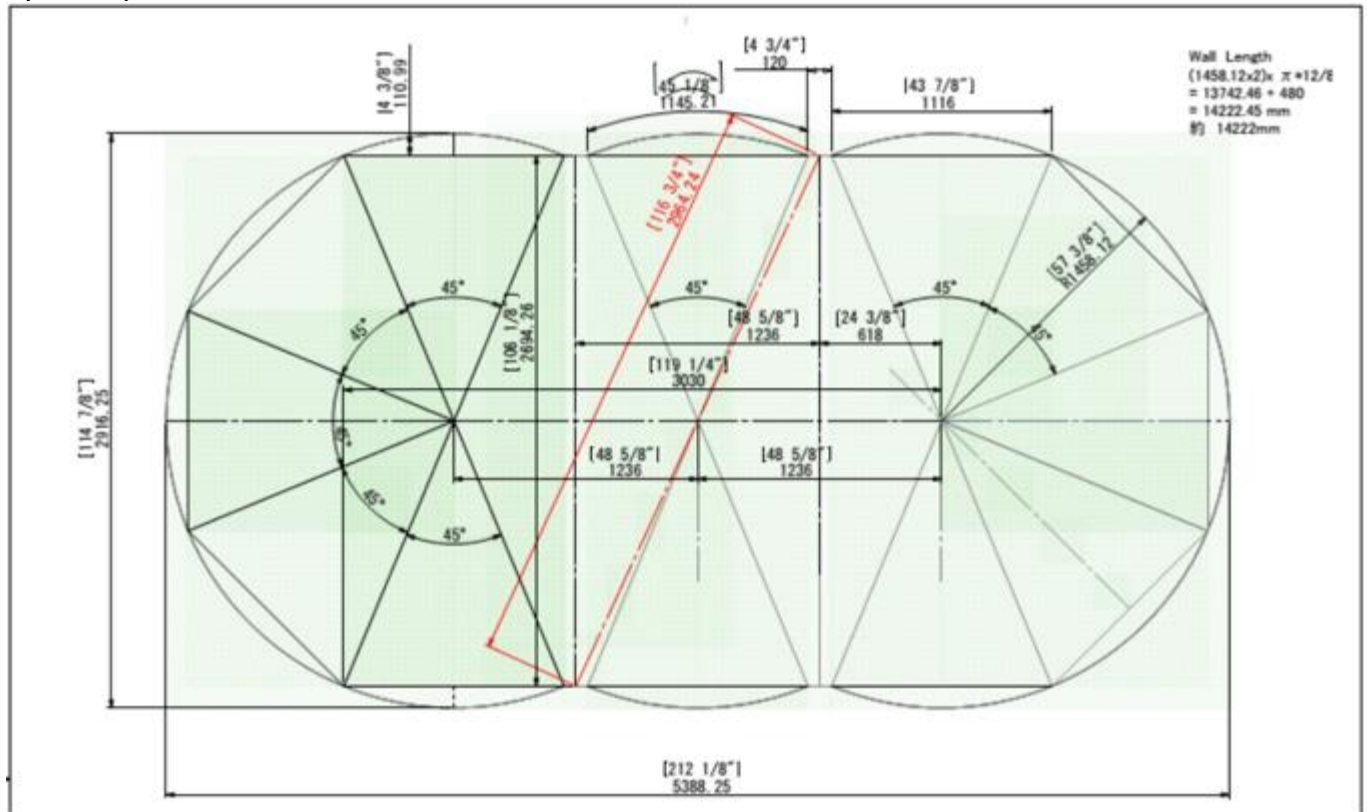

6,10 x 3,75 m

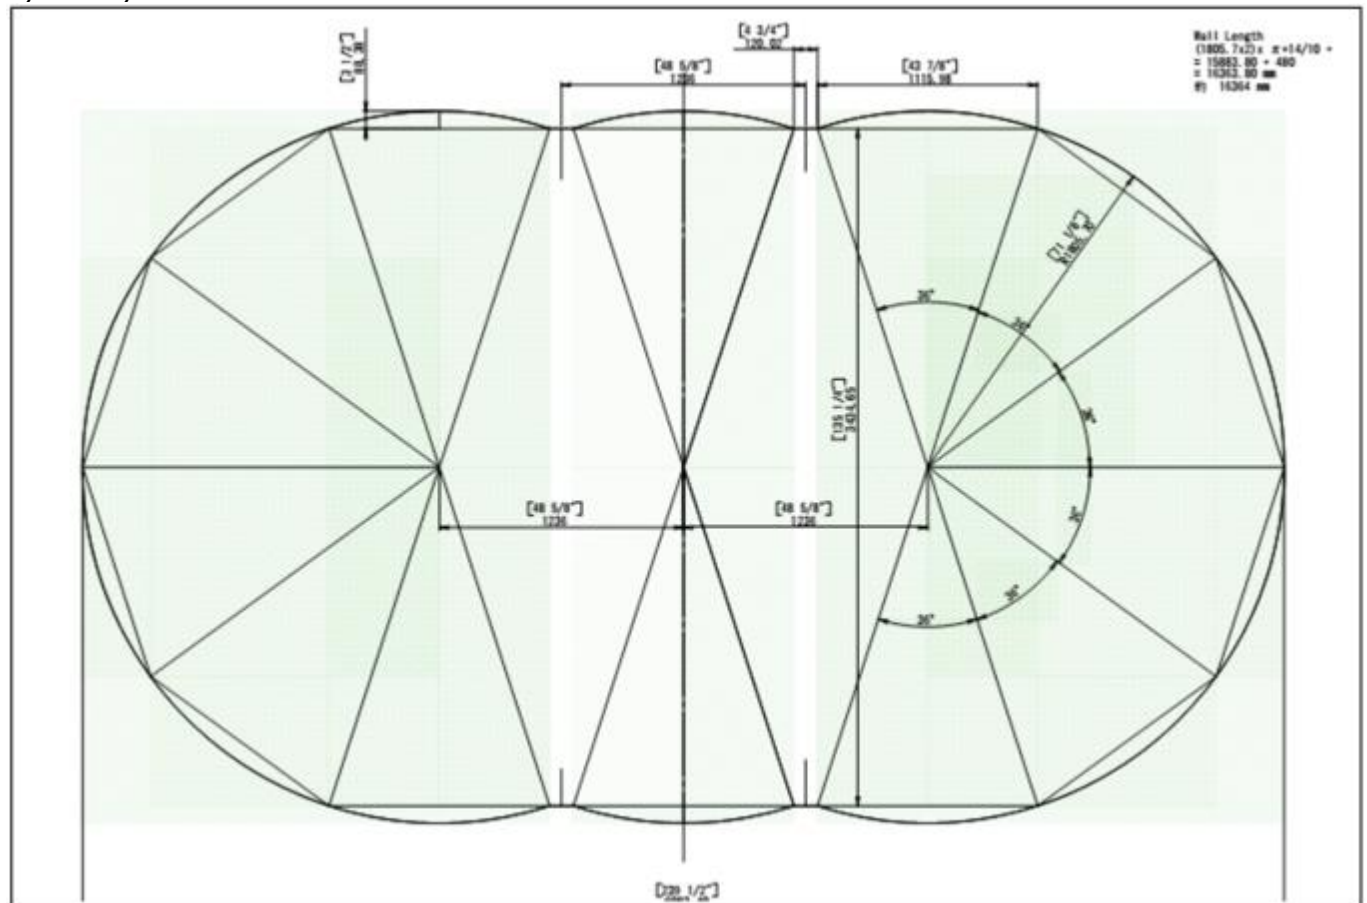

7,30 x 3,75 m


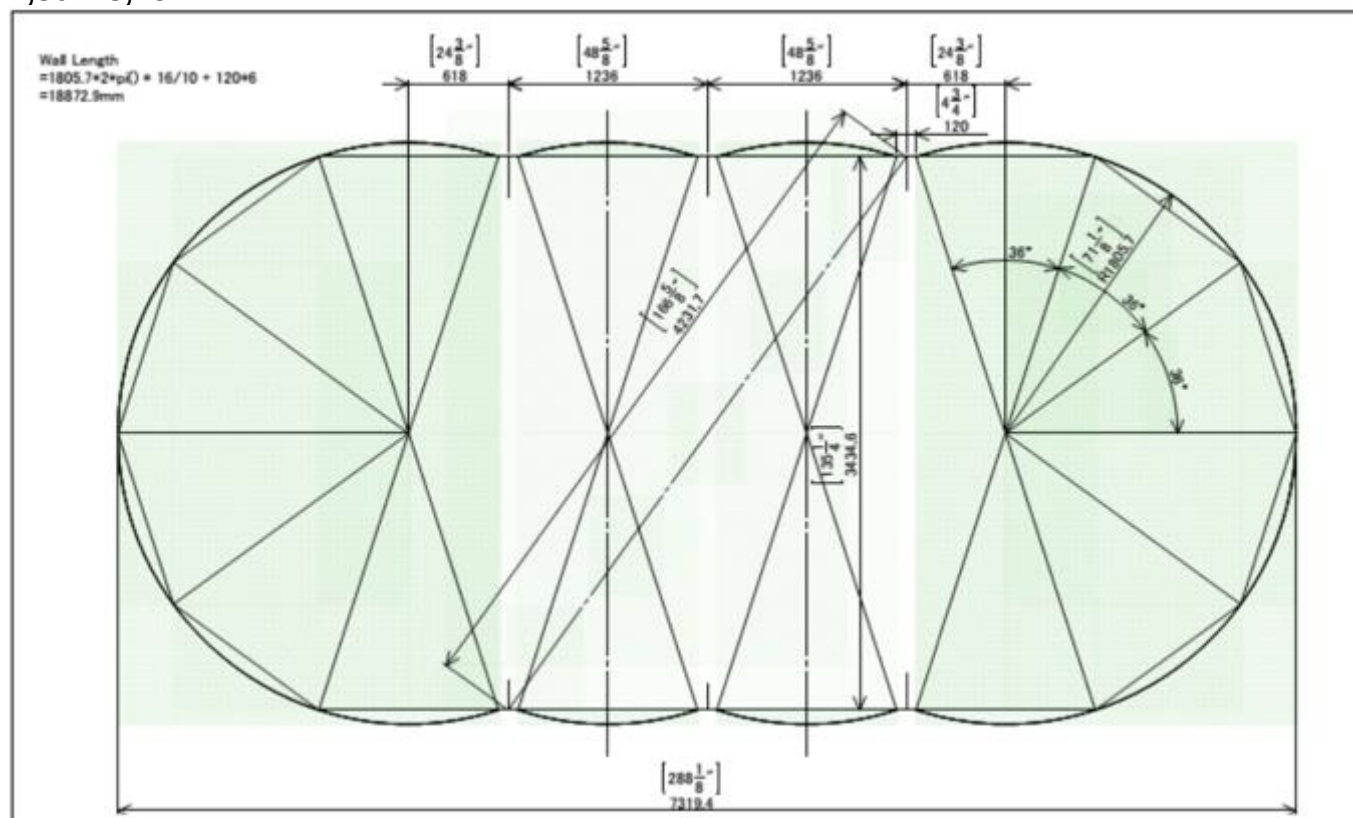


Odstráňte 10-15 cm mačinu v rámci označenia. Vyčistite označenú oblasť od všetkých vetiev, kameňov a koreňov. Je veľmi dôležité, aby boli odstránené všetky ostré predmety, ktoré by mohli fóliu poškodiť.

Vyrovnanie miesta/podložia

Povrch podlahy bazéna musí byť dokonale rovný. Venujte dostatok času tomu, aby bol povrch podlahy rovný, pevný a čistý. Položte meraciu tyč (dĺžka cca 2,20 m, prierez 5x10 cm) na podlahu a pomocou vodováhy skontrolujte, či je plocha vodorovná. Pri nivelácii je vždy nutné začať od najnižšieho bodu.

Všetky vyvýšené miesta odstráňte lopatou, motykou alebo hrablami. Ak máte na vyrovnanie veľkú plochu, možno budete musieť najať bager. Pamätajte, že váš bazén musí byť rovný po celom priemere bazéna s presnosťou 25 mm. V prípade potreby odstráňte zeminu, kým nebude celá plocha vyrovnaná pomocou vodováhy.

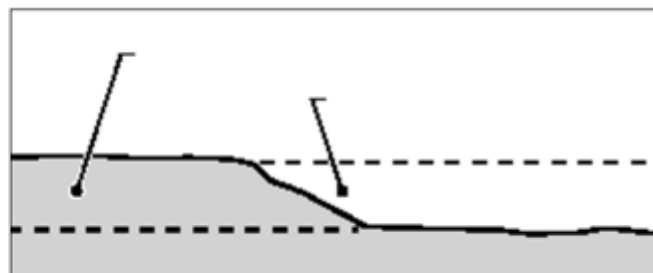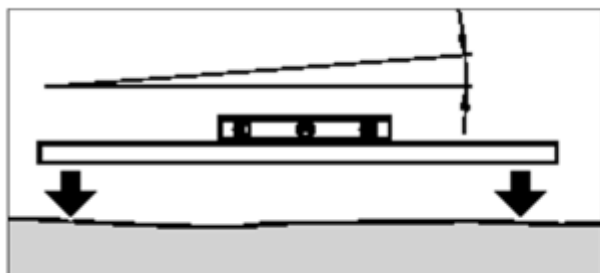



Nevyplňujte hlboké oblasti, pretože to vytvorí nebezpečný základ pre váš bazén. Diery z malých kamienkov a malých nádrží a priehlbín je možné vyplniť. Krajina však musí byť utlačená nástrojom na lisovanie.

Nechajte si dostatok času na prípravu a uistite sa, že je plocha úplne rovná. Zarovnajte oblasti pozdĺž rovných strán oválu so zvyškom oblasti. Znovu skontrolujte vonkajšie 12" zaoblených koncov, kde bude oceľový plášť, a oblasti pozdĺž rovných strán oválu, či nie sú nejaké vysoké alebo nízke miesta. Uistite sa, že tieto oblasti sú úplne rovné. Spodná strana oceľového plášťa musí ležať rovno na zemi. Pod ním nesmú byť žiadne dutiny.

Montáž spodnej konštrukcie a bočnej konštrukcie:

Príprava sťahovacích šnúr pre bočné stojančeky


Opatrne odstráňte akékoľvek zalomenie alebo ohyby v spojoch. Umiestnite spojovací prvok cez vyrovnanú oblasť bazéna presne na stredovú čiaru kamenivových dosiek.

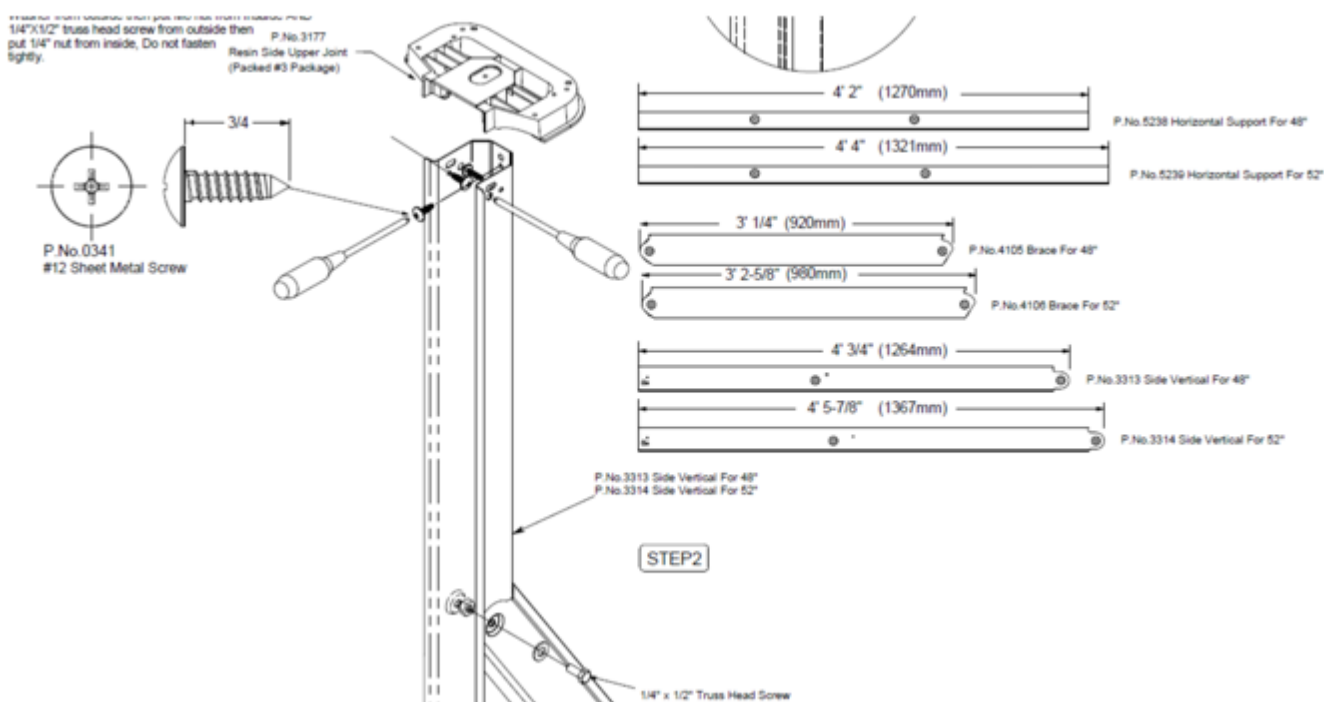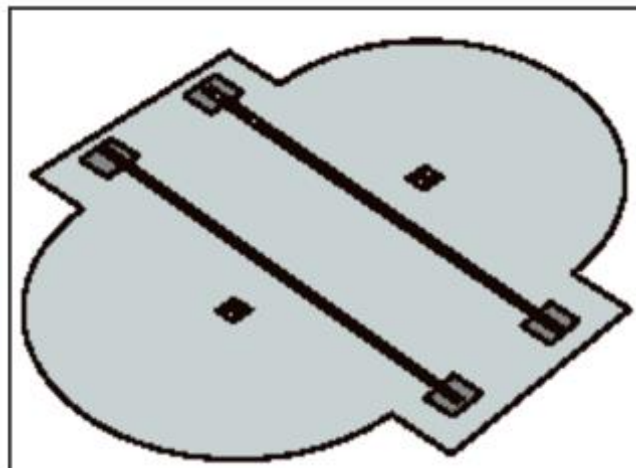

Pripojte stĺpik k vodorovnej vzpere (KROK 1 na obrázku nižšie).

Šesťhranné skrutky M8x20 s podložkami vložte zvonku, potom maticu M8 zvnútra. Ešte neskrutkujte pevne!

Potom spojte naklonenú podperu so stĺpikmi (KROK 2 na obrázku vyššie). Šesťhranné skrutky M8x20 s podložkami vložte zvonku, potom maticu M8 zvnútra. Potom vložte skrutku 1/4"x1/2" zvonku a maticu 1/4" zvnútra. Ešte to celé nezaskrutkujte!

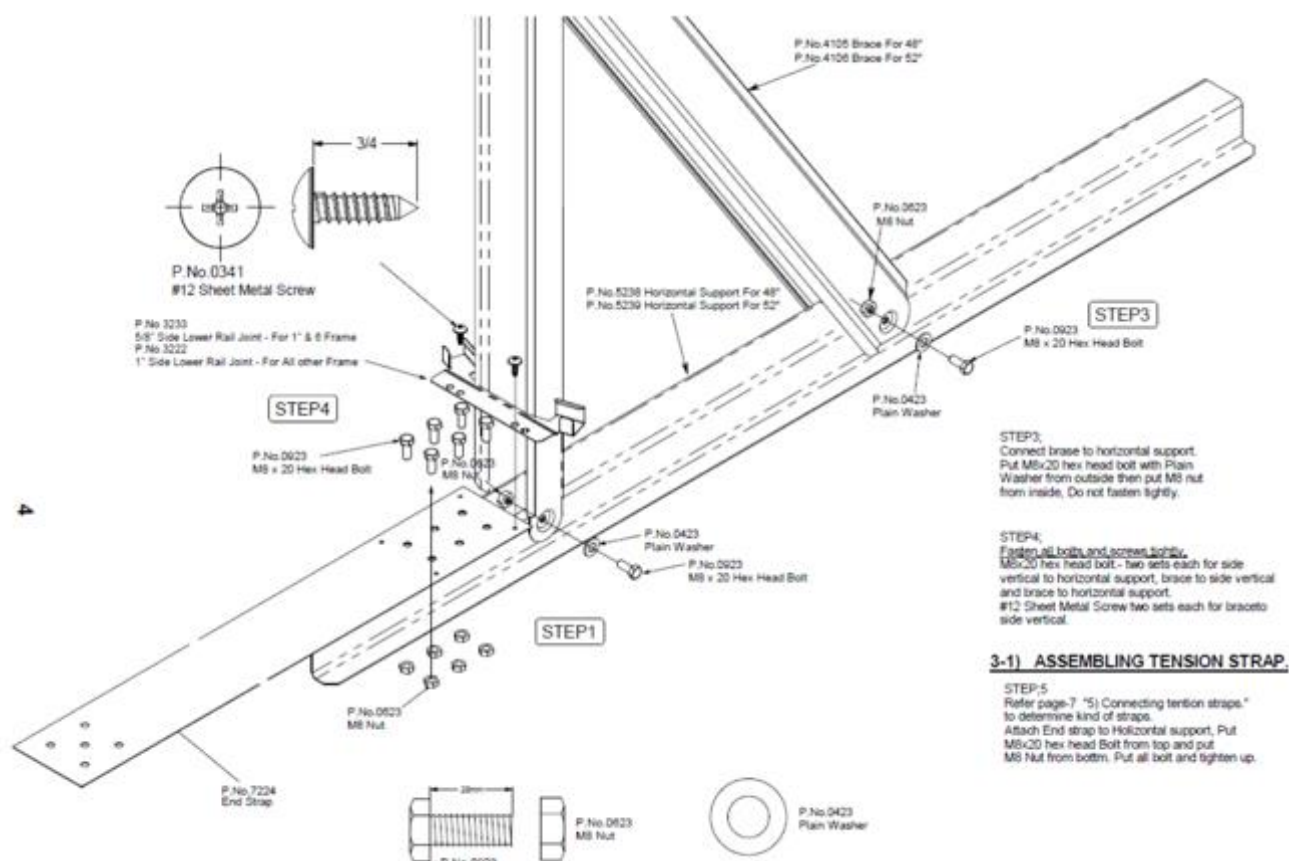


Teraz spojte šikmú podperu s vodorovnou výstužou (KROK 3 na obrázku vyššie). Vložte skrutky so šesťhrannou hlavou M8x20 s podložkou zvonku, potom zvnútra nástrčné puzdro M8. Ešte to celé nezaskrutkujte!

Teraz utiahnite všetky skrutkové spoje! Nakoniec pomocou samorezných skrutiek #12x3/4 opäť pripevnite stĺpik k vodorovnej výstuži (KROK 4 na obrázku vyššie).

Spojenie sťahovacích šnúr

Existujú dva typy sťahovacích šnúr: koncová (dĺžka 1400 mm) a stredná sťahovacia šnúra (dĺžka 835 mm). Každá sada sťahovacích šnúrok sa skladá z dvoch koncových šnúrok a jednej strednej šnúrk.

Veľkosti bazéna 5,00x3,00 a 6,10x3,75 majú dve sady sťahovacích šnúr, bazén 7,30x3,75 tri sady.

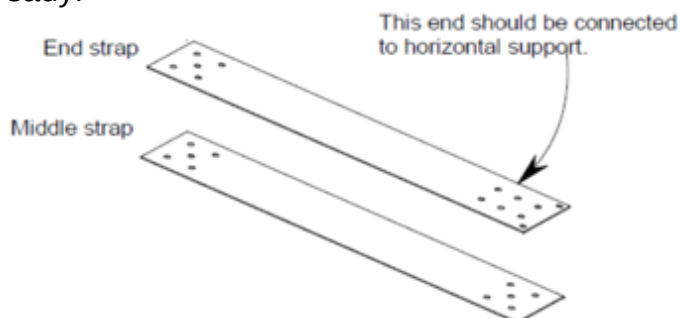


Pripojte každý koncový pásik (na konci so 6+2 otvormi pre skrutky) k vodorovnej výstuže, vložte skrutky M8x20 zhora a maticu M8 zospodu. Utiahnite skrutkové spoje.

Teraz priskrutkujte stredový pásik ku koncovému pásiku (5 skrutkových spojov M8x20). V ďalšom kroku pripojte druhý koniec stredového pásika k druhému koncovému pásiku, ktorý je už spojený so stĺpikom a vodorovnou výstuhou (opäť 5 skrutkových spojov M8x20).

Nakoniec je vytvorené súvislé spojenie medzi dvoma protiľahlými stĺpikmi a ich diagonálnou podporou.


Pre bazén 5.0x3.0: dva páry (každý s dvoma koncovými ťažnými popruhmi), pre bazén 6.0x3.75 dva páry (každý s jedným stredným ťažným popruhom a dvoma koncovými popruhmi), pre bazén 7.30x3.6 tri páry (každý s jedným stredným sťahovacím popruhom a dvoma koncovými šnúrkami).

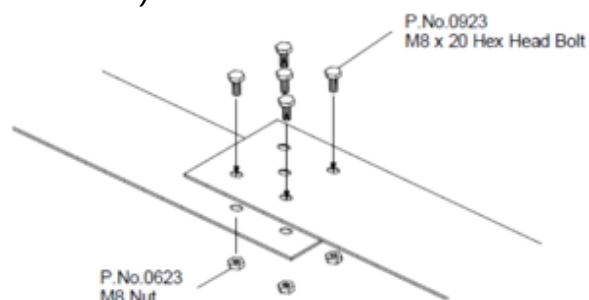

Pozor: Všetky skrutky musia byť zasunuté zhora, matice musia byť na spodnej strane spoja!


Nastavenie strednej časti

Teraz vyrovnajte pary stĺpikov paralelne k sebe. Vo všetkých troch bazénoch je vzdialenosť medzi párami stĺpikov 1236 mm (vzdialenosť A na obrázku nižšie)

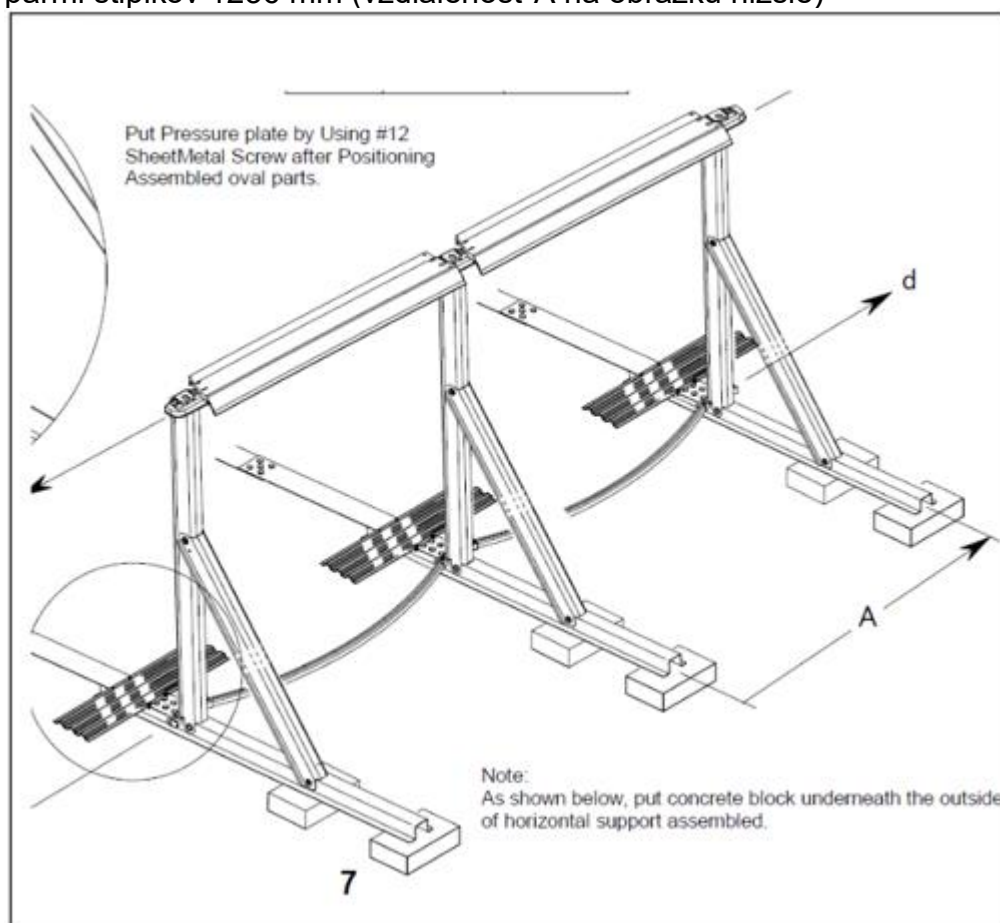

Dočasne pripevnite zábradlie k strednej časti. Potom skontrolujte, či sú zarovnania a-b a c-d (pozri nákres vyššie) skutočne rovné a vodorovné. V prípade potreby zarovnajte kusy tak, aby tieto čiary boli naozaj rovné!


Teraz vykopte konštrukciu, najmä vodorovné výstuhy v zemi!

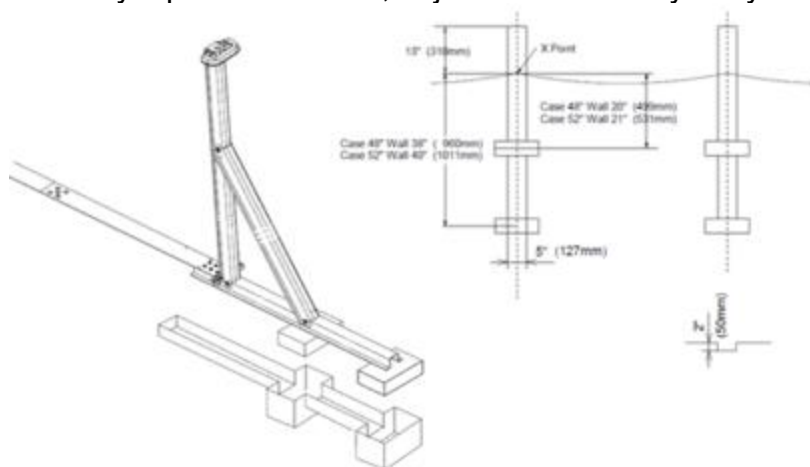

Ak chcete lepšie absorbovať vonkajší tlak, umiestnite betónové dosky pod vodorovnú výstuhu, jednu na každý spoj výstuhy/horizontálnej výstuhy a jednu na koniec vodorovnej výstuhy (pozri oba nákresy vyššie).

Vzdialenosť od bodu X (tadiaľ bude neskôr prechádzať oceľový plášť) k stredu prvej betónovej dosky z kameniva je 50 cm, k druhej vonkajšej 96 cm.

Potom, čo boli dvojice stredových stĺpikov vyrovnané a zakopané, namontujte prítlačnú dosku na každý stĺpik na mieste, ktoré bude vo vnútri bazéna.

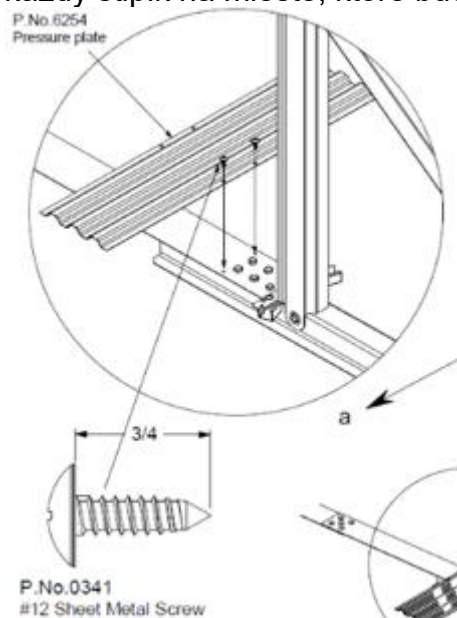


Montáž podlahových lišt

Než budete pokračovať v montáži, prineste oceľový plášť a vložku do priestoru bazéna.

Najprv nainštalujte spodné lišty do strednej časti bazéna zasunutím jedného konca každej do konektora na základni stĺpika. Potom rozložte polkruhy mimo strednej časti, použite spojovacie kusy obj.č. 2268 (trojuholníkové plastové diely, ako na obrázku nižšie)


Teil-Nr. 2268: Bodenschienenverbindungsstück

(Achtung: Verwechslungsgefahr mit Teil-Nr. 2168 Handlaufauflageplatte)

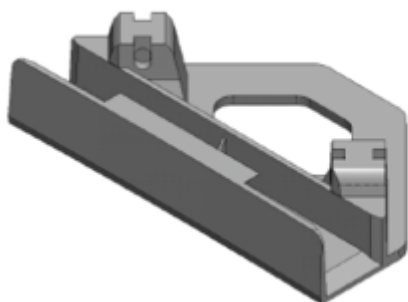

Dočasne ponechajte otvorenú jednu sekciu, kam umiestnite svoj filtračný systém.

Teraz naneste pripravený štrk do bazéna. Pod každú spojku polkruhu umiestnite betónovú dosku; toto musí byť tiež zapustené. Potom skontrolujte, či je celý kruh zemných koľajníc skutočne rovný!

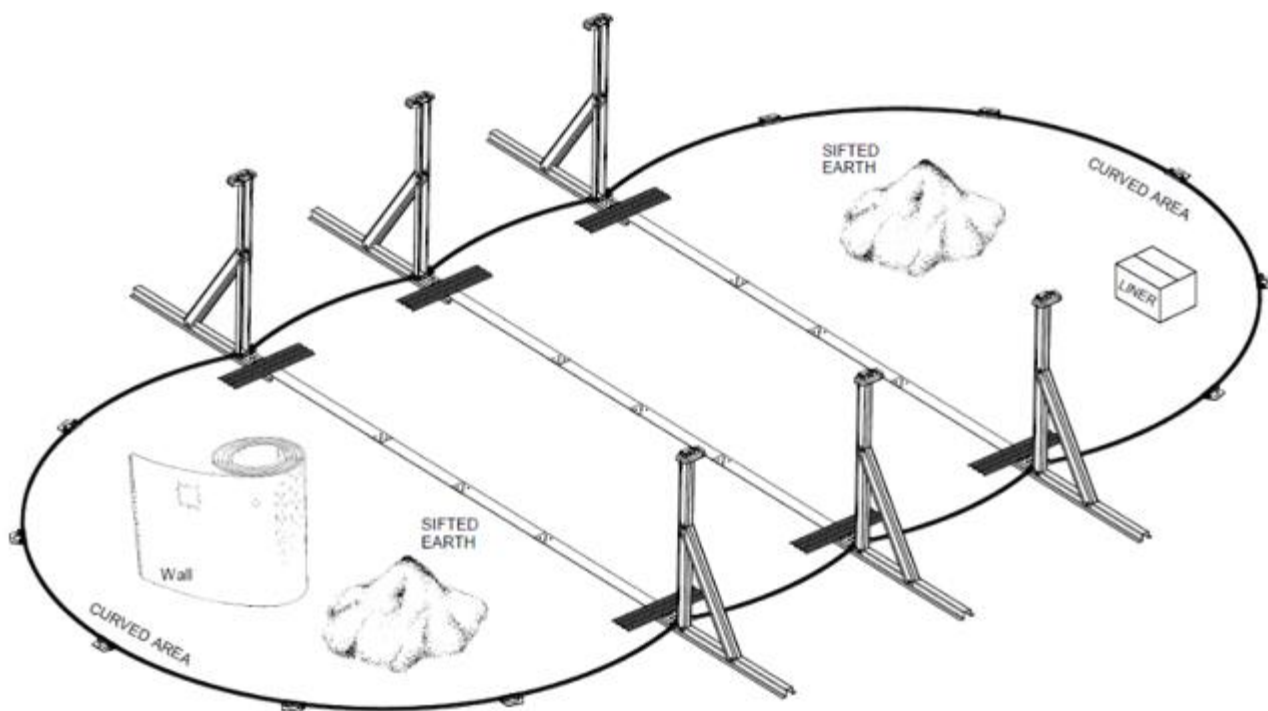

Vápenková drvina ako ochrana vnútorného plášťa

Uistite sa, že všetky skrutky a hlavy skrutiek, ktoré budú pokryté pieskom alebo polystyrénom, sú najprv zakryté silnou páskou. Znovu skontrolujte, či sú všetky otvory úplne vyplnené drveným vápencom. Na základovú plochu rozprestrite 2-3 cm vysokú vrstvu drveného vápenca (bez okruhliakov) a zhutnite. Použite hrable, aby ste získali hladký a rovný povrch.

Montáž oceľového plášťa a príprava inštalácie vnútorného plášťa

Nezabudnite nosiť ochranné rukavice!

Tip: Než začnete rozbaľovať oceľový plášť, mali by ste do priestoru bazéna bezpodmienečne priniesť nasledujúce veci: vložku/fólia bazéna, v prípade potreby separačnú vrstvu rúna,/geotextilnú podložku nejaké vápencové úlomky alebo polystyrénové klíny na neskoršie vytvorenie zátoky a rebrík na neskoršie vy, čo je oceľový plášť na svojom mieste.

Predtým môžete spojky podlahovej lišty dočasne upevniť klincami/kolíkmi, aby sa položený podlahový prstenec nemohol počas montáže oceľového plášťa posunúť.

Počkajte na bezveterný deň. Nepokúšajte sa nastaviť oceľový plášť vo veterných podmienkach.

Na túto prácu odporúčame mať k dispozícii aspoň troch ľudí.

Rozbaľte zrolovaný oceľový plášť a postavte sa na kus lepenky alebo preglejky do stredu bazéna, aby ste nezničili pripravenú podlahu.

Všimnite si, kde sú výrezy skimmera a trysky! Oceľový plášť je potrebné nastaviť tak, aby tieto dva výrezy boli HORE!




Rozbaľte stenu a pritom zasunúť spodný okraj do kruhu zakrivenej spodnej koľajnice. Začiatok steny musí byť cez konektor spodnej dráhy a otvory pre skimmer a vstupný kužel, kde bude čerpadlo a filter.

Znova a znova kontrolujte, či v zemných koľajniciach nie je zemina alebo štrk, v prípade potreby ich vyčistite!

Je dôležité, aby bol oceľový plášť rovnomerne rozmiestnený po zakrivení bazéna, aby sa neskôr zmestili všetky zábradlia. V tomto bode môže byť tiež nutné znovu nastaviť spodný krúžok.



Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, keď skimmer nainštalujete na stranu priamo proti prevládajúcemu smeru vetra (tj na stranu proti smeru, odkiaľ vietor fúka najčastejšie).

Pri rozbaľovaní oceľového plášťa a jeho umiestnení do podlahových koľajníc provizórne umiestnite výstužné koľajnice (rovnaké ako podlahové koľajnice) v nepravidelných rozstupoch na oceľový plášť, aby bola zaistená stabilita.

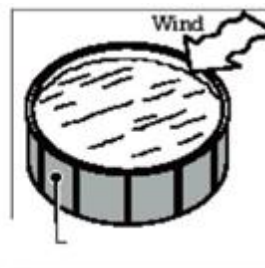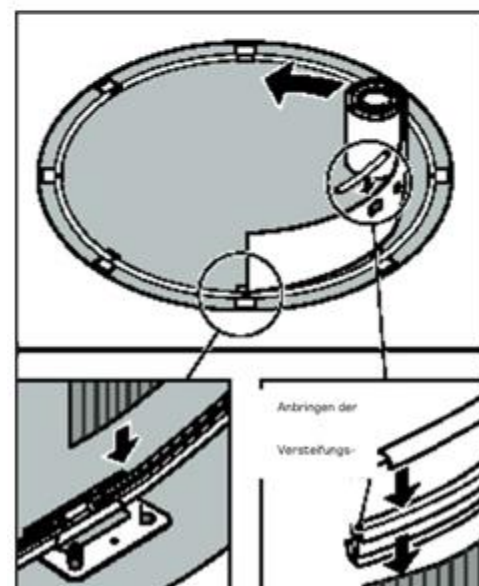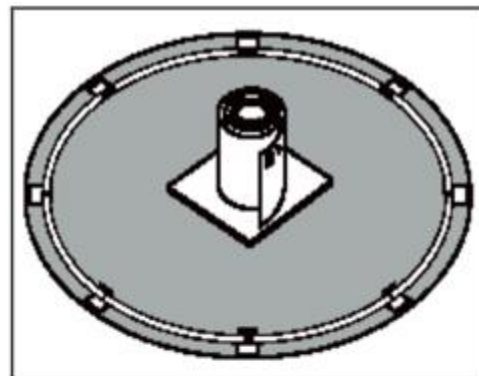


Den Skimmer auf dieser Seite anbringen

Pracujte pozdĺž vytýčeného kruhu podlahovej koľajnice, kým sa celý oceľový plášť nerozvinie v podlahových koľajničkách a kým sa na hornú hranu nepoložia výstužné koľajnice oceľového plášťa s konektormi. Je dôležité, aby bol oceľový plášť rovnomerne rozmiestnený na oboch koncoch bazéna, aby všetky horné lišty lícovali. Pretože sa oceľový plášť odvíja a privádza do spodných koľajníc, je dôležité, aby medzi spodnými koľajnicami bola zachovaná rovnomerná medzera, inak by sa nemuseli horné koľajnice vojsť. Pokiaľ sa konce plášťa nestýkajú presne, zľahka na oceľový plášť poklepte a zatiahnite v požadovanom smere. Ak chcete spojiť konce oceľovej vložky, zarovnajte otvory na oboch koncoch steny bazéna. Prácu si uľahčíte tým, že každý pár otvorov prestrčíte skrutkovačom a stenu tak zafixujete. Ak chcete otvory zarovnať, môžete kruh oceľového plášťa zväčšiť alebo zmenšiť tak, že nohou vykopnete spodné spojovacie dosky koľajnice ďalej dovnútra alebo von.

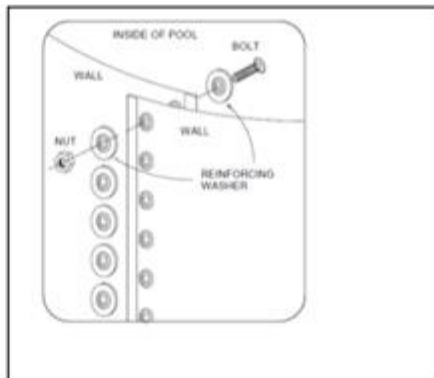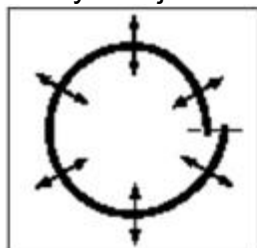

Prelozte konce oceľového plášťa, ako je znázornené na obrázku vyššie, tak, aby presah bol na vnútornej strane bazéna!


Pre skrutkové spojenie použite skrutkový materiál, ktorý je súčasťou krabice plášťa.




Use Wall Joint Bolt Package packed in a Wall Carton.




Konce steny bazéna sú spojené pomocou skrutky a matice pre každý otvor, s hlavou skrutky na vnútornej strane bazéna a maticou na vonkajšej strane steny bazéna. Použite jednu podložku zvonku a jednu zvnútra! Zatiaľ neuťahujte úplne prvé dve skrutky hore a dole.

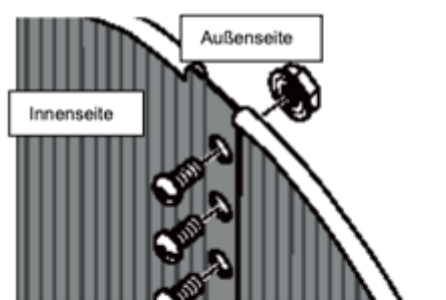

Potom utiahnite všetky skrutky a matice! Spoj a hlavy skrutiek na vnútornej strane steny bazéna musia byť úplne prelepené lepiacou páskou o šírke 50 mm.

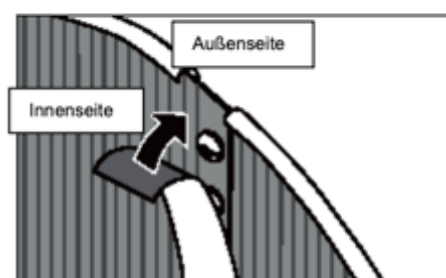


Po vztýčení oceleového krytu prejdite celú cestu okolo bazéna a uistite sa, že všetky medzery medzi spodnými koľajnicami majú rovnakú veľkosť. Dvakrát skontrolujte všetky konektory spodnej lišty, aby ste sa uistili, že sú vystredené priamo medzi dvoma spodnými lištami. Skontrolujte, či je oceleový plášť vo všetkých bodoch vyrovnaný. Pomocou špagátu, ktorý natiahnete cez horný okraj oceleového plášťa v dvoch protiľahlých bodoch, a vodováhy, ktorú môžete zavesiť na špagát, skontrolujte, či je plášť všade v rovnakej výške. Skontrolujte oceleový plášť v niekoľkých rôznych smeroch. Oceleový plášť musí byť všade v rovnakej výške. Pokiaľ je rozdiel hladiny presahujúci 10 mm merané cez priemer bazéna, zrolujte oceleovú fóliu a základ znovu vyrovajte.

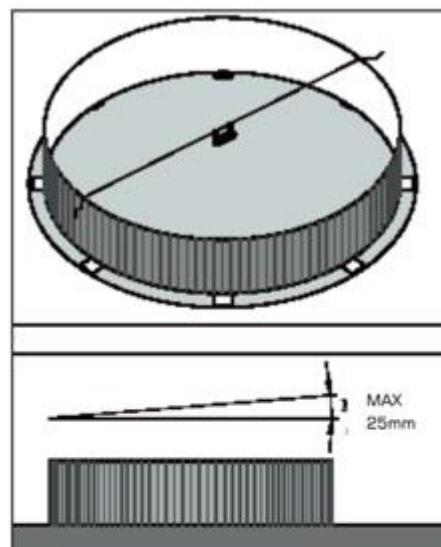

Aby ste sa v budúcnosti vyhli veľkým problémom a škodám, musíte začať odznova. Nezabudnite predovšetkým na výber priestoru a skontrolujte si meracie pomôcky.

Skontrolujte, či je oceleový plášť inštalovaný v požadovaných rozmeroch bazéna. Pomocou metra zmerajte šírku oválu na každom konektore podlahy. Kruh môžete zväčšiť alebo zmenšiť vykopnutím alebo vykopnutím základnej dosky nôh. Pokiaľ zväčšíte alebo zmenšíte kruh, ktorý bazén popisuje, spodné lišty a spojky spodnej lišty už nemusia byť správne zarovnané. Skontrolujte všetky konektory zemniacej lišty, aby ste sa uistili, že sú v strede tam, kde sa stýkajú uzemňovacie lišty.

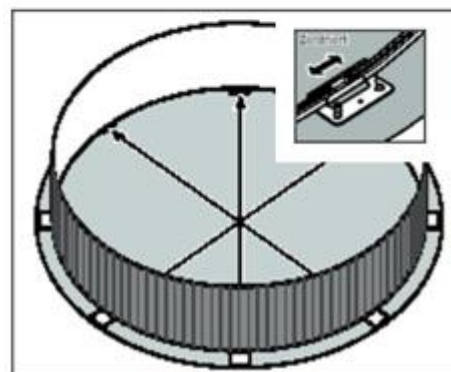


Pre vašu vlastnú bezpečnosť a ochranu fólie odporúčame zamaskovať všetky kovové hrany a skrutky (napr. sťahovacie skrutky a podobne).

Výrezy: Hrany opilujte a opatrne odihľujte. Všetky rezné hrany starostlivo ošetríte antikoroziným prostriedkom.

Výplne

Výplne spodných rohov je dôležitou súčasťou konštrukcie bazéna. Urobte si čas na vytvorenie úplnej krivky v plnej veľkosti. Na zaoblených koncoch bazéna vytvorte konkávny tvar asi 15 cm vysoký a 20 cm široký po celej dĺžke vnútornej strany plášťa. Na oblúk použite drvený vápenec a vtlačte do požadovaného tvaru.

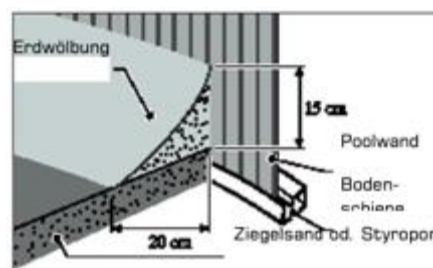


Funkciou úplne je zamedziť riziku, že tlak vody stiahne fóliu pod podlahové lišty.

V miestach pozdĺž rovných strán bazéna, kde sú umiestnené vzpery, sa oceľový plášť mierne zakrivuje dovnútra. Vydutý hrb v spodnej časti steny bude v týchto miestach o niečo užší a kratší. Uistite sa, že rozmery vydutia v mieste, kde prechádzajú stĺpiky, zodpovedajú rozmerom na susednom obrázku, aby ste získali správne tvarované vydutie.

Položte zemnú ochranu / geotextilnú podložku

(Nie je súčasťou dodávky!)

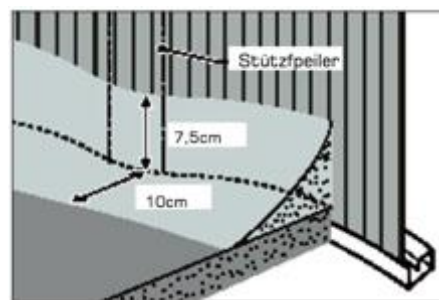

Pod vnútornú PVC fóliu je bezpodmienečne nutné umiestniť ochrannú plachtu alebo rúno, aby bol chránený pred priamym kontaktom s podložíom a prípadnými látkami nezlučiteľnými s PVC v ňom obsiahnutými (vylúčenie záruky). Znovu dôkladne vyčistite podlahu, odstráňte všetky kovové hobliny! Ochranné rúno položte, jednotlivé pruhy neprekrývajte (prúžky rúna položte natupo a pripevnite obojstrannou lepiacou páskou).



Pripevnenie fóliového obloženia (v závislosti od modelu)

Vnútorné fólie musia byť inštalované bez topánok, iba v ponožkách alebo naboso. Z odevu a pracovného priestoru je nutné odstrániť všetky nástroje alebo iné ostré predmety.

Upozorňujeme, že fólia je hladká a hrozí pošmyknutie.

Pred vložením vnútornej fólie do bazéna musí byť dno zbavené kamienkov a hrbolčekov. Starostlivo tiež odstráňte všetky kovové hobliny, ktoré mohli pochádzať zo vstavaných častí. Nerovnosti pod fóliou by neskôr fóliu pri čistení poškodili a môžu tiež silne narušiť jej vzhľad. Na ochranu fólie preto odporúčame použiť ochranné rúno (bez rúna = bez záruky).


Dbajte prosím na to, aby sa nerozpustené chlórové produkty (tablety alebo granule) nedostali do priameho kontaktu s fóliou, pretože by mohli spôsobiť neopraviteľné bieliace škvrny.

Pokládka vnútorného plášťa pri teplotách medzi 18 a 25 stupňami Celzia. Uistite sa, že ste najskôr zostavili bazénový rebrík, pretože ho budete potrebovať na ďalšiu stavbu bazéna (nikdy nepoužívajte rebríky pre domácnosť, pretože môžu pretlačiť vložku bazéna). Pomocou rebríka vylezte naboso do bazéna (POZOR: hrozí pošmyknutie!) a položte fóliu doprostred dna bazéna. Teraz začnite rozťahovať plech od stredu smerom von tak, aby zvar spájajúci dno so stranami bol rovnomerne vzdialený od stropu podlahy/steny. Poznámka: Vnútorný plášť je poddimenzovaný, tzn. že je o niečo menšia ako oceľová stena. Iba týmto spôsobom je možné, že sa prekladom vyhnute. Nepredstavuje to však zníženie kvality a nemá to žiadny vplyv na životnosť filmu. Tento podmerok znamená, že fólia sa musí pri zavesení ťahať (naťahovať), viac v chladnom počasí a menej v teplom počasí. Rovnomerne zdvihnite stenovú časť vnútorného plášťa (5), pretiahnite ho cez oceľový plášť a pripevnite k oceľovému plášťu bazénovým krytom/upínacím profilom alebo bielizňovým kolíkom. Aby sa oceľový plášť počas inštalácie fólie neskrútil, odporúčame, aby oceľový plášť držali 3 osoby. Teraz pokračujte, kým nezapadne celá vnútorná objímka. Uistite sa, že zvar podlahy je čo najbližšie k stredu zaoblenia. Pokiaľ sa na bočnom povrchu objavia určité šikmé záhyby, je možné ich odstrániť iba vtedy, ak je príslušný kryt bazéna/upínací profil opäť odstránený.

Fóliu, ktorá vyčnieva zvonku, prosím neodrezávajte, inak by sa fólia pri prestavbe bazéna už nezmestila.

Teraz je už nutné pustiť vodu do bazéna. Keď je hladina vody cca 5 cm, treba podlahu zvnútra von vyhladiť pomocou nôh alebo rúk. Po vyhladení podlahy sa fólia natiahne cez oceľovú stenu a dookola sa pripevní pomocou bazénového profilu/upínacieho profilu.


Nasuňte nosnú dosku zábradlia s madlami cez profil bazéna. Začnite pri kĺbe.

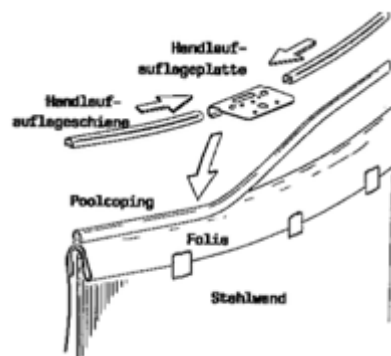


Uistite sa, že nosná doska zábradlia je čo najpresnejšie umiestnená nad každým konektorom podlahovej koľajnice.

Montáž zvislých vzpier:

Na každý stĺpik naskrutkujte malý uzáver konektora madla.

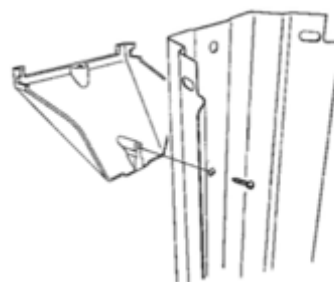


Teraz vložte každú zvislú výstuhu do konektora spodnej koľajnice a zoskrutkujte ich.

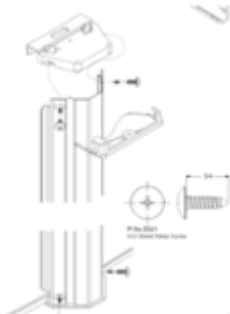


Montáž zábradlia

Teraz priskrutkujte oporné dosky zábradlia (diel ST2168, lichobežníkový) na hornú časť stĺpika. Kovové zábradlia sú namontované na nosné dosky zábradlia pomocou štyroch skrutiek so závitom na koľajnici.

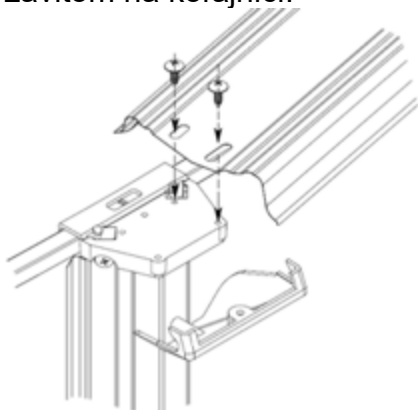

Keď sú všetky kovové zábradlia namontované, priskrutkujú sa veľké krytky zábradlia pomocou skrutiek so závitom. Pripojovacia krytka malého madla je upevnená samoreznou skrutkou.

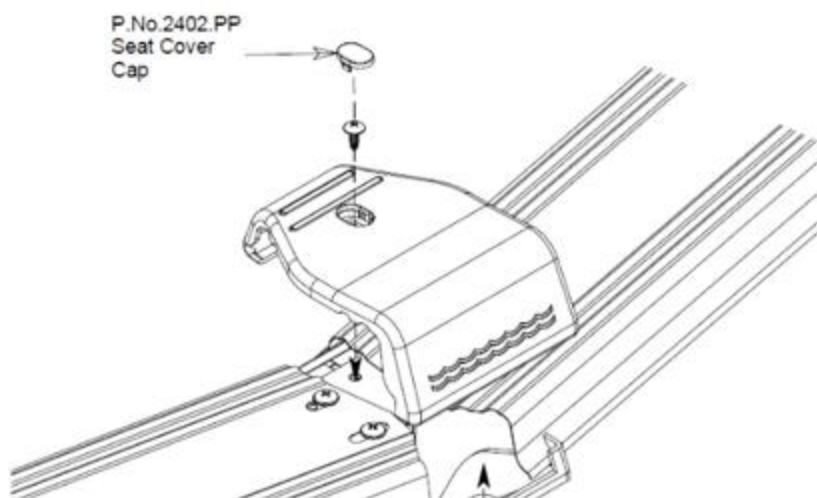


Váš bazén je teraz kompletne zmontovaný. Chýba iba filter, skimmer a vstupná tryska. Návod na montáž týchto dielov prevezmite z príslušných popisov.

Upozornenie: Vo vašom bazéne by malo byť aspoň 60 cm vody na inštaláciu skimmera a vstupnej trysky.

Plnenie vášho bazéna

Uistite sa, že na fólii nie sú žiadne záhyby. Najlepší spôsob, ako dostať von posledné nepoddajné záhyby, je napustiť do bazéna cca 2 cm vody (od hladiny vody cca 4 cm už nie je možné vnútorný plášť vyhladiť kvôli vysokému tlaku vody). Záhyby tlačte vždy od stredu bazéna k okraju.

Dôležité! Pozor: komponenty bazéna, ako napr. Skimmery alebo trysky je možné použiť a fóliu vyrezať iba vtedy, keď je hladina vody tesne pod montovanými dielmi. Vstavané diely sa inštalujú v súlade s montážnym návodom priloženým k vstavaným dielom.

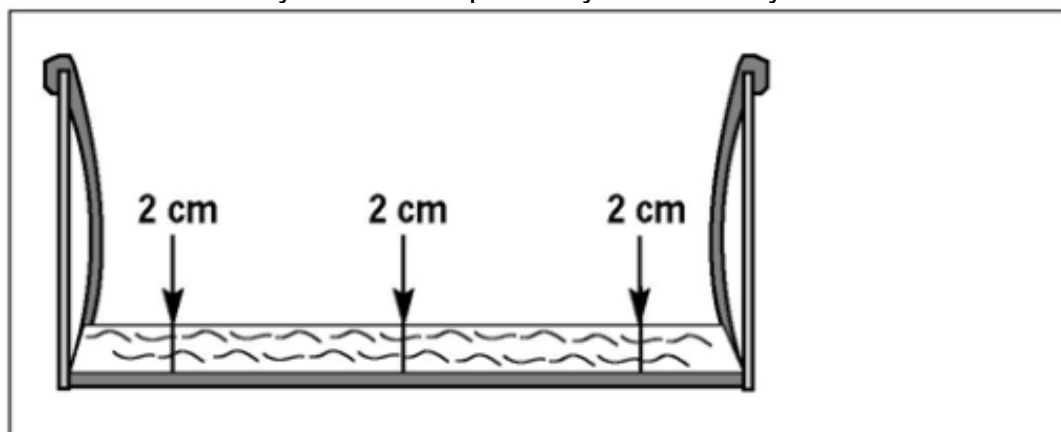

Prevádzkové poznámky: Dôležité pri vypúšťaní

Pokiaľ je bazén vypustený a vyčistený, mal by byť znovu napustený ešte v ten istý deň. Inak hrozí nebezpečenstvo, najmä za zlého počasia (dážď), že sa zásyp posunie a oceľový plášť zrúti dovnútra. Okrem toho existuje riziko, že sa vnútorná fólia môže zmrštiť, ak je ponechaný dlhšiu dobu prázdny. Pri vypúšťaní bazéna pomocou čerpadla dbajte na to, aby voda odtekala a nikdy nepresiakla do bezprostrednej blízkosti bazéna

Opravy

Poškodenie vnútornej škrupiny je možné ľahko opraviť pomocou opravnej sady. Venujte prosím pozornosť návodu na obsluhu, ktorý je súčasťou balenia opravy. Poškodenie náteru na oceľovej stene bazéna opravte komerčne dostupnými farbami, ktoré sú vhodné na vonkajšie použitie.

Zazimovanie

Všetky typy nádrží hibernujú, keď sú plné vody. Všetky časti bazéna sú dostatočne elastické a stabilné, aby vydržali nároky počasia. Upozornenie: Pred začiatkom obdobia mrazov musíte odstrániť všetky zavesené diely, ako sú závesné skimmer alebo filtračné systémy. Pokiaľ je skimmer alebo vstupná tryska nainštalovaná napevno, znížte zodpovedajúcim spôsobom hladinu vody alebo uzavrite zimnou zátkou. Prístupový rebrík musí byť tiež odstránený pred začiatkom obdobia mrazov z bazéna. Dôrazne sa odporúča použiť na ochranu bazéna plachtu.

Aby ste sa na jar vyhli zbytočným upratovacím prácam, odporúčame používať zimné ochranné prípravky. Táto ochrana proti prezimovaniu sa jednoducho pridáva do bazénovej vody a zabráňuje zachytávaniu vodného kameňa a nečistôt na vnútornom plášti a silnej tvorbe rias vo vode. Vďaka tomu je bežné jaré upratovanie oveľa jednoduchšie.

Starostlivosť a údržba

Kombinácia zimného skladovania zaisťuje vždy čistú a priezračnú vodu medzi mechanickou a chemickou úpravou vody.

Mechanická úprava vody

Pri správnej starostlivosti sú naše bazény úplne zimné odolné. Odstráňte hrubé nečistoty (napr. lístie, hmyz) pomocou podberáka a/alebo čističa podláh.

Chemická úprava vody

Hodnota pH (medzi 7,0 a 7,4) a obsah chlóru (0,8 až 1,2 ppm) musia byť udržiavané konštantné. Na tento účel dodávame kompletný rad starostlivosti o vodu s výborne vhodnými a zdravými produktmi. Ošetrojúce prostriedky nikdy nedávajte priamo do bazéna, inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu farebnosti vnútornej fólie. Odporúčame použitie plávajúceho dávkovača. Ďalšie informácie alebo rady týkajúce sa starostlivosti o vodu môžete získať od svojho odborného poradcu alebo si vyžiadať nášho bezplatného sprievodcu starostlivosťou o vodu alebo si ho stiahnuť z našich webových stránok (www.planetpool.info).

Údržba vnútorného fólie z PVC

- Zmeny farby sú normálne a sú spôsobené používaním dezinfekčných prostriedkov.
- Pravidelne odstraňujte vodné linky pomocou nášho čističa okrajov;
- Používajte čistiace prostriedky kompatibilné s PVC bez abrazívnych látok!
- Šedé pruhy sú obvykle spôsobené hubami.
- Hnedé škvrny sú spôsobené premnožením rias.
- V prípade, že dôjde k poškodeniu vnútorného plášt'a použite podvodnú opravnú sadu alebo alternatívne samolepkou určenú na opravu fólií
- Každý rok obnovte tretinu vody v bazéne a každé 2 až 3 roky kompletnú.

Aby ste predišli rýchlemu znečisteniu a nočným únikom tepla z vody, odporúčame použiť solárnu plachtu z nášho sortimentu.

Zazimovanie

- Pri správnej starostlivosti sú naše bazény úplne zimné odolné.
- Vždy udržiavajte bazén cez zimu naplnený vodou!
- Kovové časti sú dostatočne elastické, aby vydržali tlak ľadu.
- Znovu skontrolujte hodnoty vody, znovu upravte hodnotu pH a hodnotu chlóru. Pridajte náš zimný prostriedok do vody, aby ste zabránili rastu rias počas zimných prázdnin.

- Odporúčame vypustiť vodu pod vstavaným skimmerom.
- Uzavrite vstupnú trysku (voliteľná) a uložte filtračný systém na miesto, kde nemrzne.
- Odstráňte aj vstupný rebrík z vášho bazéna.
- Teraz môžete svoj bazén zastrešiť celoročným zastrešením.
- Na oceľovú stenu alebo zábradlie nikdy nekladte dosky, dosky alebo iné obklady.

Na škody spôsobené pôsobením mrazu sa naša záruka nevzťahuje!

Objednávka náhradných dielov

Kontaktujte prosím zmluvného partnera, u ktorého ste bazén zakúpili. Tam obdržíte všetky dostupné náhradné diely a tiež všetok sortiment nášho sortimentu.

Prajeme vám veľa radosti a zábavy z kúpania s vašim novým bazénom!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali jeden z našich produktov. Naše výrobky podliehajú prísnej výstupnej kontrole kvality. Napriek tomu nemožno vylúčiť, že sa vyskytnú poruchy alebo závady. Pokiaľ v rozpore s očakávaním vami zakúpený produkt nefunguje správne alebo nie je inak v poriadku, kontaktujte priamo náš zákaznícky servis.

Pri uplatňovaní záručných nárokov majte na pamäti nasledujúce:

- Na naše výrobky poskytujeme záruku po dobu 2 rokov od zakúpenia výrobku. Počas tejto doby garantujeme, že nami dodaná položka je bez výrobných a/alebo materiálových chýb.
- Naša záručná povinnosť sa nevzťahuje na vady, chyby alebo škody spôsobené nesprávnou alebo násilnou obsluhou zákazníkom alebo tretími stranami, za ktoré nenesieme zodpovednosť. Navyše je vylúčená záruka v prípade vyššej moci.
- To isté platí pre nedodržanie návodu na obsluhu alebo údržbu, nadmerné používanie alebo iné zásahy do dodávaného tovaru av prípade zmien nami dodaných položiek, výmeny dielcov alebo použitia spotrebného materiálu pri tomto tovare, ktorý nezodpovedá pôvodnej špecifikácie.
- Nároky zákazníka na náhradu škody, napr. z dôvodu neplnenia, culpa in contrahendo, porušenie zmluvných vedľajších povinností, následné škody, deliktne konanie a ďalšie právne dôvody sú vylúčené. Najmä nebude vykonaná výmena vody a chemikálií, ktoré bolo nutné vypustiť kvôli netesnosti bazéna.
- Ak dôjde k bezplatnému náhradnému dodaniu, nevedie to k novému začiatku premlčacej doby podľa § 212 BGB.
- Okrem toho nepreberáme žiadnu záruku na opotrebitelné diely, zlú údržbu a následné škody z dôvodu neprípustne použitých prevádzkových materiálov.
- Registračný formulár je dôležitý pre hladké, rýchle a nekomplikované vybavenie reklamácie

Záručné podmienky, servis a náhradné diely

Záručné podmienky platia tak, ako sú popísané v záručnom liste. Servis a náhradné diely zaisťuje CF GROUP CZ&SK s.r.o. – viac na info@cf-group.cz

Kontaktní údaje pro podporu a řešení problémů:

Distributor pro Českou a Slovenskou Republiku:

CF-Group CZ&SK s.r.o.

Jesenická 372, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry

www.cf-group.cz

info@cf-group.cz