


ZOSILNENÝ TREZOR

Ďakujeme, že ste vybrali zosilnený trezor!

Dúfame, že budete s trezorom a našimi službami spokojný.

Ak máte nejaké otázky, navštívte našu webovú stránku.

www.boostedsafe.com

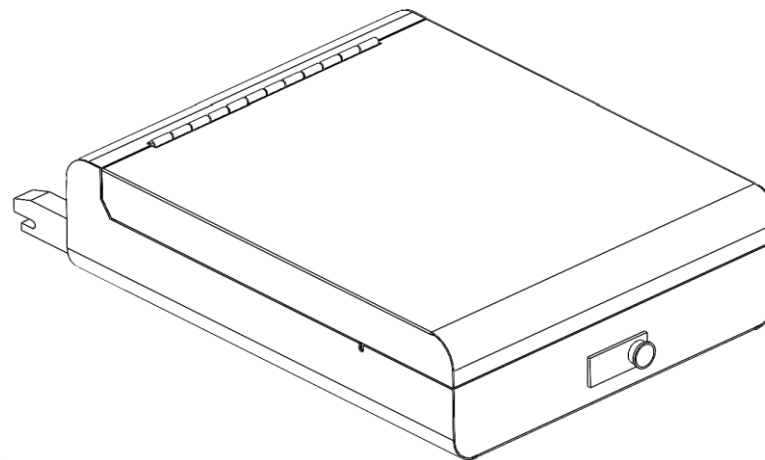

@boostedsafe

ZOSILNENÝ



— — — — —
CHRÁŇTE VŠETKY SVOJE CENNOSTI

POKYNY PRE SKRINKU NA UZAMYKANIE

Otvorenie trezoru:




- Posuňte všetky 3 číslice na 0-0-0.
- Pri otváraní sa uistite, že sú všetky číslice vycentrované na 0.
- Odstráňte všetky 3 krídlové matice, otvorte kryt konštrukcie zámku.
- Po otvorení posuňte uzamykaciu páčku z bodu A do bodu B na kryte zámku.

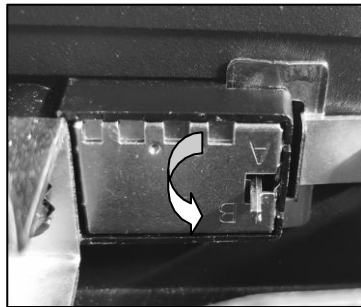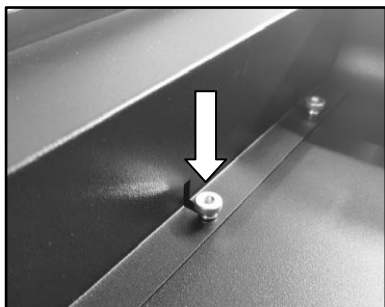

Nastavenie novej kombinácie:

- Nastavte kombináciu na vlastný kód (3 číslice).

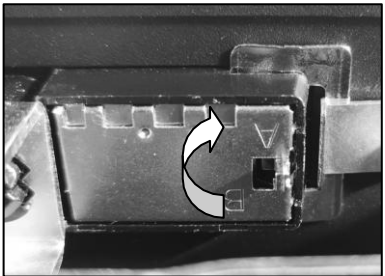

- Potom posuňte uzamykaciu páčku z polohy B späť do polohy A. Pred zatvorením krytu konštrukcie zámku dvakrát otestujte kód, aby ste si overili, či bola nová kombinácia nastavená.

NASTAVENIE PRIPOJENÍ ISOFIX

Nájdite na zadnom sedadle prípojné body ISOFIX.




Poznámka: Niekedy tlačidlá s týmto logom.

Overte si typ prípojných bodov ISOFIX:



Odkrytý typ

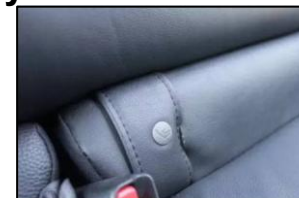


Skrytý typ



Zapustený typ

Pevná poloha pripojení ISOFIX:

Poznámka: Predvolená výrobná poloha je B.

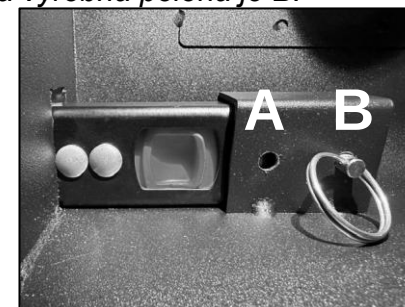


Typ prípojných bodov	Pevná poloha pripojení
Odkrytý typ	B
Skrytý typ	A
Zapustený typ	B
S vankúšom sedadla	A

Nastavenie polohy prípojných bodov


Poznámka: Predvolená výrobná poloha je B.

Nastavte B na A:

Prstom zafixujte pripojenie ISOFIX a silou vytiahnite kolík z otvoru B, potom prípojku odpojte smerom dovnútra.

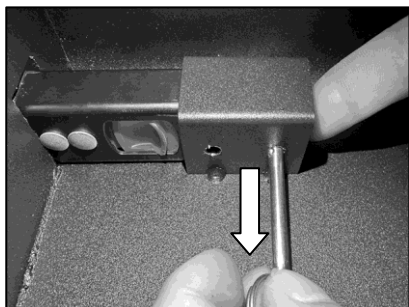


Zasuňte prípojku ISOFIX do trezora zvonku, potom zasuňte kolík z otvoru A.

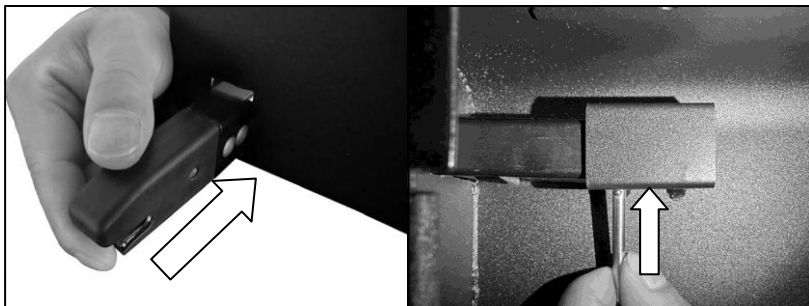

Poznámka:

Pri vkladaní prípojky ISOFIX zvonku má byť červená svorka nižšie ako rovina pripojenia.

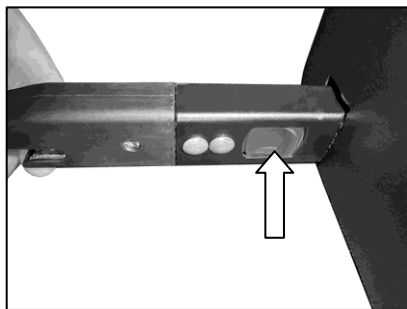


Nastavenie polohy prípojných bodov


Poznámka: Predvolená výrobná poloha je B.

Nastavte A na B:

Silou vytiahnite kolík z otvoru A, potom odpojte prípojku smerom von.

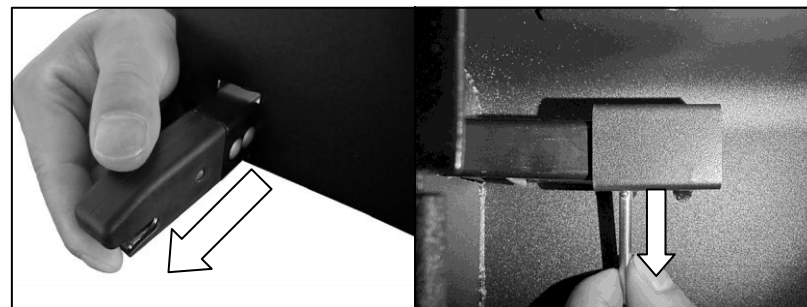

Zasuňte prípojku ISOFIX do trezora zvonku, potom zasuňte kolík z otvoru B.

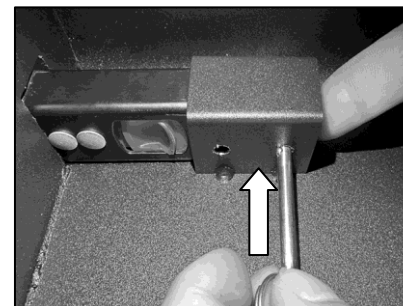

Poznámka:

Ak máte problém so zasunutím kolíka do otvoru B, jemne potraсте prípojkou doľava a doprava počas zasúvania kolíka.

INŠTALÁCIA ZOSILNENÉHO TREZORU

Inštalácia zosilneného trezoru:

- Nájdite na zadnom sedadle prípojné body ISOFIX.
- *Poznámka: Niekedy tlačidlá s týmto logom.*




- Zatlačte prípojky ISOFIX na zadnej strane trezora do prípojných bodov, kým nebudete počuť cvaknutie oboch prípojok. To znamená, že trezor je úspešne nainštalovaný a pripravený na používanie.
- Pred zatvorením trezoru trhnite na oboch stranách, aby ste sa uistili o bezpečnom pripevnení k oboom prípojným bodom ISOFIX.



Odinštalovanie zosilneného trezoru:

- Otvorte trezor a nájdite červené svorky na oboch isofixových spojoch.
- Potiahnite červené svorky a keď budete počuť cvaknutie, znamená to, že trezor bol úspešne odinštalovaný.

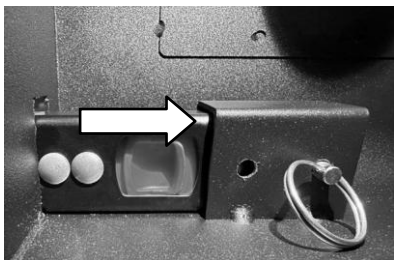

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ot.: Nedarí sa mi nainštalovať trezor na sedadlo.

- Od.:** 1. Overte si, či sú prípojky otvorené.
2. Upravte polohu prípojok z B do A.
3. Zložte látkový kryt.

Ot.: Nedarí sa mi nastaviť kód.

- Od.:** 1. Uistite sa, že všetky číslice sú vycentrované na predchádzajúci kód (továrenský kód je 0-0-0).
2. Pri nastavovaní kódu prístupu sa uistite, že všetky číslice sú vycentrované.
3. Po dokončení nastavenia sa uistite, že uzamykacia páčka je späť v polohe A.

Ot.: Nemôžem vybrať/vložiť kolík.

Od.: Ak je ťažké vytiahnuť/vložiť kolík

1. a prípojka je v polohe A, zatlačte prípojku dovnútra a jemne ňou potraсте doľava a doprava, pričom vytiahnete/vložíte kolík.



2. a prípojka je v polohe B, zatlačte prípojku smerom von a jemne ňou potraсте doľava a doprava, pričom vytiahnete/vložíte kolík.

