



Bona Home

Návod krok za krokom
k renovácii drevených podláh



Bona®

Podlahy ako nové? Zrenovujte si ich sami!

RENOVÁCIA VAŠEJ PODLAHY môže byť zážitkom, tak ako každé vylepšenie domácnosti. Je však dobré vedieť ako na to. Preto sme vyvinuli systém produktov Bona Home. Táto brožúra Vám poskytne návod krok za krokom ako naše prémiové produkty používať správne. Brožúra je plná užitočných informácií a krok za krokom návodov v správnom poradí, v ktorom naše produkty aplikovať, aby ste znova dosiahli dokonale krásneho vzhľadu drevených podláh. Vaša podlaha bude vyzeráť ako nová. Bona Home-krok za krokom k novej podlahe.





Krok za krokom k novej podlahe



Každá fáza pracovného procesu pomocou Bona Home pre renováciu drevených podláh je popísaná v inštrukciách krok za krokom, vrátane tipov, upozornení a produktov na Vašu renováciu podláh. Informácie v návode sú uvedené pre renováciu bežných dreívín, v našom prípade opotrebovaná dubová drevená podlaha. Realizácia renovácie na vašej konkrétnej podlahe môže vyžadovať odbornú radu.

V prípade otázok sa obráťte na našu kanceláriu BONA CR, spol s.r.o., Obchodní 132, Čestlice, tel. +420/211153340, e-mail: bonacr@bona.com.

Krok 1: Ako pripraviť drevenú podlahu na renováciu

Krok 2: Ako vybrúsiť drevenú podlahu

Krok 3a:

Ako aplikovať
lak

Krok 3b:

Ako aplikovať
olej

Krok 3c:

Ako aplikovať
tvrdý voskový olej

Nová drevená podlaha!

Krok 1:

Ako pripraviť drevenú podlahu na renováciu

- Odstráňte všetok nábytok, koberce, zveste závesy v miestnosti
- Ak je to možné, odstráňte lišty pri stenách miestnosti a vyhnite sa ich poškodeniu. Obvykle je lepšie ich tam ponechať.
- Skontrolujte či nevytrčajú klinec. Ak áno, doklepnite ich opatrne kladivkom
- Prilepte alebo opravte uvoľnené časti parkiet. Nevynechajte miesta v blízkosti radiátorov a tam kde prišlo k poškodeniu vplyvom vody
- Vyčistite alebo vysajte podlahu vysávačom aby ste odstránili všetky voľné nečistoty

Tip: Maľovanie alebo tapetovanie miestnosti je doporučené vykonať pred renováciou podlahy. Minimalizujete tým riziko poškodenia novo zrenovovanej podlahy.

Krok 2:

Ako vybrúsiť drevenú podlahu

Vaša podlaha musí byť vybrúsená postupne, od hrubého brúsenia k hladkému povrchu, aby bol dosiahnutý najlepší výsledok pre príľnavosť laku. Začínajte zrnitosťou P40, potom P60 a nakoniec zvolte zrnitosť P100. Je to tradičný postup takmer u každého druhu drevenej podlahy. Cieľom je odstrániť starú povrchovú úpravu a vytvoriť rovnomerný povrch.

Tip: Skontrolujte povrch podlahy svojím pohľadom. Ak objavíte nerovnomerný povrch alebo nájdete stopy starej povrchovej úpravy je treba použiť agresívnejšie brúsivo. Postupne pokračujte k strednému až jemnému brúsiu, aby ste odstránili škrabance vytvorené predošlým brúsením.

Krok 2: Ako vybrúsiť drevenú podlahu

Produkty, ktoré potrebujete:



Brúsky a brúsivo




Škárový tmel
na drevené podlahy

Ako vybrúsiť drevenú podlahu: Príklad krok za krokom

V tomto názornom príklade budeme brúsiť a vyplňovať malé škáry a medzery v podlahe podľa nasledujúceho postupu:

1. Hrubé brúsenie	valcová alebo pásová brúska	zrnitosť P40
2. Brúsenie okrajov -hrubé	okrajová brúska	zrnitosť P40
3. Stredné brúsenie	valcová alebo pásová brúska	zrnitosť P60
4. Brúsenie okrajov -stredné	okrajová brúska	zrnitosť P60
5. Vybrúsenie rohov	podlahárska škrabka	
6. Vyplnenie škár	brúsny prach zmiešaný s Bona Škárovým tmelom, špachtľá	
7. Brúsenie okrajov – finálne	okrajová brúska	zrnitosť P100
8. Finálne brúsenie	valcová alebo pásová brúska	zrnitosť P100
9. Extra brúsenie pre olejované a voskované podlahy	jedno tanierová brúska alebo excentrická brúska	zrnitosť P100 + P120

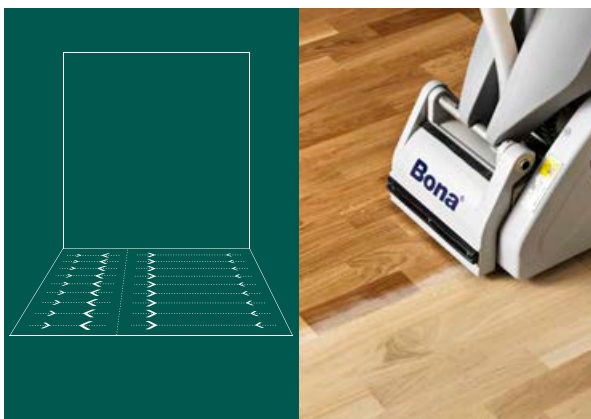

1. HRUBÉ BRÚSENIE

- Nasadíte hrubé brusivo na brúsny stroj. Pokiaľ stroj umožňuje nastavenie tlaku, nastavte ho na vysoký tlak. Pred spustením stroj skontrolujte, či je brúsny valec zdvihnutý z podlahy. Spustíte motor. Pomaly uvoľníte brúsny bubon smerom k povrchu podlahy.

Tip: Jemne manévrujte. Je dôležité, aby bol brúsny valec vždy spustený a zdvíhaný počas pohybu stroja. Predstavte si jemne pristávajúce a vzlietajúce lietadlo.



- Začnite vľavo v miestnosti a brúste diagonálne v smere vláken dreva. Postupujte pomaly dopredu a jemne zdvihnite bubon brúsky akonáhle dosiahnete steny miestnosti. Spustíte bubon znovu dole a vráťte sa rovnakou cestou, ktorú ste už vybrúsili, späť. Zdvihnite bubon a posuňte sa na ďalší úsek vpravo. Pokračujte vždy 5-10 cm v už prebrúsenej časti povrchu podlahy.
- Akonáhle bude celá miestnosť vybrúsená, otočte stroj a vybrúste povrch podlahy v miestnosti opačným smerom. Tento postup opakujte dovtedy než podlaha získa rovnomerný povrch a všetky staré zbytky povrchovej úpravy budú odstránené. Vrečko na prach vždy vyprázdňte pred tým, než bude úplne naplnené. Zaisťujete tak čo najoptimálnejšie odsávanie prachu.

Krok 2: Ako vybrúsiť drevenú podlahu



2. BRÚSENIE OKRAJOV - HRUBÉ

- Pripevnite brúsivo zrnitosti P40 na okrajovú brúsku a začnite brúsiť v jednom z rohov miestnosti.
 - Pohybujte sa so strojom po malých úsekoch, smerom zľava doprava.
 - Netlačte na brúsku svojím telom, nechajte ju brúsiť samovoľne.
 - Brúste, dokiaľ nie je stará povrchová úprava úplne odstránená.
 - Vyprázdnite vrečko na prach.
-

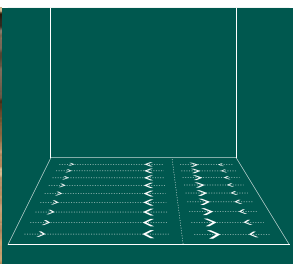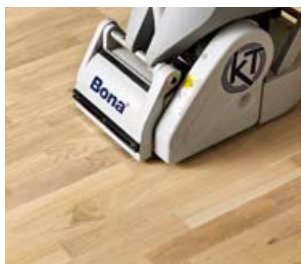

3. STREDNÉ BRÚSENIE

- Nastavte bubon brúsky na stredný tlak a pripevnite brúsivo zrnitosti P60.
- Začnite brúsiť v opačnom rohu a postupujte v smere vlákien dreva.
- Pohybujte sa pomaly a vracajte sa po rovnakej ceste, ktorú ste už vybrúsili.

4. BRÚSENIE OKRAJOV - STREDNÉ

- Skontrolujte, či je vrečko na prach prázdne.
- Pripevnite brúsivo zrnitosti P60 a vybrúste okraje miestnosti, aby ste odstránili škrabance a zaistili tak hladký povrch podlahy.

Tip: Ponechajte si brúsny prach z tohto brúsenia. Pokiaľ chcete neskôr vyplniť medzery (škáry) v drevenej podlahe, budete potrebovať tento brúsny prach k namiešaniu zmesi, ktorú použijete v kombinácii s tmelom. Vyprázdnite vrečko na prach a uistite sa, že vyberiete iba čistý prach z dreva. Uchovajte ho v nádobe pre neskoršie použitie.



5. ZOŠKRABANIE A VYBRÚSENIE ROHOV

- Teraz je čas odstrániť starý náter v rohoch miestností. Najúčinnnejšie je začať tým, že zoškrabneme väčšinu pôvodného náteru podlahárskou škrabkou. Potom povrch prebrúste brúsnym papierom jemnej zrnitosti.

Krok 2: Ako vybrúsiť drevenú podlahu



6. VYPLNENIE ŠKÁR

Nie vždy musíte vyplňovať škáry na drevenej podlahe, ale pokiaľ ich vyplníte, docielite lepší a profesionálnejší vzhľad podlahy. Škárový tmel je určený na malé medzery (škáry) od 0,1 – 2 mm a pre podlahy, ktoré sú rozmerovo stabilné.

- Pretrepte nádobu Bona Škárový tmel na drevené podlahy a zmiešajte ho s brúsnyim prachom, ktorý máte uložený z predošlého stredného brúsenia. Zmes môžete namiešať priamo na podlahe, tak ako je vidno na obrázku, alebo ju zmiešajte v nádobe, čo môže byť jednoduchšie. Bežný pomer: 1 diel brúsneho prachu na 3 diely škárového tmelu. Dosiahnite konzistenciu podobnú jogurtu.
- Nalejte zmes na podlahu a pomocou nerezovej špachtle ju rovnomerne rozotrite po celej ploche podlahy (aby sa dostala zmes do medzier – tzv. škár). Aplikujte diagonálne, v smere dreva. Pokiaľ zmes zhustne a bude obtiažne ju aplikovať, pridajte viac Bona Škárového tmelu na drevené podlahy.
- Nechajte zaschnúť po dobu 30-60 minút. Pokiaľ je medzera príliš veľká, môže aplikovaná zmes klesnúť. V takom prípade je nutná druhá aplikácia zmesi (tmel s brúsnyim prachom).

Tip: Škárovanie sa neodporúča pre veľké trhliny, dosky alebo vysoko hranné bloky (drevená dlažba), alebo podlahy so zrazenou hranou (V-škárou).



7. BRÚSENIE OKRAJOV – FINÁLNE


- Odstráňte všetky zvyšky zo škárovania. Potom vykonajte finálne brúsenie.
- Začnite na okrajoch miestnosti. Pripevnite brúsivo zrnitosti P100 na okrajovú brúsku a vybrúste všetky okraje (rohy) miestnosti.



8. HLADKÉ BRÚSENIE – FINÁLNE

- Nakoniec odstráňte zvyšky Bona Škárového tmelu z drevenej podlahy. Potom prebrúste povrch podlahy pomocou brusiva zrnitosti P100 prichyteného k valcovej brúske. Vybrúste povrch podlahy do hladka. Postupujte systematicky a uistite sa, že nebol nikde zanechaný zvyšok tmelu.

Krok 2: Ako vybrúsiť drevenú podlahu

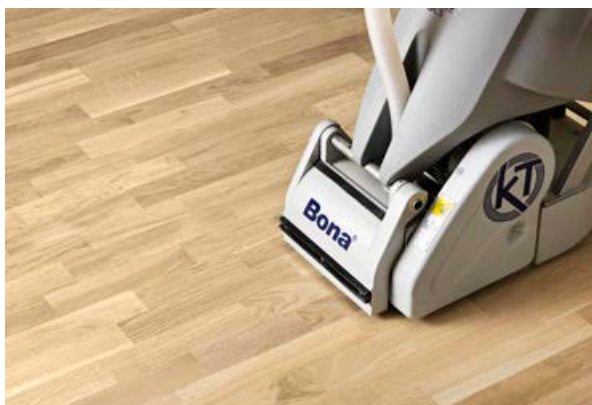

9. EXTRA BRÚSENIE – PRE OLEJOVANÉ A TVRDÝM VOSKOVÝM OLEJOM OŠETRENÉ DREVENÉ PODLAHY

Pokiaľ chcete drevenú podlahu lakovať, podlaha je teraz pripravená na aplikáciu laku.

- V prípade, že ste zvolili olejovaný povrch podlahy alebo chcete ošetriť podlahu tvrdým voskovým olejom, odporúčame ďalšie jemné prebrúsenie povrchu drevenej podlahy. Prebrúsením dosiahnete rovnomernejší povrch podlahy. Tento krok je dôležitý pretože olej a tvrdý voskový olej zvýrazňuje možné škrabance na povrchu. Použite brúsivo zrnitosti P100 na kraje a rohy a zrnitosť P120 na plochu miestnosti.

Tip: Pre dosiahnutie dokonalého povrchu odporúčame použiť excentrické brúsky na okraje a rohy miestnosti a oblasti pred dverami.

Krok 3 a:

Ako aplikovať lak na drevenú podlahu

Najbežnejšou povrchovou úpravou drevených podláh je lak. Výhodou lakovaného povrchu je vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a ľahká údržba. V porovnaní s olejom a tvrdým voskovým olejom - lak ponúka svetlé zafarbenie drevenej podlahy, ktoré je blízke prirodzenému zafarbeniu dreva.

ZÁKLADNÝ LAK A VRCHNÝ LAK

Podlaha musí byť ošetroená dvoma lakmi rôznych typov - základným, a potom vrchným lakom. Základný lak zaisťuje dobrú priľnavosť a zvýrazňuje farbu a štruktúru dreva. Vrchný lak dodá podlahe odolnosť a stupeň lesku povrchu.

PRÍPRAVA

Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu, ak je to nutné, zatiahnite záclony. Vyhňte sa nečistotám, ktoré by mohli spôsobiť problémy na mokrom nalakovanom povrchu. Odstráňte nečistoty z podlahy vysávaním.

NÁRADIE

K aplikácii laku budete potrebovať kvalitný mikrovláknový valček, lakovaciu tyč, štetec a nádobu, do ktorej nalejete lak. Je tiež vhodné mať pri sebe nejaký papier a sáčok na odpadky v prípade, že sa podarí lak rozliať. Taktiež je potrebné myslieť na to, akonáhle skončíte, aby ste mali kam položiť použité nástroje a náradie, ako napríklad použitý valček

Produkty, ktoré potrebujete:



Základný lak na drevené podlahy, Balenie 1 l, 4 l



Vrchný lak na drevené podlahy – Classic, Balenie 1 l, 4 l

Krok 3^a: Ako aplikovať lak na drevenú podlahu

1. APLIKÁCIA ZÁKLADNÉHO LAKU



- Uzavretý kanister poriadne pretrepte. Bona Základný lak na drevené podlahy môže byť aplikovaný priamo na podlahu alebo ho nalejte do vhodnej nádoby.



- Predstavte si, že je podlaha rozdelená na časti a zamyslite sa nad spôsobom, ako budete lak aplikovať. Najprv naneste základný lak na rohy miestnosti a hrany podlahy, pomocou štetca (štetcom natierajte okraje postupne tak, aby ste potom valčekom nadväzovali vždy do "živého" laku).



- Natrite rohy miestnosti pomocou valčeka a pokračujte smerom do miestnosti. Najprv aplikujte lak proti vláknám dreva, potom aplikujte v smere vlákna dreva. Netlačte na valček.
-



- Pokračujte v druhej časti. Najprv aplikujte základný lak na rohy miestnosti, pomocou štetca, potom pokračujte valčekom. Základný lak nanášajte v pruhoch. Už nalakovanú časť prekryte cca 20 cm novým lakom tak, aby sa vždy nadväzovalo do "živého" laku. Po ošetrení celej podlahy nechajte povrch riadne zaschnúť 1-3 hod.

Krok 3^a: Ako aplikovať lak na drevenú podlahu

2. APLIKÁCIA VRCHNÉHO LAKU



- Aplikujte ďalšiu vrstvu laku - Bona Vrchný lak na drevené podlahy. Postupujte rovnako ako u predchádzajúceho kroku.
-



- Počas lakovania niektoré drevné vlákna vystúpia a na prvý pohľad sa bude zdať, že je povrch drsný. Preto je nevyhnutné vykonať medzibrúsenie medzi jednotlivými vrstvami laku, pre dosiahnutie hladkého rovnomerného povrchu. Pre túto prácu potrebujeme tanierovú brúsku alebo leštičku s brúsou mriežkou o zrnitosti P150. Alebo je možné prácu vykonať ručne.



- Predtým, než nanesiete poslednú vrstvu laku, dôkladne povysávajte prach vzniknutý brúsením, potom zotrite podlahu vlhkou handrou.
-



- Aplikujte druhú vrstvu vrchného laku a nechajte povrch riadne zaschnúť. Hotovo!

Tip: Nábytok opatrne nasťahujte 24 hod. po druhej aplikácii vrchného laku. Koberce pokladajte až po uplynutí min. 1 týždňa. Užite si zrenovovanú podlahu!

Krok 3 b.

Ako aplikovať olej na drevenú podlahu

Na rozdiel od laku alebo tvrdého voskového oleja, olej nevytvára film na povrchu drevenej podlahy. Olej je aplikovaný priamo na drevo. Olej penetruje drevo do hĺbky.

ÚDRŽBA

Pre občasnú údržbu olejovanej podlahy zvolte olej určený špeciálne pre údržbu olejovaných podláh.

TENKÉ VRSTVY

Olej môže byť aplikovaný mnohými spôsobmi, avšak je potrebné ho aplikovať v tenkej vrstve. Pre aplikáciu môžeme použiť nerezovú špachtľu alebo gumovú stierku (bielu) alebo aplikačný rukáv. Strojové leštenie šetrí čas a zaisťuje tak správny výsledok (alebo je potrebné leštiť manuálne).

Tip: Najlepší výsledok dosiahnete vtedy, ak aplikujete dve tenké vrstvy oleja a necháte olej zaschnúť cez noc, a to medzi jednotlivými vrstvami.

NÁRADIE

Stroj určený pre leštenie, bavlnená handra, béžový pad, bavlnené tkaniny, latexové rukavice, návleky na obuv.

PRÍPRAVA

Po brúsení opatrne vysajte podlahu.

Produkty, ktoré potrebujete:



Olej na drevené podlahy a údržbu

Balenie: 0,75 l, 2,5 l

- Neutrálny

Krok 3b: Ako aplikovať olej na drevenú podlahu

1. PRÍPRAVA APLIKÁCIE NA OKRAJE



- Nádobu dôkladne premiešajte, predovšetkým ak použijete pigmentovaný olej.



- Najprv aplikujte olej pozdĺž stien miestnosti, pomocou štetca.

Krok 3b: Ako aplikovať olej na drevenú podlahu



- Na podlahu naneste tenkú vrstvu oleja pomocou nerezovej špachtle alebo gumovej stierky a rovnomerne ho rozotrite (nikdy nezanechávajte za sebou na drevenej podlahe kaluže).
- Nechajte olej absorbovať (presiaknuť do pórov dreva) po dobu 15-20 minút.
- Preleštite podlahu pomocou stroja a béžového padu.
- Odstráňte prebytočný olej bavlnenou handrou. Potom umiestnite handru na pad pre preleštenie pomocou stroja.
- Nechajte olejovaný povrch zaschnúť po dobu minimálne 16 hodín (najlepšie cez noc).

Upozornění: Nezabudnite umiestniť nasiaknuté hadry olejom, utierky a podobný materiál do uzatvorených nádob s vodou. Hrozí nebezpečie samovolného vznietenia.



- Pre dosiahnutie najlepších výsledkov naneste druhú tenkú vrstvu oleja. Po 15-20 minútach odstráňte prebytočný olej a utrite povrch do sucha.
- Nechajte zaschnúť najlepšie cez noc po dobu minimálne 16 hodín. Potom je možné podlahu zaťažiť.

Tip: Nábytok môžete opatrne nasťahovať späť do miestnosti. Pred mokrým čistením alebo pred položením kobercov nechajte podlahu vytvrdnúť po dobu 1 týždňa. Užite si zrenovovanú podlahu!

Krok 3c:

Ako aplikovať tvrdý voskový olej na drevenú podlahu

Tvrdý voskový olej je niečo medzi lakom a olejom. Dáva drevu teplé zafarbenie podobné oleju a poskytuje drevu ochranný film pre odolnosť voči vode, chemikáliám a bežnému opotrebeniu.

PRÍPRAVA

Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu na podlahe a v prípade potreby zatahajte záclony. Podlahu dôkladne povysávajúte.

NÁRADIE

Budete potrebovať mohérový valček s krátkym vlasom dobrej kvality, lakovaciu tyč, kefu a držiak valčeka.

Uistite sa, že máte pripravené nejaké utierky a plastové tašky pre prípad rozliatia, alebo kam umiestniť nástroje, akonáhle skončíte prácu.

Produkty, ktoré potrebujete:



Tvrdý voskový olej

Balení: 0,75 l, 2,5 l

- Mat

Krok 3c: Ako aplikovať tvrdý voskový olej na drevenú podlahu

1. PRÍPRAVA APLIKÁCIE NA OKRAJE



- Nádobu dôkladne premiešajte. Nalejte trochu Bona Tvrdého voskového oleja do nádoby.



- Predstavte si, že je podlaha rozdelená na časti a zamyslite sa nad spôsobom, ako budete tvrdý voskový olej aplikovať. Najprv naneste tvrdý voskový olej na okraje miestnosti, a potom postupujte dovnútra miestnosti.

2. APLIKÁCIA



- Bona Tvrdý voskový olej rovnomerne rozotrite pomocou valčeka od okrajov miestnosti do stredu miestnosti. Valček ľahko pritlačte, aby ste dosiahli tenkej vrstvy aplikovaného oleja.
- Pokračujte v ďalšej časti podlahy. Najprv ošetríte okraje miestnosti, potom pokračujte do stredu miestnosti. Vždy nadväzujte už do aplikovanej vrstvy oleja cca 20 cm.
- Akonáhle je celý povrch podlahy ošetrený, nechajte podlahu riadne zaschnúť.
- Ľahko prebrúste povrch brúsnym papierom so zrnitosťou P150 alebo jemnejší, aby ste dosiahli hladkého povrchu. Použite zelený pad.
- Odstráňte prach pomocou vysávača a utrite povrch vlhkou handričkou, aby ste odstránili jemný prach.
- Naneste druhú tenkú vrstvu tvrdého voskového oleja, ako bolo popísané vyššie.
- Nechajte povrch zaschnúť po dobu min. 18 hod.

Upozornenie: Nezabudnite umiestniť nasiaknuté handry olejom, utierky a podobný materiál do uzavretých nádob s vodou.

Hrozí nebezpečenstvo samovoľného vznietenia.

Tip: Nábytok môžete opatrne nasťahovať späť do miestnosti. Predtým, než položíte koberce, nechajte podlahu vytvrdnúť aspoň po dobu jedného týždňa. Užite si zrenovovanú podlahu!



Veľa úspechov!

Blahoželáme vám, vašu prácu ste zvládli na výbornú. Určite ste na seba hrdí. Pri správnom použití našich prémiových produktov a dodržaní správnych postupov vám vaša podlaha vydrží krásna mnoho rokov. Pomocou Bona Spray Mop čistiaceho systému vám vydrží generácie. Naša široká škála produktov pre jednoduché, efektívne a bezpečné použitie zahŕňa mopy, čistiace prostriedky a leštenky, ktoré sú navrhnuté profesionálmi a sú určené špeciálne pre vaše podlahy, aby vyzerali skvele. Produkty nájdete v sekcii údržba / čistenie alebo si ich jednoducho objednáte priamo domov na www.bona.com/cz.





Nordic Shimmer

PODLAHOVÝ DESIGN S BONA INSPIRATION



Nový vzhľad
pre krásne podlahy

www.bona.com/cz

Bona Spray Mop

Čistenie všetkých
typov podláh



www.bonaspraymop.sk

Ďalšie informácie nájdete
na www.bona.com/cz/bona-home

Zaujíma vás video - postup krok za krokom?
Hľadajte na www.bona.com/cz/jaknato

Nájdete nás na Facebooku.
<https://www.facebook.com/bona.domacnost>

Bona Home – krok za krokom k novej podlahe.

Váš predajca

Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349

bonacr@bona.com
www.bona.com/cz

Bona®