



**DEBBEX**<sup>®</sup>  
Den Braven Expert

## **(CZ) Designová stěrka beton NATURAL**

### **NÁVOD NA POUŽITÍ**

**Obsah balení:** návod k použití, 1 Penetrace - 1 l, 2 Stěrka 2 - 5 kg, 3 Uzavírač - 1 l.

**Potřebné nářadí:** váleček, štětce, ocelové hladítko, benátské hladítko, míchadlo, váha, ochranné rukavice a pomůcky.

## **(SK) Designová stierka betón NATURAL**

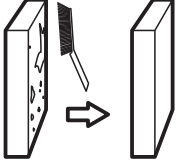

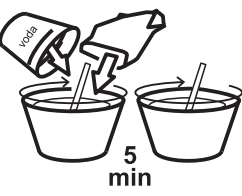


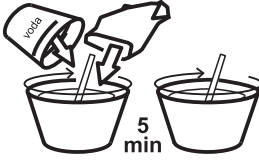

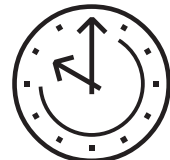


### **NÁVOD NA POUŽITIE**

**Obsah balenia:** návod na použitie, 1 Penetrácia - 1 l, 2 Stierka 2 - 5 kg, 3 Uzavírač - 1 l.

**Potrebne náradie:** valček, štetce, oceľové hladidlo, benátske hladidlo, miešadlo, váha, ochranné rukavice a pomôcky.

B1174



<p><b>1</b></p>  <p><b>Příprava podkladu</b> Podklad musí být pevný, zbavený prachu, vlhkostí a nesoudržných částí.</p> <p><b>Príprava podkladu</b> Podklad musí byť pevný, zbavený prachu, vlhkostí a nesúdržných částí.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Penetračním nátěrem „Ozn. 1 – penetra- ce“ natřete připravený podklad pomocí válečku nebo štětce. Po 6 hodinách mů- žete přistoupit k aplikaci stěrky.</p> <p>Penetračným nátěrom "Ozn. 1 - penetrá- cia" natrite pripravený podklad pomocou valčeka alebo štetca. Po 6 hodinách mô- žete pristúpiť k aplikácii stierky.</p>
<p><b>3</b></p>  <p><b>Příprava stěrky – 1. vrstva</b> Do kyblíku od balení nalijte 900 ml vody a vsypejte 2,5 kg sypké složky „Ozn. 2. – stěrka“. (360 ml vody na 1 kg směsi). Směs řádně promíchejte a nechte 5 min odstát, poté opět promíchejte.</p> <p><b>Príprava stierky - 1. vrstva</b> Do vedierka z balenia nalejte 900 ml vo- dy a vysypte 2,5 kg sypkej zložky "Ozn. 2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi). Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 min odstáť, potom opäť premiešajte.</p>	<p><b>4</b></p>  <p><b>Aplikace stěrky – 1. vrstva</b> Promíchanou stěrku naneste celoplošně na připravený podklad. První vrstva slouží k vyrovnání podkladu a jako základ pro dekorování.</p> <p><b>Aplikácia stierky - 1. vrstva</b> Premiešanú stierku naneste celoplošne na pripravený podklad. Prvá vrstva slúži na vyrovanie podkladu a ako základ na dekorovanie.</p>
<p><b>5</b></p>  <p>První vrstvu stěrky nechte 24 hodin vyschnout.</p> <p>Prvú vrstvu stierky nechajte 24 hodín vyschnúť.</p> <p><b>24 hod.</b></p>	<p><b>6</b></p>  <p><b>Příprava stěrky – 2. vrstva</b> Do čistého kyblíku od balení nalijte 900 ml vody a vsypejte 2,5 kg sypké složky „Ozn. 2. – stěrka“. (360 ml vody na 1 kg směsi). Směs řádně promíchejte a nechte 5 min odstát, poté opět promíchejte.</p> <p><b>Príprava stierky - 2. vrstva</b> Do čistého vedra z balenia nalejte 900 ml vody a vysypte 2,5 kg sypkej zložky "Ozn. 2 - stierka". (360 ml vody na 1 kg zmesi). Zmes riadne premiešajte a nechajte 5 min odstáť, potom opäť premiešajte.</p>
<p><b>7</b></p>  <p><b>Aplikace stěrky – 2. vrstva</b> Aplikuje se pomocí dekorativních technik „vytahování“, „roztírání“. Druhou vrstvou vytvoříte nerovnoměrný reliéf betonu. Po krátkém zavadnutí stěrky (15 - 30 min) lze povrch dále upravovat „vyhlazováním“.</p> <p><b>Aplikácia stierky - 2. vrstva</b> Aplikuje sa pomocou dekoratívnych tech- nik "vyťahovanie", "roztieranie". Druhou vrstvou vytvoríte nerovnomerný reliéf betónu. Po krátkom zavädnutí stierky (15 - 30 min) je možné povrch ďalej upra- vovať "vyhladzovaním".</p> <p>Technika aplikace video - QR kód. Technika aplikácie video, vid' QR kód.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Druhou vrstvu stěrky nechte 24 hodin vyschnout.</p> <p>Druhou vrstvu stierky nechajte 24 hodín vyschnúť.</p> <p><b>24 hod.</b></p>
<p><b>9</b></p>  <p><b>Aplikace uzavírací vrstvy</b> Uzavíracím nátěrem „Ozn. 3 – uzavírač“ provedte celoplošné přetření stěrky pomocí válečku. Aplikaci provádějte ve spotřebě 0,2 kg/m<sup>2</sup> tak, aby nátěr po stěně nestékal, ale stačil se vpíjet do podkladu.</p> <p><b>Aplikácia uzatváracej vrstvy</b> Uzatváracím nátěrom "Ozn. 3 - uzatvárač" celoplošne pretrite stierku pomocou valčeka. Aplikáciu so spotrebou 0,2 kg/m<sup>2</sup> robte tak, aby nátěr po stene nestekal, ale stihol sa vpíjať do podkladu.</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Po 6 hodinách provedte druhou vrstvu uzavíracího nátěru „Ozn. 3 – uzavírač“ stejným způsobem jako v bodu 9. Druhá vrstva vytvoří lehece lesklý vzhled povrchu, pokud vyžadujete matnější vzhled druhou vrstvu neaplikujte.</p> <p>Po 6 hodinách naneste druhú vrstvu uzatváracieho nátěru "Ozn. 3 - uzatvárač" rovnakým spôsobom ako v bode 9. Druhá vrstva vytvorí mierne lesklý vzhľad povrchu, pokiaľ požadujete matnejší vzhľad, druhú vrstvu neaplikujte.</p> <p><b>6 hod.</b></p>

Aplikace stěrky do mokrých provozů (sprchy, okolí van, atd.) vyžaduje speciální aplikaci a další vrstvy. Více informací naleznete v TL výrobku na stránkách [www.denbraven.cz](http://www.denbraven.cz)

Aplikácia stierky do mokrých prevádzok (sprchy, okolo vaní, atď.) vyžaduje špeciálnu aplikáciu a ďalšie vrstvy. Viac informácií nájdete v TL výrobku na stránkách [www.denbraven.sk](http://www.denbraven.sk)