PRECIT® ROOF

PRECIT® ROOF

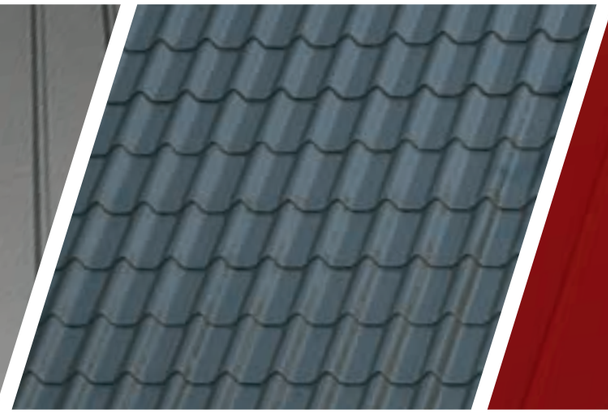
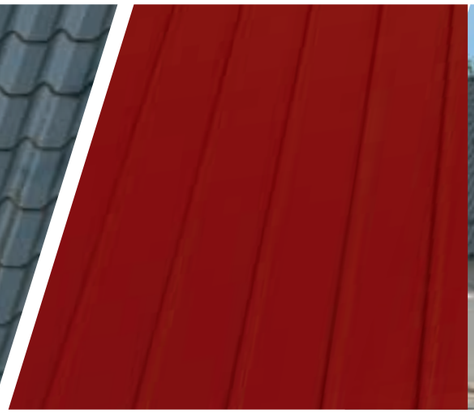

Obchodník:

HORNBACH

Aktualizované: 16. 4. 2018

Strešné krytinové systémy a odvodnenie strechy z plechu.

Či už je to rodinný dom, chata, garáž či záhradný domček, vysoko kvalitné plechové strešné systémy Precit ponúkajú úplne novú podobu krytiny. Kovové škridly a trapézové plechy nezaostávajú svojím vzhľadom za klasickými hlinenými škridlami a zároveň bodujú svojou vysokou životnosťou pri nízkych zaobstarávacích a údržbových nákladoch a sú vďaka svojej minimálnej hmotnosti ideálne na rekonštrukciu striech. Presvedč sa sám o mnohostrannosti a vysokej kvalite strešných krytín Precit!

Vysoká odolnosť

Plechové strešné krytiny Precit sú potiahnuté špeciálnou ochrannou zinkovou vrstvou (275 g/m²). Kombinácia klasickej ocele a minimálnej hrúbky vrstvy 0,4 mm zabezpečuje vysokú životnosť a odolnosť kovových strešných škridiel a trapézových plechov.

Tak nemôže ani extrémna horúčava počas sparných dní, ani treskúci mráz počas ľadových nocí strešné krytiny nijak poškodiť.

Nízka hmotnosť

Kovové škridly a trapézové plechy možno bez problémov prenášať, lebo vážia oveľa menej než škridly hlinené. To značne zjednodušuje kladenie a uľahčuje montáž.

Aj rekonštrukciu strechy možno vďaka nízkej vlastnej hmotnosti vykonávať oveľa jednoduchšie a výhodnejšie, pretože nie je potrebné starý krov špeciálne spevňovať alebo nákladne renovovať.

Viacvrstvové lakovanie

Kovové strešné škridly a trapézové plechy Precit sú potiahnuté a zušľachtené niekoľkými vrstvami laku. Týmto spôsobom, takzvaným viacvrstvovým lakovaním, je dosiahnutá hrúbka finálnej lakovej vrstvy 25 µ, takže strešné prvky zostávajú ohybné a tvarovateľné bez odlupovania.

Viacvrstvové lakovanie zároveň zlepšuje životnosť, čo zaručuje dlhý čas vysokú kvalitu a príjemný vzhľad plechových strešných krytín Precit.

Ľahká montáž

Plechové strešné krytiny Procit sa vyznačujú jednoduchým a cenovo výhodným kladením. Podľa vybranej strešnej krytiny stačí pri kovových škridlách už 10 skrutiek na m² a pri trapézových plechoch dokonca len 6 skrutiek na m². Ďalšia výhoda: Vďaka závitovému spoju strešných prvkov nemôže tvoju strechu poškodiť ani vietor či iné poveternostné vplyvy.
Tipy na spracovanie: Na rezanie plechu je nutné použiť špeciálne náradie (napr. ohýbacie kliešte a ručné nožnice na plech typu Ideal alebo elektrikárske nožnice). Pristrihávanie brúskou (flex) nie je prípustné.

Nulové náklady na údržbu

Kovové strešné škridly a trapézové plechy sú nielen cenovo výhodné pri obstaraní, ale vyznačujú sa predovšetkým nízkymi nákladmi na údržbu po položení.

Hladké povrchy týchto variantov strešnej krytiny sú podstatne odolnejšie proti tvorbe machu či rias než tradičné hlinené škridly, čo trvale znižuje potrebu údržby a náklady na ňu.

Kovové škridly

Kovové škridly Precit sú vzhľadom veľmi podobné klasickým hlineným škridlám, ponúkajú však veľa výhod. Vďaka dlhej životnosti, nižším nákladom a minimálnemu sklonu k tvorbe machu sa výborne hodia pre rodinné domy a chaty. Kovové strešné škridly zhotovené z kvalitnej ocele vydržia zaťaženie snehom aj extrémne výkyvy teplôt.
Sú podstatne ľahšie než hlinené škridly a perfektne sa hodia na rekonštrukcie striech, pretože nie je potrebné renovovať starý krov. Hravo odolávajú aj vetru a poveternostným vplyvom a v kombinácii so strešnou izoláciou veľmi ľahko tlmia rušivý hluk.

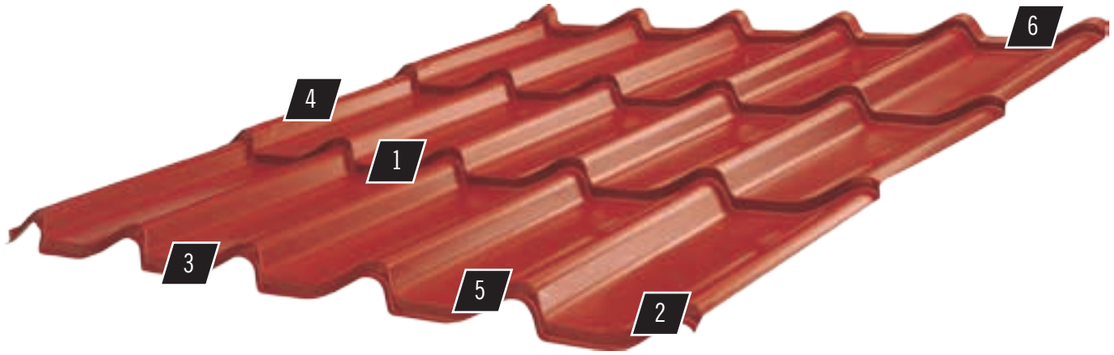

1 Silný profil, 30,5 mm vysoký

2 Obdĺžnikový spoj

3 Veľkorysé horné prekrytie na zabránenie kapilárovému efektu vody

4 Dodatočné hrany na zamedzenie infiltrácie

5 Trojrozmerné spracovanie (obrysový rez) pre perfektné prekrytie

6 Rentabilné prekrytie bez strát

Profil

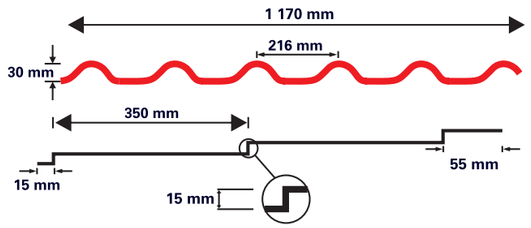

Farebné varianty

čierna
RAL 9005

antracitová sivá
RAL 7016

čokoládová hnedá
RAL 8017

oxidovaná červená
RAL 3009

Dôležité informácie

Technické údaje	
Životnosť	cca 80 rokov
Materiál	normatívna oceľ
Hmotnosť	4 kg/ m^2
Dĺžka škridly	350 mm
Hrúbka	0,5 mm
Výška prelisu	15 mm
Výška profilu	30 mm
Minimálny spád	14°
Vzdialenosť lát	350 mm
Skrutky	10 ks/m^2

Štandardné rozmery			
Dĺžka	Šírka	Šírka prekrytia	Úžitková plocha
2,86 m	1,17 m	1,10 m	3,07 m^2
2,16 m	1,17 m	1,10 m	2,30 m^2
1,10 m	1,17 m	1,10 m	1,14 m^2

Príslušenstvo pre kovové strešné škridly Precit


Úžľabie s vodnou drážkou


Úžľabie bez vodnej drážky

Žľabový plech


Štítový plech bez vodnej drážky


Krycia lišta


Krycia lišta

Záveterná lišta pre manzardy vnútorná

Záveterná lišta pre manzardy vonkajšia


Komínový plech


Zachytávač snehu


Protisnehové háky

Najdôležitejšie kroky pri montáži

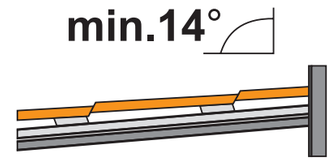

Stanovenie rozmerov strechy
Dĺžka strechy pre kovové strešné škridly sa meria od hrany odkvapu k hrane, ktorá tvorí hrebeň. Počet škridiel je násobkom 35 cm (dĺžka škridly). Úžitková šírka prekrytia plechu je 1,10 m. Minimálny sklon strechy je 14°.

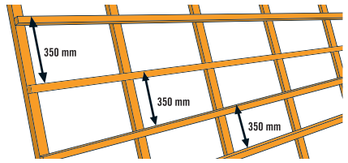

Vzdialenosť lát spodnej nosnej konštrukcie
Polož strešné laty v požadovanej vzdialenosti na laty v smere spádu. Vzdialenosť 350 mm vyplýva z dĺžky kovovej škridly.

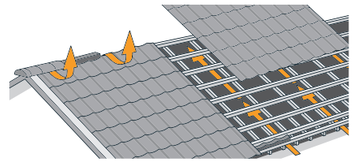

Odvetrávanie
V celej oblasti strechy treba podľa predpisu normy DIN 4108 „Tepelná ochrana pozemných stavieb“ zabezpečiť dostatočné odvetrávanie (priestor, ktorý je tvorený latovaním, slúži na odvetrávanie). Odvetrávanie stálou výmenou vzduchu je nevyhnutné kvôli minimalizácii hromadenia kondenzačnej vody, ktorá sa usadzuje na vnútornej strane stavebných prvkov.

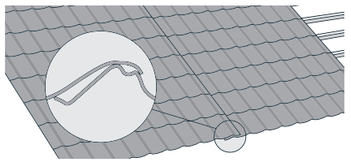

Prekrytie kovovej škridly
Kovové škridly sa musia prekrývať vo vertikálnom smere minimálne jednou profilovou vlnou (čiže vysokým žliabkom) (min. 70 mm). Pritom je potrebné položiť najprv dlhý prehyb strešnej dosky a potom naň krátky prehyb strešnej dosky.

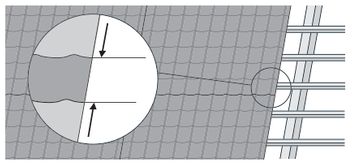

V horizontálnom smere treba klásť kovové škridly s prekrytím min. 55 mm. Vľavo a vpravo na mieste prekrytia musia byť použité skrutky a dosky je potrebné tiež zoskrutkovať.

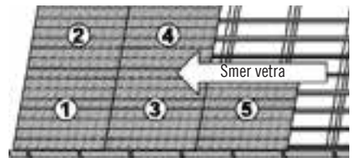

Poradie pri kladení
Pri kladení rešpektuj prevládajúci smer vetra. Prekrytie strešných plechov musí byť vykonané proti smeru vetra, inak by sa mohla pod dosky ľahko dostať vlhkosť. V prípade prekrytia niekoľkých plechov cez seba treba

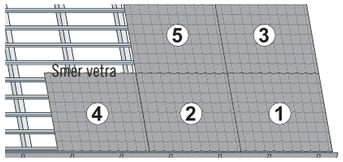

dodržiavať zobrazenú schému montáže. Ďalšie plechy klaď rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie. Dbaj na to, aby bolo vždy najprv realizované prekrytie, potom plošné upevnenie. Nakoniec v prípade potreby odstrihni presahy na hrebeni a štítovej hrane. Maj na pamäti, že iba systémové príslušenstvo zaručuje správnu montáž a dlhú životnosť plechových profilov.

Nekompatibilita materiálu, napr. legované drieky skrutiek a chybne nastavený závit samorezných spojovacích skrutiek často spôsobujú poškodenie a nepriaznivo ovplyvňujú záruku!

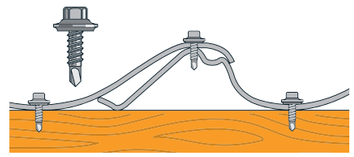

Upevnenie kovových škridiel
Kovové škridly sa upevňujú samoreznými skrutkami 4,8 x 35 mm v najhlbšom bode profilovej vlny (cca 10 ks/m^2). Skrutky majú EPDM tesnenia a uťahujú sa len do okamihu, keď toto tesnenie priľne ku skrutkovej podložke. Tesnenie v žiadnom prípade príliš nestláčaj, aby nevyčnievalo cez skrutku.

Montáž dôležitého príslušenstva

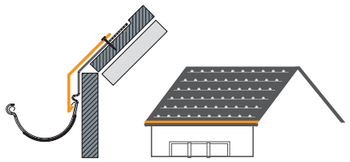

Upevnenie žľabového závesu
Prvý krok pokrývania strechy:
Žľabový záves sa inštaluje na drevenú nosnú konštrukciu (podklad pre systém zachytávania dažďovej vody) po upevnení žľabového systému, ale pred položením kondenzačnej ochrannej fólie. Presahuje odkvapový žľab o 5 cm.

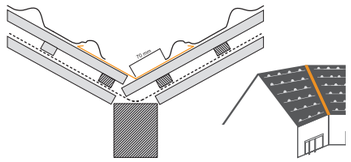

Inštalácia ďalších prvkov systému odvodu dažďovej vody
Diely patriace do systému odvodu vody sa montujú pred položením kovových škridiel a upevňujú sa svorkami, lebo ich nemožno prevŕtavať. Žľabový plech sa kladie na súbeh dvoch strešných rovín. Ako zábrana proti zakrytiu kovovými škridlami slúži pruh so šírkou 70 mm po oboch stranách stredu žľabového plechu.

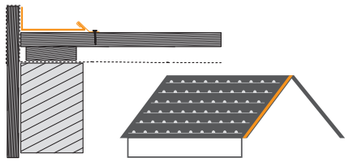

Záveterná lišta pod krajovú škridlu
Záveterná lišta sa používa na odvod vody na bočných koncoch strechy.

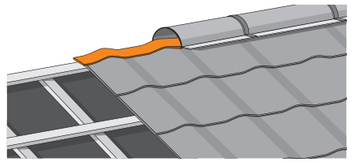

Hrebeňové tesnenie
Hrebeňové tesnenie sa používa na izoláciu voľného priestoru medzi kovovými škridlami a hrebeňom. Montuje sa pomocou skrutiek v upevňovacích bodoch kovových škridiel.

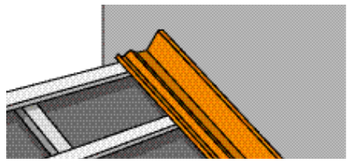

Vnútorný štítový plech
Vnútorný štítový plech slúži na odborné ukončenie strechy. Je to spojovací plech medzi plochou strechy a zvislým konštrukčným prvkom. Použitie profilov zaisťuje kontrolovaný odvod vody zo strešnej plochy a chráni krytinu pred prenikaním vody.

Upozornenie
Vnútorné štítové plechy nemožno prevŕtavať. Spojky na upevnenie možno ohnúť z narezaného odkvapového plechu.

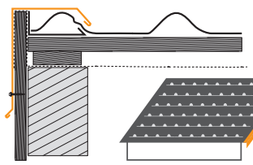

Záveterná lišta
Záveterná lišta sa používa ako bočné ukončenie strešnej hrany a upevňuje sa cez kovové škridly.

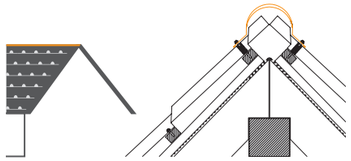

Hrebenáč polguľovitý
Polguľovitý hrebenáč sa používa na zakrytie styčnej hrany dvoch strešných rovín - vodorovne na zakončenie hornej časti strechy a vo vhodnej polohe na zakrytie hrany nárožia.

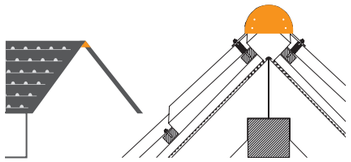

Čelá pre hrebenáče
Na začiatku a konci hrebenáčov sa nasadzujú čelá hrebenáčov.

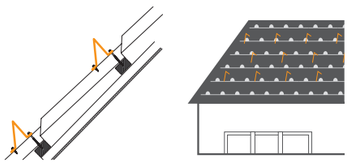

Protisnehové háky
Protisnehové háky sa používajú pri strechách s malým sklonom a upevňujú sa striedavo do trojuholníka, aby postupne pretínali nahromadený sneh.

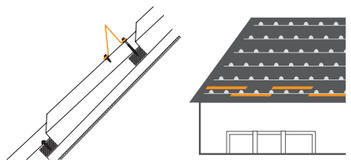

Zachytávač snehu
Zachytávače snehu spoľahlivo zabraňujú strešným lavínam. Používajú sa pri strechách od sklonu 45° a v určitých oblastiach, tradične veľmi bohatých na sneh, ako príslušné ochranné opatrenie.

Inštaláciou zachytávača snehu možno zabrániť zosuvu veľkého množstva snehu. Strešné bezpečnostné prvky tohto druhu sú podľa výšky domu, sklonu strechy a stanovišťa dokonca predpísané zákonom.

Trapézové plechy

Trapézové plechy Precit sú ideálnym riešením pre početné ľahké stavby ako sú garáže, záhradné domčeky či prístavby, kde je jasne preferovaný praktický aspekt zastrešenia.
Sú ešte ľahšie a cenovo výhodnejšie než kovové škridly a vďaka nekomplikovanému kladeniu sa s nimi tiež ľahšie pracuje. Pri výbere farby nie je potrebné robiť kompromis, takže trapézové plechy možno harmonicky zakomponovať do celkového vzhľadu obytných objektov.

Farebné varianty

antracitová sivá RAL 7016

hnedočervená RAL 3011

čokoládová hnedá RAL 8017

oxidovaná červená RAL 3009

machová zelená RAL 6005

čierna RAL 9005 *

pozinkovaná

Magnelis®

*zakúpiť možno len v:
šírke: 1.142 mm
šírke prekrytia: 1.090 mm

Dôležité informácie

Technické údaje	
Životnosť	lakované: cca 20 rokov pozinkované: cca 2 roky Magnelis: cca 50 rokov
Materiál	normatívna oceľ/Magnelis
Dĺžka(y)	1,5 / 2 / 2,5 / 3 m
Šírka / Šírka prekrytia	910 mm / 847 mm
Hrúbka plechu	0,4 mm
Minimálny spád	14°
Skrutky	6 ks/m^2

Profil



Inovačná kovová vrstva: Magnelis®

Názvom Magnelis® je označovaná úplne nová kovová povrchová úprava oceľových prvkov, ktorá vyzerá ako zinok, ale povrchy veľmi účinne chráni pred dlhodobým opotrebovaním. Výborne sa hodí pre strešné systémy.
Efektívna ochrana proti korózii a vysoká odolnosť aj v obzvlášť náročnom prostredí (zastrešenie bazéna, stajne, prímorská oblasť) robia z tejto povrchovej úpravy cenovo výhodnú alternatívu kusového zinkovania.

Magnelis® zároveň tiež znižuje hmotnosť povlaku strešných prvkov a prispieva tak k úspornému využívaniu surovín, pretože sa spotrebuje menej zinku než pri klasickom pozinkovaní.

Príslušenstvo pre trapézové plechy Precit

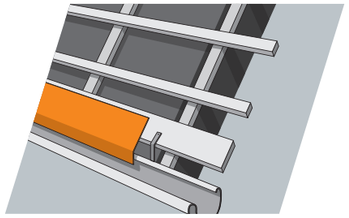

Žľabový záves je prvý diel príslušenstva, ktorý sa montuje po odkvape, avšak pred položením kondenzačnej ochrannej fólie. Prekrýva odkvap cca o 5 cm.

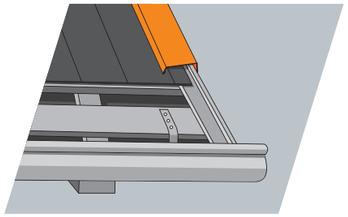

Záveterná lišta sa používa ako bočná zakončovacia hrana strechy. Upevňuje sa cez trapézový plech.

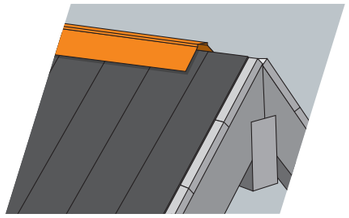

Rovný hrebeň strechy sa nasadí na spoj strešných rovín a upevní sa pomocou závrtných skrutiek do trapézových plechov.

Najdôležitejšie kroky pri montáži

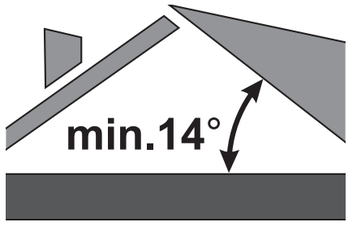

Sklon strechy
Strecha musí mať sklon aspoň 14°.

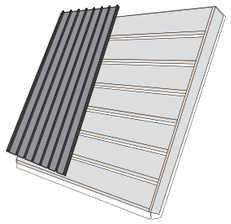

Spodná nosná konštrukcia
Trapézový plech možno položiť priamo na podklad (OSB, drevotrieskovú dosku atď.). Kvôli zaisteniu ochrany spodnej nosnej konštrukcie pred kondenzovanou vodou je potrebné položiť podkladové pásy.

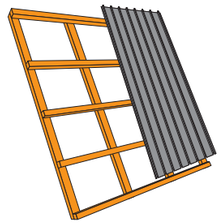

Ak kladieš trapézový plech na nerovnú, netesnú pôvodnú krytinu, sú na odvod kondenzovanej vody nutné drevené laty. Laty je nutné príp. podložiť výstelkou, aby vznikla rovná spodná nosná konštrukcia.

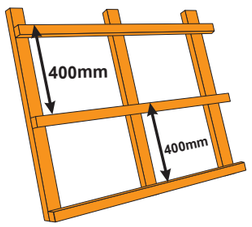

Vzdialenosť lát spodnej nosnej konštrukcie
Vzdialenosť vertikálnych lát musí byť max. 800 mm. Vzdialenosť horizontálnych lát nesmie presiahnuť 400 mm.

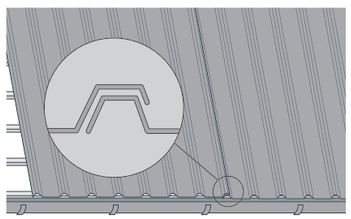

Presah trapézových plechov
Trapézové plechy sa musia vertikálne prekrývať minimálne jedným trapézovým profilom (čiže vysokým žliabkom) (min. 50 mm). Pritom je potrebné položiť najprv dlhý prehyb strešnej dosky a potom naň krátky prehyb strešnej dosky.

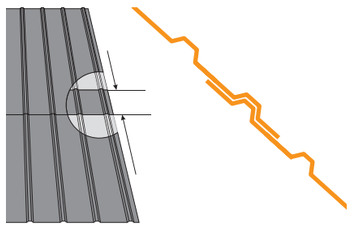

V horizontálnom smere sa montuje trapézový plech s presahom min. 100 mm. Vľavo a vpravo na mieste prekrytia musia byť použité skrutky a dosky je potrebné tiež zoskrutkovať.

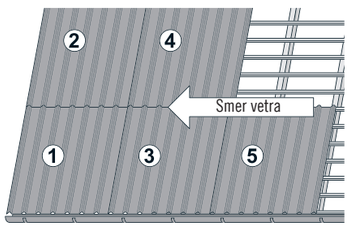

Poradie pri kladení
Pri kladení rešpektuj prevládajúci smer vetra. Prekrytie strešných plechov musí byť vykonané proti smeru vetra, inak by sa mohla pod dosky ľahko dostať vlhkosť.

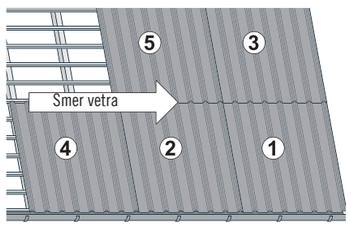

V prípade prekrytia niekoľkých plechov cez seba je potrebné dodržiavať zobrazenú schému montáže. Ďalšie plechy klaď rovnakým spôsobom, ako je popísané vyššie. Dbaj na to, aby boli vždy najprv realizované prekrytia a potom plošné upevnenia.

Nakoniec v prípade potreby odstrihni presahy na hrebeni a štítovej hrane.

Maj na pamäti, že iba systémové príslušenstvo zaručuje správnu montáž a dlhú životnosť plechových profilov. Nekompatibilita materiálu, napr. legované drieky skrutiek a chybne nastavený závit samoreznych spojovacích skrutiek často spôsobujú poškodenie a nepriaznivo ovplyvňujú záruku!

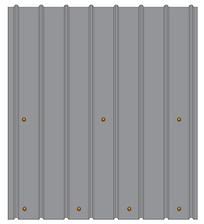

Upevnenie trapézových plechov
Trapézové plechy sa upevňujú do spodnej nosnej konštrukcie pomocou samoreznych skrutiek (4,8 x 35 mm, 8 ks/m²) s EPDM tesnením.

Skrutky možno zakúpiť v rovnakej farbe ako trapézové plechy.

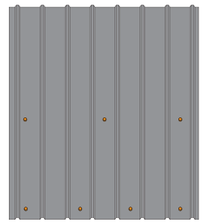

Upozornenie
Skrutky nemožno používať v oblasti záveternej lišty, resp. strešného hrebeňa. Skrutky sa vkladajú do každého druhého trapéza. V ďalšom rade sa vkladajú skrutky s odsadením.

Montáž príslušenstva

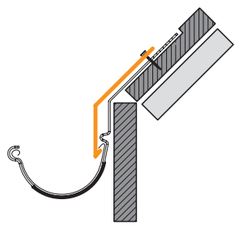

Upevnenie žľabového závesu
Nožnicami na plech pozdĺžne narež odkvapovú hranu žľabového závesu v oblasti hranenia - minimálne 4 cm. Vodnú drážku v tejto dĺžke oddeľ tak, aby vznikol otvor. Žľabový záves v dĺžke otvora zasuň dovnútra s presahom. Takto zasunuté plechy upevni klincami do krytiny alebo klampiarskych skrutiek na spodnú konštrukciu v oblasti hrany i prekrytia.

Žľabový záves je prvý diel príslušenstva, ktorý sa montuje po odkvape, avšak pred kladením kondenzačnej ochrannej fólie. Žľabový záves musí siahať minimálne z 1/3 do odkvapu. Dbaj na to, aby boli hlavičky skrutiek a klincov zakryté.

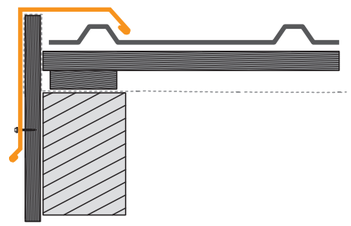

Záveterná lišta
Záveterná lišta sa používa na bočné zakončenie strešnej hrany a upevňuje sa cez trapézový plech.

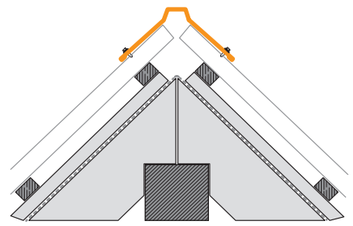

Hrebenáč
Hrebenáče sa zasunú do seba s presahom minimálne 4 cm, upravia sa podľa sklonu strechy a priskrutkujú k trapézovému plechu.

Upozornenie
Záveterná lišta a hrebenáč sa upevňujú samoreznými skrutkami (4,8 x 35 mm) zboku, resp. na hrebeň.

Odkvapy

Odkvapy Precit zdôrazňujú vzhľad tvojho domu a možno ich vďaka rôznym farebným odtieňom optimálne kombinovať so všetkými bežnými farbami strešných krytín a fasád. Perfektne vzájomne zladený sortiment ešte viac uľahčuje už tak časovo nenáročnú a jednoduchú montáž na budovu.

Systémové prvky

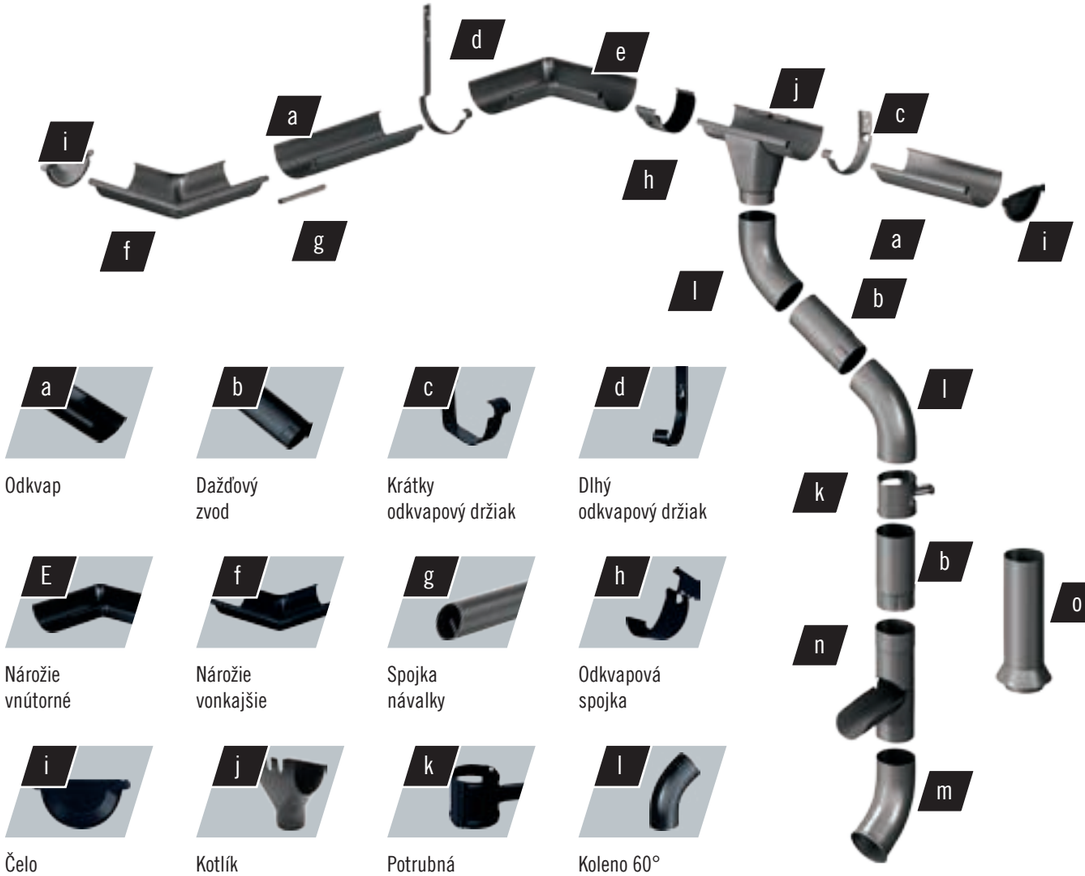

Odkvap

Dažďový zvod

Krátky odkvapový držiak

Dlhý odkvapový držiak

Nárožie vnútorné

Nárožie vonkajšie

Spojka návalky

Odkvapová spojka

Čelo odkvapu

Kotlík

Potrubná objímka

Koleno 60°

Hrdlo dažďového zvodu

Odskok do zvodu

Prípojka kanalizácie

Dôležité informácie

Údaje o zložení vrstvy
1. oceľový plech
2. zinkový poťah 275 g/m^2
3. pasivačná vrstva
4. základný a farebný náter

Príslušenstvo

Špeciálny spojovací prvok odkvapov Precit zaisťuje zvýšenú pevnosť pri prekrytí strešných odkvapov a úžľabí.

Farebné varianty

antracitová sivá RAL 7016

čokoládová hnedá RAL 8017

oxidovaná červená RAL 3009

Magnelis®

Montáž dažďového zvodu

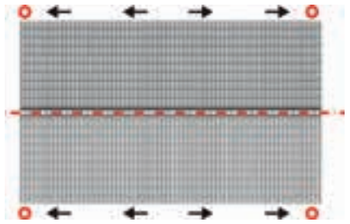

Sedlová strecha

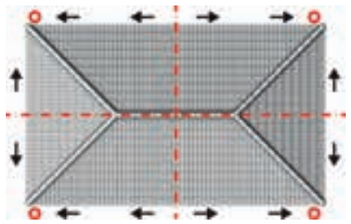

Valbová strecha

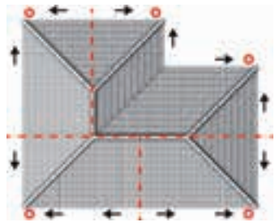

Strecha s viacerými sklonmi

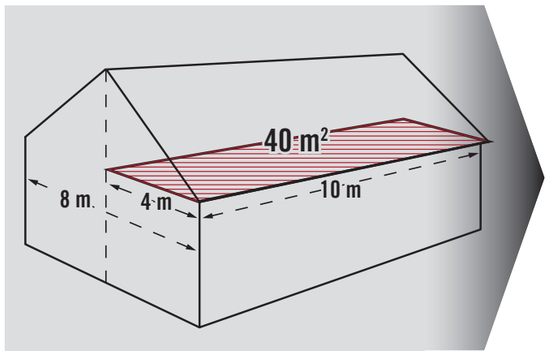

Pre strešné plochy do

100 m²

napr. rodinné a dvojgeneračné domy

Menovitá svetlosť (MS) ▶ 125 mm

Montáž odkvapového držiaka

Existujú dva druhy odkvapových držiakov v systéme Precit: dlhý odkvapový držiak 210 mm (d) a krátky odkvapový držiak 80 mm (c), obidva sú vyrobené z plochej ocele s hrúbkou 4 mm. Pred montážou odkvapových držiakov je dôležité vyznačiť odtokový spád k bodu montáže odkvapu. Na 10 m odkvapu sa odporúča plánovať spád od 2 do 3 cm. Vzdialenosť, v ktorej sa odkvapové držiaky montujú, by mala predstavovať 50 až 80 cm a na začiatku i na konci strechy treba držiak prichytiť 10 cm od strešného okraja.

Upozornenie: Vzdialenosť 10 cm od strešného okraja neplatí, ak sa montuje vonkajšie nárožie.

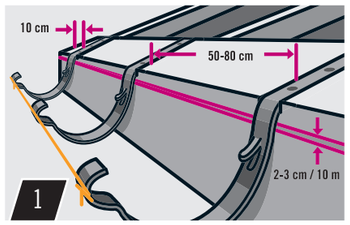

Dlhé odkvapové držiaky 210 mm (d) upevni na odkvapovú dosku alebo krokvy. Montáž odkvapových držiakov začína stanovením odtokového spádu. Po montáži odkvapového držiaka na najvyššom a najnižšom mieste natiahni medzi týmito bodmi tesársku

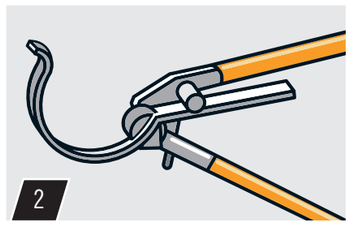

šnúru a vyznač si odtokový spád. Spád na tesárskej šnúre ešte raz skontroluj pomocou vodováhy. Na 10 m odkvapu treba plánovať spád 2 až 3 cm.

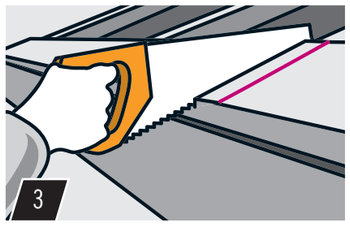

Do krokiev vyrež otvory so šírkou odkvapového držiaka (obr. 3). Rozstup odkvapových držiakov musí byť 50 až 80 cm.

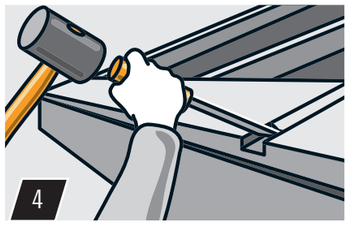

Otvory vydlab tak (obr. 4), aby mohli byť odkvapové držiaky pohodlne zapustené do krokiev. Pred upevnením je potrebné dlhý odkvapový držiak ohnúť. Ohnutie možno najjednoduchšie vykonať pomocou štiepacích klieští alebo zveráka.

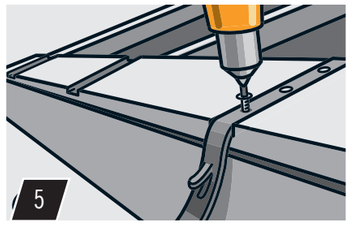

Ohnuté odkvapové držiaky upevni do výrezov strešnej laty pomocou skrutiek do dreva alebo príslušných klincov. Po montáži odkvapových držiakov do nich polož odkvap (zatiaľ bez upevnenia) a vyznač si miesto na kotlík.

Žľabový záves ponúka dodatočnú ochranu pred dažďovou vodou a naviatym snehom. Zavesí sa do hranenia odkvapu a pripevní sa na strešnú latu pomocou klincov na strešné krytiny. Krátke odkvapové držiaky 80 mm (c) možno montovať priamo na odkvapovú dosku (obr. 6).

Montáž odkvapu

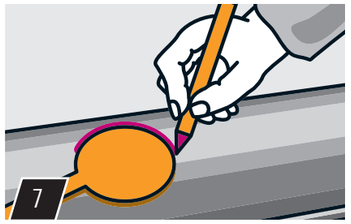

Nasaď kotlík, urč presné miesto jeho upevnenia a zakresli si otvor na odtok vody. Vyrezanie odtokového otvoru ide veľmi rýchlo a čisto pomocou nožníc

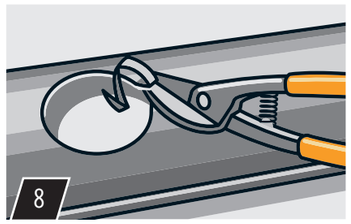

na plech a pílky na kov. Výrez nesmie byť väčší než priemer dažďového zvodu. Na uľahčenie odvodu vody do dažďového zvodu ohni okraje výrezu kliešťami smerom

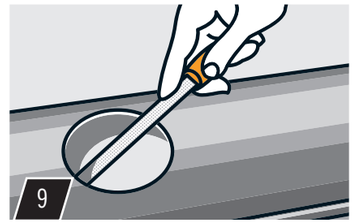

von alebo začisti otrepy pilníkom na kov.

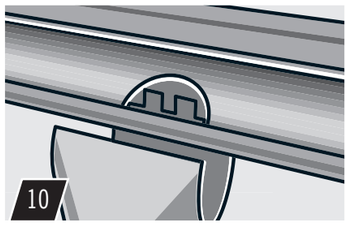

Kotlík upevni pomocou plechových pásikov na najnižšiu (prednú) stranu odkvapu. Plechové pásiky kotlíka ohni cez odkvap.

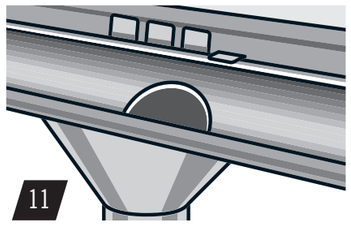

Odkvap prirež pílkou na kov na požadovanú dĺžku a polož ho do držiakov.
Upozornenie: Pri tejto montáži je zakázané používať uhlovú brúsku!

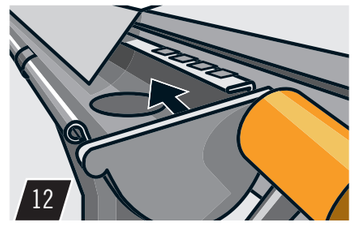

Na koniec odkvapu nasaď ručne alebo pomocou gumového kladiva odkvapové čelo (obr. 12). Upevňuje sa bez silikónu.

Montáž odkvapového žľabu

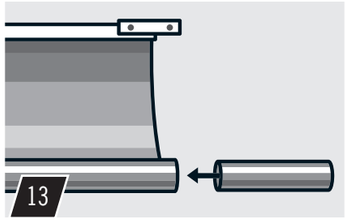

Obidva odkvapy stabilne spoj dohromady pomocou spojky návalky. Skontroluj správny tvar oboch odkvapov a prípadne ich vyrovnaj. Odkvapy do seba nasaď pomocou odkvapovej spojky. Je opatrená gumovým tesnením, ktoré zaisťuje izoláciu odkvapu.

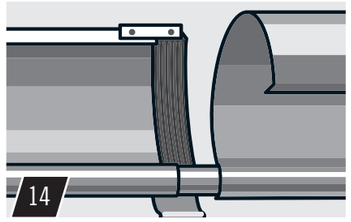

Dilatačná škára medzi koncami odkvapu musí činiť 3 mm. Odkvapovú spojku najprv zaves nad vodnú drážku a potom pretiahni dopredu smerom k návalke.
Poistné svorky ohni nahor, návalkové svorky polož cez návalku a smerom dole zacvakni, nakoniec poistné svorky zahni.

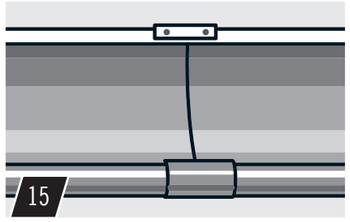

Ak sa nedarí zacvaknúť, skontroluj ešte raz tvar odkvapu a uprav ho.

Montáž dažďových zvodov, kolien 60° a hrdiel dažďového zvodu

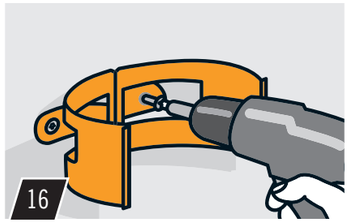

Upevnenie dažďového zvodu sa vykonáva rúrkovými objímkami, ktoré sa fixujú na stenu domu pomocou hmoždiniek (rozstupy objímok: 2 m). Tak možno dažďové zvody na tomto mieste pripevniť.

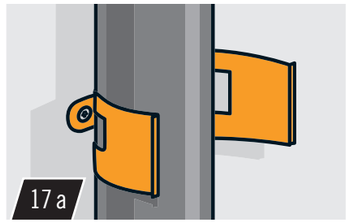

Dažďový zvod sa položí do rúrkovej objímky.

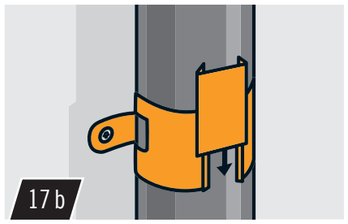

Rúrková objímka sa zavrie klinom. Kvôli tomu je potrebné posunúť klin cez hrany rúrkovej objímky. V prípade potreby možno objímku opäť otvoriť skrutkovačom.

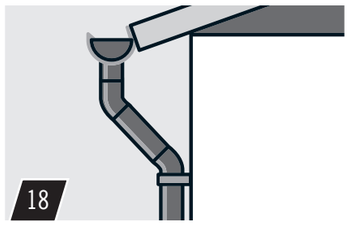

Na kotlík nasaď koleno a zmeraj vzdialenosť k opačnému kolenu. Pritom zohľadni hĺbku nasadenia a odstup od steny domu.
Pri úzkom presahu strehy sa priamo spoja

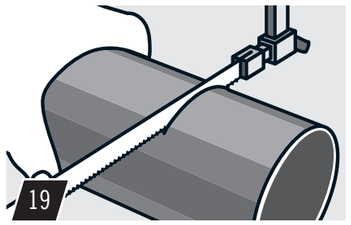

dve kolená pomocou kolenovej spojky.
Dažďové zvody možno ľahko a rýchlo rozrezať pílkou s jemnými zubami.
Tip: Kvôli rovnému rezu možno použiť pokosnicu.

Rezané konce dažďového zvodu začisti, čím sa, najmä pri zabudovaní nádrže na daždovú vodu značne zvýši množstvo zachytenej vody. Jednotlivé diely systému dažďového zvodu sa jednoducho zasunú do seba a na oboch stranách kolena upevnia pomocou nitov.

Všeobecné pokyny

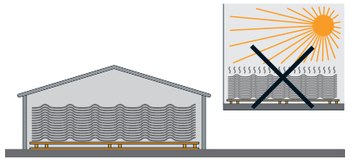

Skladovanie
Pri krátkodobom dočasnom skladovaní ulož strešné dosky min. 20 cm nad zemou. Je odporúčané skladovanie v naklonenej polohe, aby mohla stekať dažďová voda. Dosky prikry fóliou a dbaj na dostatočné vetranie. Pri dlhšom skladovaní zvoľ suché miesto.

Manipulácia s kovovými škridlami
Pre jednoduchú dopravu škridiel na strechu bez poškodenia sa odporúča ich vytiahnutie nahor a podopretie pomocou dvoch strešných lát predĺžených až na zem.

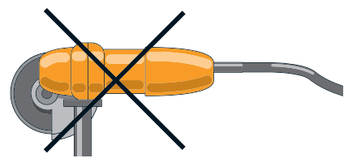

Prírez
Prerezávať je potrebné vždy pomocou nožníc na plech, tabuľových nožníc alebo takzvanej rezačky plechu. V žiadnom prípade nemožno rezať deliacou brúskou, pretože by teplota reznej hrany bola taká vysoká, že by mohla spáliť pozinkovanie a povrchovú úpravu a tým poškodiť ochranu proti korózii.

Začistenie po príreze
Kovové piliny vzniknuté pri príreze odstráň mäkkou kefkou.

Chôdza po strešných doskách
V zásade možno po strešných doskách chodiť. Odporúča sa však našľapovať iba na najhlbšie miesta profilové vlny. Pri chôdzi je potrebné nosiť len topánky s gumenou podrážkou, aby sa strecha nepoškriabala.

Farba na opravy
Používa sa na opravu poškriabaných miest a rezných hrán. Nepoužíva sa na veľké plochy vzhľadom na možnosť vzniku farebného tieňovania.

Najdôležitejšie náradie na montáž

Popri uvedených špeciálnych nástrojoch musí byť k dispozícii nasledovné náradie: aku skrutkovač (na uťahovanie skrutiek), meracie pásmo (na meranie), tesárska ceruzka (na označovanie) a vodováha (na stanovenie rovných plôch).

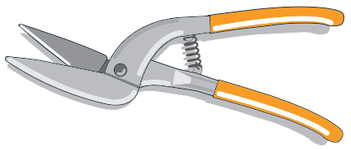

Nožnice na plech Pelikán
Používajú sa na rovné, dlhé rezy plechových krytín.

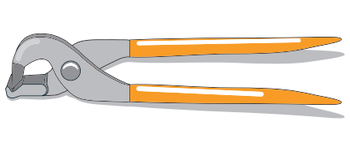

Falcovacie otváracie kliešte
Nutné na otváranie stojatého a dvojitého falcu.

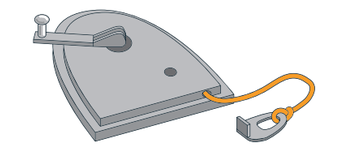

Tesárska šnúra
Na vyznačenie rovných línií na špeciálnych miestach strechy, kde je rozhodujúca presnosť montáže (napr. priesečník strešných rovín).

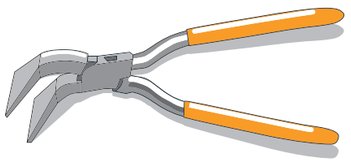

Ohýbacie kliešte 45°
Používajú sa na tvarovanie a úpravu upevňovacích svoriek pre systém zachytávania dažďovej vody.



Nožnice na dierovaný plech
Používajú sa na rezanie špeciálnych obrysov a zaoblení.