

Návod na montáž

Infračervená kabína REDSUN DELUXE PLUS-M

**DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE.
POZORNE SI PREČÍTAJTE!**



Obsah

Vysvetlenie symbolov	3
VAROVANIE	3
INFO	3
Bezpečnostné pokyny	3
Uvedenie do prevádzky	5
Miesto inštalácie	5
Pokyny k likvidácii	6
Pokyny na používanie a	6
Čistenie a údržba	6
Montáž	7
Návod na použitie	14
Odstraňovanie porúch	17
Elektra elektronické zariadenia- Informácie pre domácnosti	19
Záruka	20

Vysvetlenie symbolov



VAROVANIE

Symbol varovania upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k úrazom alebo poškodeniu. Pred vykonaním príslušného montážneho kroku si prečítajte príslušnú poznámku vedľa symbolu.



INFO

Symbol Info vám poskytuje dôležité informácie a upozorňuje na problémy, ktoré môžu nastať počas montáže. Pred vykonaním príslušného montážneho kroku si ich prečítajte, aby ste pochopili a mohli predísť problémom.

Všeobecné informácie

Tento montážny návod je súčasťou infračervenej kabíny: obsahuje dôležité informácie o montáži a používaní. Pred uvedením infračervenej kabíny do prevádzky si pozorne prečítajte montážny návod, najmä bezpečnostné pokyny, a starostlivo ho uschovajte.

Používajte výrobok výlučne podľa pokynov uvedených v tomto návode, aby nedošlo k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu. Ak infračervenú kabínu odovzdáte tretej osobe, odovzdajte jej aj tento montážny návod.

Určené použitie

Tento výrobok je určený výlučne na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné využitie. Infračervenú kabínu používajte iba tak, ako je to popísané v tomto návode na montáž.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli nesprávnym alebo nevhodným používaním.



Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si všetky informácie. Ak si nie ste istí, či môžete alebo smiete používať saunu, poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa počas používania cítite závratne alebo prehriate, okamžite opustite infračervenú kabínu.
- Hneď po rozbalení skontrolujte, či je dodávka kompletná a či je výrobok a všetky jeho časti v bezchybnom stave. V žiadnom prípade nemontujte výrobok, ak nie je dodávka kompletná.
- Uistite sa, že všetky diely sú nepoškodené a správne namontované. Nesprávna montáž predstavuje nebezpečenstvo poranenia. Poškodené diely môžu ovplyvniť bezpečnosť a funkčnosť.
- Nevykonávajte žiadne úpravy na výrobku.
- Pravidelne kontrolujte upevnenie.
- Pri príznakoch prechladnutia alebo chrípky môže návšteva sauny pomôcť posilniť imunitný systém. Ak ste vážne chorí, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
- Pred, počas a po saunovaní pite veľa vody.

- Hodinu pred použitím nekonzumujte žiadne jedlo, pretože to môže viesť k nevoľnosti.
- Nechajte infračervenú kabínu 15–20 minút zahrievať, kým nedosiahne teplotu približne 43 °C. Na urýchlenie procesu môžete počas zahrievania uzavrieť vetracie otvory.
- Ak sa pred použitím osprchujete teplou alebo horúcou vodou, dodatočne stimulujete potné žľazy. Skúste si sprchu pred použitím sauny, aby ste zistili, čo vám viac vyhovuje. Mali by ste však dbať na to, aby ste do sauny vstúpili úplne suchí, pretože voda môže poškodiť drevo.
- Saunu nepoužívajte bezprostredne po náročnom tréningu alebo ťažkej práci.
- Počas pobytu v saune používajte 2–3 uteráky, aby ste si utierali pot a chránili drevo.
- Po saune sa nechoďte hneď osprchovať. Najprv nechajte telo trochu vychladnúť. Potom začnite teplou sprchou a v prípade potreby teplotu pomaly znižujte.
- Používanie nie je povolené deťom ani osobám s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.
- Najprv nechajte svoje telo vychladnúť.
- Nenechávajte v infračervenej kabíne žiadne horľavé predmety.
- Aby ste predišli požiarom a úrazom elektrickým prúdom, nepoužívajte na ohrievacie prvky žiadne kovové nástroje.
- Aby ste predišli skratom, držte tekutiny ďalej od žiaričov.
- Držte svoje domáce zvieratá ďalej od infračervenej kabíny.
- V prípade akýchkoľvek kožných ochorení alebo zmien pred použitím sa bezpodmienečne poraďte so svojím lekárom.
- Príliš dlhé hľadanie do žiarovky môže spôsobiť poškodenie zraku. V takomto prípade noste vhodné ochranné okuliare.
- Neužívajte žiadne látky, ktoré potláčajú prirodzený vnem tepla.
- Odporúčame, aby ste v saune nezostávali dlhšie ako 40 minút.
- **Upozorňujeme, že spoločnosť Home Deluxe GmbH v zásade nepreberá žiadne náklady na montáž alebo remeselné služby – ako napríklad náklady na elektrikára alebo podobné náklady na odborníkov.**
- **Upozorňujeme, že naša spoločnosť nedisponuje vlastným servisným ani technickým tímom. Za správnu montáž a pripojenie zodpovedá zákazník sám.**



Nebezpečenstvo pre deti

- Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusení!
- Nevhodné pre deti do 6 rokov.



Nebezpečenstvo poranenia

Nesprávne používanie sauny môže viesť k úrazom.

- Upozorňujeme, že deti do 6 rokov smú saunu používať iba pod dohľadom dospelých.
- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nevykazuje viditeľné poškodenia.
- Akékoľvek konštrukčné úpravy vykonávajte len so súhlasom a podľa pokynov výrobcu.
- Pred začiatkom sezóny a v pravidelných intervaloch skontrolujte saunu, či nedošlo k zmenám jej stavu alebo poškodeniu. Venujte pritom osobitnú pozornosť ohrievacím prvkom. Ak zistíte akékoľvek zmeny alebo poškodenia, saunu nesmie používať. Kontaktujte výrobcu, aby ste získali ďalšie pokyny a prípadne náhradné diely.
- Aby ste predišli popáleninám alebo úrazom elektrickým prúdom, dbajte na to, aby sa žiadne kovové nástroje nedostali do kontaktu s vykurovacími prvkami.



Nebezpečenstvo poškodenia

- Nesprávne zaobchádzanie so saunou môže viesť k jej poškodeniu.
- Opravné práce smú vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.
- Neprichádzajte do kontaktu s infračervenými žiaričmi. Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poškodeniu vykurovacích prvkov.



Nebezpečenstvo výbuchu

- V saune neskladujte ľahko zápalné, ľahko horľavé ani výbušné látky. Ľahko zápalné látky sa môžu vznietiť.
- V prípade požiaru okamžite zavolajte hasičov a postarajte sa o to, aby sa v saune nenachádzala žiadna osoba.



Uvedenie do prevádzky

Vzhľadom na možný vznik zápachu pri prvom uvedení do prevádzky je potrebné kabínu pred prvým použitím zahriať na najvyšší stupeň a následne ju nechať vychladnúť aspoň 30 minút pri otvorených dverách a vetraní.



Miesto inštalácie

Inštalácia sauny môže podliehať stavebným predpisom. Povoľenie na inštaláciu vám môže byť v prípade porušenia podmienok umiestnenia odobraté príslušným orgánom.

- Pred inštaláciou sa poraďte s príslušným úradom.
- Dodržiavajte platné predpisy.
- Saunu namontujte na rovný podklad
- Saunu namontujte na suchom mieste.
- Dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre od iných stavieb. Uľahčí to montáž a v prípade požiaru môže zachrániť život.



Pokyny na likvidáciu

- Obalový materiál likvidujte v súlade s platnými národnými predpismi.
- Kartónové obaly a ochranné plastové obaly likvidujte oddelene a riadne.
- Naše obaly sú vyrobené z ekologických materiálov. Dajú sa recyklovať a slúžia tak ako cenné suroviny. Obaly, ktoré už nepotrebujete, môžete preto odovzdať miestnej zberni odpadu.
- Pri likvidácii tohto výrobku je tiež potrebné dodržiavať platné národné predpisy.
- Ak si nie ste istí, ako výrobok likvidovať, obráťte sa na výrobcu.
- Pokyny k správnej likvidácii získate v miestnych zberných strediskách.

Pokyny na používanie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Ak si nie ste istí, či môžete alebo smiete používať saunu, poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa počas používania cítite závratne alebo prehriate, okamžite opustite infračervenú kabínu.

1. Nastavte teplotu na príjemnú úroveň (40–50 °C).
2. Pot sa začne tvoriť približne 8–15 minút po vstupe do infračervenej kabíny. Odporúčame nepoužívať saunu dlhšie ako 40 minút v kuse.
3. Pred, počas a po saunovaní pite veľa vody.
4. Ak sa pred vstupom do sauny osprchujete teplou alebo horúcou vodou, dodatočne stimulujete potné žľazy. Skúste si pred vstupom do sauny vyskúšať sprchu, aby ste zistili, čo vám viac vyhovuje. Mali by ste však dbať na to, aby ste do sauny vstúpili úplne suchí, pretože voda môže poškodiť drevo.
5. Počas pobytu v saune používajte 2–3 uteráky, aby ste si utierali pot a chránili drevo.
6. Hodinu pred vstupom do sauny už nekonzumujte žiadne jedlo, pretože to môže viesť k nevoľnosti.
7. Pri príznakoch prechladnutia alebo chrípky môže návšteva sauny pomôcť posilniť imunitný systém. Ak ste vážne chorí, pred návštevou sa poraďte so svojím lekárom.



Čistenie a údržba

Na utieranie lavičky, podlahy a stien použite čistú, vlhkú handričku. Nepoužívajte príliš mokré handričky ani čistiace prostriedky, ktoré poškodzujú drevo. Odporúčame to urobiť po každom saunovaní. Dbajte na to, aby bola sauna čistá a suchá. Ručníky, fľaše a poháre je potrebné po použití z sauny odniesť. Vonkajšie povrchy môžete tiež čistiť vlhkou handričkou. Sklenené prvky môžete opatrne čistiť prostriedkom na čistenie skla (v závislosti od používania približne 1x za mesiac). V saune nepoužívajte benzol, alkohol ani silné čistiace chemikálie.

Starostlivosť o drevo

Ak sú steny sauny zvonku poškriabané alebo odrené, môžete ich ošetriť leštidlom na nábytok, olejom alebo inými prostriedkami na starostlivosť o nábytok. Ďalšie škrabance alebo odreniny v zornom poli, napr. v kabíne, je možné obrúsiť alebo zalepiť a obrúsiť. Drevo prosím neošetrujte prostriedkami obsahujúcimi benzol alebo prostriedkami s vysokou koncentráciou alkoholu.

Vonkajšie sauny by mali byť každoročne kontrolované. Ak sa v laku vytvorili praskliny, povrch opatrne obrúste a postihnuté miesto nalakujte.

Opýtajte sa svojho remeselníka alebo v obchode s náradím, ako máte ošetrovať drevo vo vonkajšom prostredí. Majte na pamäti, že chemikálie môžu napadnúť a poškodiť ochrannú vrstvu a drevo sauny.

Montáž

Príprava



Nebezpečenstvo poškodenia! Ak obal otvoríte neopatrne nožom alebo inými ostrými predmetmi, môže dôjsť k poškodeniu sauny. Pri otváraní postupujte veľmi opatrne.

1. Vyberte jednotlivé diely z obalu.
2. Skontrolujte, či je dodávka kompletná. Na tento účel si vezmite k rukám zoznam dodávky na strane 3.
3. Skontrolujte, či jednotlivé diely nie sú poškodené. Ak áno, kabínu nemontujte. Obráťte sa na adresu uvedenú nižšie, aby ste uplatnili reklamáciu.




Ak sa nebudete presne riadiť týmito montážnymi pokynmi, môžu nastať chyby, ktoré môžu viesť k zraneniam.

- Saunu montujte minimálne v dvoch dospelých osobách
- Počas montáže noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostnú obuv
- Pri montáži horných častí sauny sa navzájom dobre zaistite.
- Nevstupujte na strechu sauny. Hrozí nebezpečenstvo pádu a zrútenia.
- Dávajte pozor, aby z dreva nevyčnievali žiadne klince, skrutky atď.
- Počas montáže držte deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami v dostatočnej vzdialenosti od kabíny.

Položte podlahovú dosku na požadované miesto. Uistite sa, že máte okolo celej podlahovej dosky dostatok miesta na montáž bočných stien. Akonáhle úspešne dokončíte montáž, môžete kabínu posunúť k stene do požadovanej polohy.



Podlahová doska je na jednej strane označená znakom „X“. Táto strana musí smerovať dozadu. Má vaša kabína v podlahe aj bodové osvetlenie? V tom prípade musí strana s bodovým osvetlením smerovať dopredu.

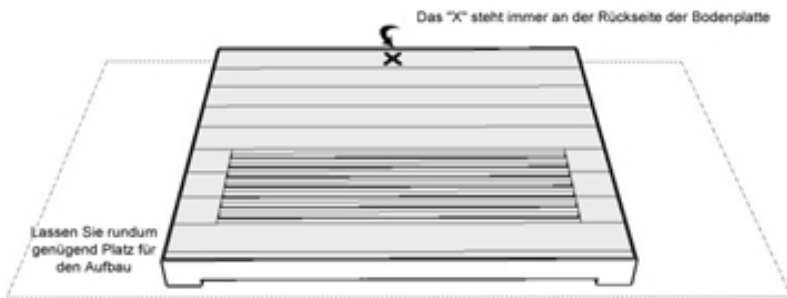

Upozornenie

Aby ste predišli skratu alebo vypnutiu ističa RCD, dôrazne odporúčame pripojiť výrobok k samostatne zabezpečenému elektrickému okruhu. K preťaženiu môže dôjsť, ak je na rovnakom vedení súčasne v prevádzke viacero elektrických spotrebičov alebo ak sa používa predlžovací kábel. Toto odporúčanie prosím zohľadnite pri inštalácii vašej vŕivky, sauny alebo infračervenej kabíny. Ďalšie informácie nájdete v montážnom návode a technických údajoch.

Zadná stena

Umiestnite zadnú stenu na zadný koniec (označený „X“) základnej dosky. Zarovnajte zadnú stenu podľa vodiacich lišt na podlahe. Pripojte konektor základnej dosky k zadnej stene.



Uistite sa, že je konektor pevne zapojený. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že infračervené žiariče neskôr nebudú fungovať.



Ľavá bočná stena

Spojte ľavú bočnú stenu so zadnou stenou. Bočná stena má na spodnom konci 2–4 zapínacie mechanizmy. Uistite sa, že aj táto stena je správne pripojená a že steny sú vyrovnané.



Pravá bočná stena

Pripojte pravú bočnú stenu rovnako ako ľavú bočnú stenu k zadnej stene. Uistite sa, že aj táto stena je správne pripojená a že steny sú rovné.

Aby ste pri montáži umiestnili pravú bočnú stenu do správneho vedenia, môže sa do sauny postaviť jedna osoba. Takto sa dá lepšie skontrolovať aj zapadnutie zámkov v rohoch.




Montáž lavice


Na bočných stenách nájdete vodiace lišty pre prednú časť lavice. Zasuňte prednú časť lavice zhora do vodiacich lišt. Sedák môžete teraz položiť vodorovne na podperu lavice. V zadnej stene sa nachádza tiež vodiaca lišta, ktorá zaisťuje stabilitu sedáka.



Predná doska/predná stena

Spojte prednú časť s oboma bočnými stenami. Aj tu dbajte na vodiace lišty na podlahe, aby ste prednú časť perfektne umiestnili. Prednú časť upevnite pomocou západkových uzáverov tak, že ju zhora zavesíte do bočných stien.

 *Aj pri tomto kroku je vhodné, aby sa jedna osoba postavila do kabíny a skontrolovala správne vyrovnanie a uchopenie západkových uzáverov.*

 *Venujte zvýšenú pozornosť noseniu vhodného ochranného oblečenia (pozri bezpečnostné pokyny). Vďaka skleneným prvkom je predná stena veľmi ťažká. Preto ju prenášajte vždy aspoň dvaja ľudia. Pri tomto kroku montáže buďte obzvlášť opatrní, aby ste predišli poškodeniu a zraneniam.*



Veko

Zdvihnite kryciu dosku nad saunu. Vložte káble ovládača, teplotného senzora a infračervených žiaričov cez otvor v strepe. Pripojte kábel ovládacieho prvku a kábel teplotného senzora na streche sauny k 2-pinovému káblu. Zapojte napájacie zdroje infračervených žiaričov do radiacej jednotky. Pri tom nezáleží na tom, kde je ktorý konektor umiestnený.

Na záver umiestnite protiprachový kryt na strechu sauny a pretiahnite napájací kábel otvorom. Uistite sa, že ventilačné otvory v strepe sauny sú v súlade s otvormi v protiprachovom kryte, aby bola sauna dobre vetraná.



Pripojenie na streche

1. Zákonite zapojte konektory infračervených žiaričov nasledovne:



Voliteľné pre žiariče DUO (k dispozícii len pri modeli Redsun M Deluxe Plus):



2. Pripojte konektory pre ovládací displej nasledovne:



3. Pripojte konektory pre teplotný senzor nasledovne:



4. Pripojte konektor antény nasledovne:



Keď ste pripojili všetky káble, riadiaca jednotka musí vyzerať takto:



Kľučka dverí

Pridržte kratšiu kľučku zvnútra a dlhšiu kľučku zvonku na dverách. Dbajte na to, aby otvory v kľučke a dverách boli presne nad sebou. Teraz zo vnútornej strany skrútkajte skrutky cez otvory v skle do vonkajšej kľučky.



Krok 9: Príslušenstvo

ionizátor

Najskôr vyhľadajte 1-pólovú zástrčku pre ionizátor v strope sauny. Pripojte zástrčku k ionizátoru a prišrubujte ju krížovými skrutkami do zadnej steny sauny.



Zjednodušene povedané, zariadenie čistí vzduch vo vašom okolí od škodlivín, neutralizuje nepríjemné zápachy a prináša čerstvý vzduch do vašej infračervenej kabíny. Ak to rozoberieme podrobnejšie, z ionizátora vyžaruje kladný elektrický náboj. Vzduch v okolí, ktorý prichádza do kontaktu s ionizátorom, sa nabíja zápornými iónmi. Ióny kyslíka vytekajúce zo zariadenia priťahujú kladne nabitú baktériu, peľ atď. nachádzajúce sa vo spotrebovanom vzduchu v miestnosti ako magnet do zariadenia, kde zostávajú ulpené. Vôňová tabletky šíri v saunovej kabíne neustálu citrusovú sviežosť. Vôňovú tabletku môžete vymeniť tak, že zariadenie odoberiete zo steny a otočným pohybom otvoríte spodný kryt. Tu vložíte novú tabletku a zariadenie opäť uzavriete.

Vďaka čisteniu ozónom je vzduch úplne vyčistený a zbavený baktérií, vírusov, alergénov, mikroorganizmov, plesní, organických a čiastočne aj chemických látok. Vzduch je dezinfikovaný, a preto je vhodný najmä pre alergikov. Z vzduchu sa filtrujú nepríjemné zápachy, dym a prach. S ozónovým plynom neprichádzate do žiadneho kontaktu, pretože ozón sa po cca 40 minútach rozpadá. Nezostávajú po ňom žiadne zvyšky.

Obsluha:

Pred vstupom do sauny a počas saunovania vyberte možnosť „Ion“, aby ste odstránili častice prítomné vo vzduchu (počas prevádzky svieti zelená kontrolka). Po použití sauny vyberte možnosť „O3“, aby ste zo vzduchu odstránili baktérie spôsobujúce zápach (počas prevádzky svieti červená kontrolka).

Držiak na nápoje (voliteľné)

Držiak na nápoje je možné namontovať podľa želania zákazníka na pravú alebo ľavú bočnú stenu sauny. Držiak na nápoje však nemontujte priamo na ohrievače ani pred ne.


Držiak na časopisy (voliteľné)


Držiak na časopisy sa dá namontovať na bočnú stenu. Aj tu platí to isté ako pri držiaku na nápoje: Držiak na časopisy sa nesmie montovať na ohrievače ani pred ne. Veľkosť držiaka na časopisy sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Držiak na uteráky (voliteľné)


Držiak na uteráky sa dá namontovať na bočnú stenu. Držiak na uteráky nemontujte pred ohrievače ani priamo na ne.

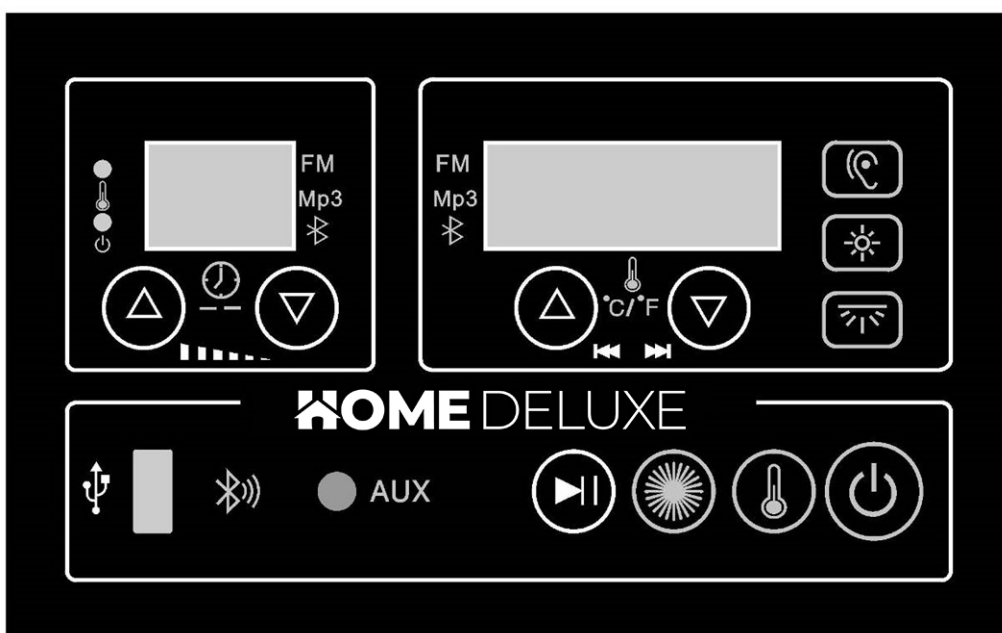

Návod na použitie



 **ON/OFF:** Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete ovládací panel a saunu.

Nastavenie teploty: Ak nie je zvolený režim MP3 ani rádio, môžete nastaviť teplotu pomocou

nasledujúcich tlačidiel  . Päť sekúnd po nastavení sa na displeji automaticky opäť zobrazí aktuálna teplota.

Fahrenheit/Celsius: V nastavení teploty můžete pomocí tlačídel   změnit zobrazení. V závislosti od výberu sa teplota zobrazí v stupňoch Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C).

Nastavenie prevádzkovej doby: V nastavení času môžete stlačením tlačídel nastaviť čas až na max.



90 minút.



Osvetlenie: Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete osvetlenie v interiéri.

LED žiarovka GU 5.3 nie je súčasťou dodávky a je možné ju zakúpiť samostatne v obchode. Súčasťou balenia je RGB LED osvetlenie, ktoré slúži výlučne na scénické/akcentové osvetlenie a nie je vhodné na iné účely.



Atmosférické osvetlenie: Osvetlenie sa automaticky zapne po zapnutí sauny. Osvetlenie je potom priamo v automatickom režime a strieda sa medzi siedmimi farbami. Ak chcete trvalo vybrať farbu alebo osvetlenie vypnúť, stlačte tlačidlo znovu.

FM rádio: Stlačte raz nasledujúce tlačidlo: . Na displeji sa teraz zobrazí písmeno „F“ a rádio je naladené.

Stlačte nasledujúce tlačidlá na výber kanála:




Na reguláciu hlasitosti stlačte prosím nasledujúce tlačidlo:  Šípka, ktorá

smeruje nadol, môžete stlačiť pre zníženie hlasitosti. Pre zvýšenie hlasitosti stlačte šípku, ktorá smeruje nahor.


Stlačte nasledujúce tlačidlo na pozastavenie a prehrávanie:



i **Poznámka:** *Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekúnd po nastavení sa na displeji opäť zobrazí aktuálna teplota a zostávajúci čas.*

MP3: Stlačte dvakrát nasledujúce tlačidlo:  Na ľavom displeji sa zobrazí „P“. Na pravom displeji sa zobrazí názov aktuálnej skladby. Reprodukory automaticky začnú prehrávať dáta z USB kľúča.


Pomocou nastavenia teploty môžete vybrať skladbu. Pomocou nastavenia času môžete nastaviť hlasitosť.

Tlačidlom môžete hudbu pozastaviť.  Po pozastavení stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste sa vrátili do normálneho menu.



Bluetooth: Stlačte trikrát nasledujúce tlačidlo: Na ľavom displeji sa zobrazí „B“. Otvorte v mobilnom telefóne nastavenia Bluetooth a pripojte telefón k „BT-SPEAKER“.

Teraz môžete ovládať hlasitosť a výber skladieb buď prostredníctvom svojho mobilného telefónu, alebo cez ovládací panel.

 **Poznámka:** Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekúnd po nastavení sa na displeji opäť zobrazí aktuálna teplota a zostávajúci čas.



Týmto tlačidlom môžete prepínať medzi FM/MP3/Bluetooth



Týmto tlačidlom zapínate alebo vypínate všetky ohrievače.

Ovládanie žiaričov



V infračervenej kabíne Redsun M Deluxe Plus sú zabudované žiariče s plným spektrom aj horčíkové žiariče.

Podlahový žiarič sa zapne až vtedy, keď sú zapnuté horčíkové žiariče.



Pri žiaričoch je potrebné mať na pamäti, že táto funkcia prepína medzi žiaričmi s plným spektrom a horčíkovými žiaričmi + podlahovým žiaričom.

Magneziové žiarovky sa zapínajú spolu s podlahovými žiarovkami. Ak sú žiarovky s plným spektrom aktívne, podlahová žiarovka nefunguje.

Zapnutie žiaričov s plným spektrom

1. Zapnite infračervenú kabínu. Stlačte nasledujúce tlačidlo, aby ste zapli ovládací panel a saunu: 
2. Stlačte raz nasledujúce tlačidlo, aby ste zapli žiariče s plným spektrom: 

Zapnutie horníkov s obsahom horčička

1. Zapnite infračervenú kabínu. Stlačte nasledujúce tlačidlo, aby ste zapli ovládací panel a saunu: 
2. Dvakrát stlačte nasledujúce tlačidlo, aby ste zapli horáky s obsahom horčička: 
Na displeji sa teraz zobrazí „c-H“ a horčíkové žiariče sú zapnuté.

Odstraňovanie porúch

	Problém	Vysvetlenie	Riešenia
1	Kontrolka napájania nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka nefunguje správne. • Pojistka je prepálená. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte napájanie a zásuvku alebo ich vymeňte. • Výmena poistiek
2	Ovládací prvok nesvieti	<ul style="list-style-type: none"> • Príslušná kontrolka je pokazená. • Elektrický obvod alebo niektoré príslušenstvo pre príslušné funkcie sú prerušené alebo poškodené 	<ul style="list-style-type: none"> • Opravte alebo vymeňte príslušnú kontrolku. • Opravte alebo vymeňte poškodené časti. • Znovu to pripojte.
3	Žiarovky nefungujú a nevytvárajú teplo	<ul style="list-style-type: none"> • Žiarovky sú pokazené • Časté používanie • Pojistka je prepálená. • Pripojenia k vykurovaciemu zariadeniu sú nesprávne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že všetky konektory sú pevne pripojené k riadiacej jednotke. Vymeňte ich za nové • Skontrolujte poistky a v prípade potreby ich vymeňte za nové. • Skontrolujte to a opäť pevne pripojte. • Opravte to alebo znovu pripojte.
4	Teplotné odchýlky v saune	<ul style="list-style-type: none"> • Niektoré problémy s ohrievačmi • Nesprávna obsluha pri nastavení • Obvod na reguláciu teploty alebo niektoré príslušenstvo sú poškodené 	<ul style="list-style-type: none"> • Pozri bod 3 • Resetovanie • Opravte to alebo vymeňte ovládací panel, v prípade potreby sa obráťte na nás
5	Podivný zápach, nefunkčné osvetlenie	Nefunkčné príslušenstvo, skrat, porucha riadiaceho systému spôsobujú spálenie niektorých príslušenstva	<ol style="list-style-type: none"> 1) Odpojte napájanie a skontrolujte napätie 2) Nájdite poškodené časti a v prípade potreby kontaktujte nás

6	Svetlo nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Žiarovka je vadná • Žiarovka nie je správne zasadená 	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte ju za novú • Znovu vložte žiarovku
		<ul style="list-style-type: none"> • Zásuvka je pokazená • Problémy s riadiacou jednotkou 	<ul style="list-style-type: none"> • Vymeňte ho • Znovu pripojte konektory. V prípade potreby nás kontaktujte!
7	Z reproduktorov nepočuť žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Reproduktor je poškodený • Uvoľnené elektrické pripojenie • MP3 prehrávač je vypnutý • MP3 prehrávač je pokazený 	<ul style="list-style-type: none"> • Nahraďte ho rovnakým modelom • Znovu pripojte elektrické pripojenie • Zapnite vypínač • Skontrolujte poistku a všetky ovládacie tlačidlá a v prípade potreby ich vymeňte

Elektrické a elektronické zariadenia – informácie pre domácnosti

Zákon o elektrických a elektronických zariadeniach (ElektroG) obsahuje množstvo požiadaviek na nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Najdôležitejšie z nich sú zhrnuté tu.

1. Oddelené zberné miesta pre staré zariadenia

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako staré zariadenia. Majitelia starých zariadení sú povinní ich odovzdať do zberu oddeleného od netriedeného komunálneho odpadu. Staré zariadenia nepatria najmä do domového odpadu, ale do špeciálnych zberných a spätných systémov.

2. Batérie a akumulátory

Majitelia starých zariadení musia zvyčajne pred odovzdaním na zbernom mieste od nich oddeliť staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou starého zariadenia. Toto neplatí, ak sú staré zariadenia odovzdané verejnoprávnym subjektom zodpovedným za likvidáciu odpadu a tam sú oddelené od ostatných starých zariadení na účely prípravy na opätovné použitie.



3. Možnosti vrátenia starých zariadení

Majitelia starých zariadení z domácností ich môžu odovzdať v zberných miestach verejných zberných organizácií alebo v zberných miestach zriadených výrobcami alebo distribútormi v zmysle zákona ElektroG. Online zoznam zberných a spätných zberných miest nájdete tu: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov

Staré zariadenia často obsahujú citlivé osobné údaje. To platí najmä pre zariadenia informačných a telekomunikačných technológií, ako sú počítače a smartfóny. V záujme vlastnej bezpečnosti si prosím uvedomte, že za vymazanie údajov zo starých zariadení určených na likvidáciu je zodpovedný každý konečný používateľ.

5. Význam symbolu „preškrtnutá smetná nádoba“

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby, ktorý sa bežne nachádza na elektrických a elektronických zariadeniach, upozorňuje na to, že dané zariadenie sa na konci svojej životnosti musí likvidovať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu.



6. Registračné číslo výrobcu

Ako výrobca v zmysle zákona ElektroG sme registrovaní u príslušnej nadácie Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberg) pod nasledujúcim registračným číslom: WEEE-Reg.-Nr. DE86467979

*WEEE = odpad z elektrických a elektronických zariadení

Označenie CE

Infračervená kabína spĺňa európske normy a je preto označená značkou CE.

Písmená CE znamenajú „Conformité Européenne“, čo znamená „európska zhoda“. Označenie CE symbolizuje zhodu výrobku s platnými požiadavkami, ktoré na nás kladie Európske spoločenstvo.

Umiestnením **označenia CE** vyhlasujeme, že výrobok spĺňa všetky platné predpisy EÚ a že bol vykonaný príslušný postup posudzovania zhody.

Značka CE teda nie je ani znakom kvality, ani znakom pôvodu.

Záruka

Od dátumu nákupu platia zákonné práva týkajúce sa zodpovednosti za vady a záruky.

Spoločnosť Home Deluxe GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie. Reklamácie, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej montáže alebo používania, sú vylúčené zo záruky. V prípade väd na výrobku sa prosím písomne obráť na náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára na našej domovskej stránke, pričom uveď názov výrobku, sériové číslo a prilož fotografiu typového štítku:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf Nemecko
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

V prípade ďalších otázok je ti náš zákaznícky servis k dispozícii prostredníctvom kontaktného formulára.

Model:

Infračervená kabína REDSUN DELUXE-PLUS - M (číslo produktu 14922)