

Návod na montáž

SAHARA L

**DÔLEŽITÉ: USCHOVAJTE PRE NESKORŠIE POUŽITIE.
POZORNE SI PREČÍTAJTE!**

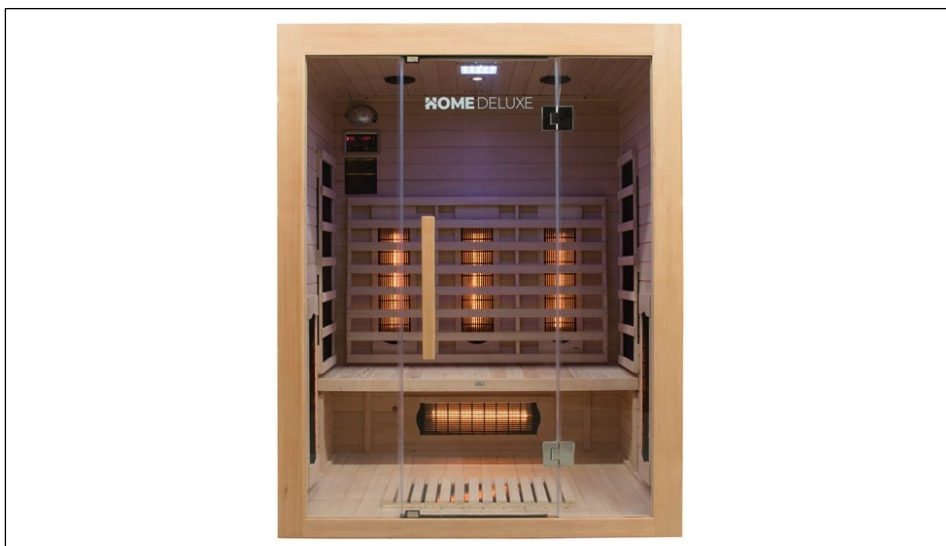

Obsah

Vysvetlenie symbolov	3
Obsah dodávky	4
Bezpečnostné pokyny	6
Pokyny na používanie a bezpečnostné pokyny	7
Uvedenie do prevádzky	10
Čistenie a údržba	10
Miesto inštalácie	10
Pokyny na likvidáciu	11
Elektrické požiadavky	11
Návod na montáž	12
Odstraňovanie porúch	21
Elektrické a elektronické zariadenia – informácie pre domácnosti	23
Záruka	24

Vysvetlenie symbolov



VAROVANIE

Symbol varovania upozorňuje na nebezpečenstvo, ktoré môže viesť k úrazom alebo poškodeniu. Pred vykonaním príslušného montážneho kroku si prečítajte príslušnú poznámku vedľa symbolu.



INFO

Symbol informácie vám poskytuje dôležité informácie a upozorňuje vás na problémy, ktoré môžu nastať počas montáže. Pred vykonaním príslušného montážneho kroku si ich prečítajte, aby ste pochopili a mohli predísť problémom.

Všeobecné informácie

Tento návod na montáž sa vzťahuje na infračervenú kabínu SAHARA L: Obsahuje dôležité informácie o montáži a používaní. Pred uvedením výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte montážny návod, najmä bezpečnostné pokyny, a starostlivo ho uschovajte. Výrobok používajte výlučne podľa pokynov uvedených v tomto návode, aby nedošlo k náhodnému zraneniu alebo poškodeniu. Ak infračervenú kabínu Sahara L odovzdáte tretej osobe, odovzdajte jej aj tento montážny návod.





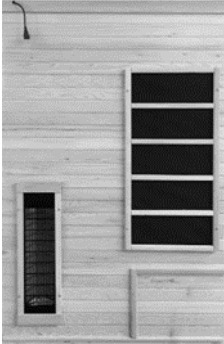
Určené použitie

Tento výrobok je určený výlučne na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné využitie. Infračervenú kabínu SAHARA L používajte iba tak, ako je to popísané v tomto návode na montáž. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne a môže viesť k poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vznikli nesprávnym alebo nevhodným použitím.

Technické údaje

Rozmery (Š x H x V)	143 x 44,5 x 48 cm
Rozmery lavice (D x V x H)	150 x 120 x 190 cm
Výška vstupu	cca 10 cm
Šírka vchodu	cca 60 cm
Hrúbka steny	cca 5 cm
Výkon	2530 W

Obsah balenia

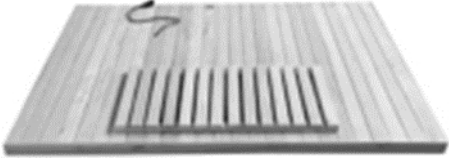Č.	Popis	Obrázky
1	Prachová pokrývka	
2	Kryt (LED žiarovka nie je súčasťou dodávky)	
3	Dno	
4	Zadná stena	
5	Ľavá bočná stena	

6	Pravá bočná stena	
7	Lavica	
8	Predná časť s oknami	
9	Ionizátor	
10	Kľučka dverí	
11	Sada skrutiek a krycia nálepka	



Bezpečnostné pokyny

- Dlhodobý pobyt v horúcej saune vedie k zvýšeniu telesnej teploty, čo môže byť nebezpečné.
- Dávajte pozor na horúci saunový kameň. Kamene aj kryt sa veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny kože.
- Držte deti ďalej od pece.
- Deti, osoby s obmedzenou schopnosťou chôdze, chorí a slabí ľudia nesmú zostať v saune bez dozoru.
- Zdravotné obmedzenia týkajúce sa saunovania je potrebné prekonzultovať s lekárom.
- Nechodte do sauny, ak ste pod vplyvom omamných látok (alkoholu, liekov, drog atď.).
- Nikdy nespíte v zahriatej saune.
- Z dôvodu nebezpečenstva požiaru nepoužívajte saunu na sušenie odevov alebo bielizne, okrem toho môže vysoká vlhkosť poškodiť elektrické zariadenia.
- Ak počas pobytu v saune pocítite bolesť, ihneď saunu opustite.
- **Upozorňujeme, že spoločnosť Home Deluxe GmbH v zásade nepreberá žiadne náklady na montáž alebo remeselné práce – ako napríklad náklady na elektrikára alebo podobné náklady na odborné služby.**

Upozorňujeme, že naša spoločnosť nedisponuje vlastným servisným ani technickým tímom. Za riadnu montáž a pripojenie zodpovedá zákazník sám.



Nebezpečenstvo pre deti

- Udržujte deti mimo dosahu obalových materiálov. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenía!
- Udržujte deti v dostatočnej vzdialenosti od pece. Porozprávajte sa so svojím pediatrom, či vaše dieťa môže alebo by malo používať saunu.
- Upozorňujeme, že saunu môžu používať len deti od 6 rokov pod dohľadom dospelých.



Nebezpečenstvo úrazu

Nesprávne zaobchádzanie so zariadením SAHARA L môže viesť k úrazom

- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nevykazuje viditeľné poškodenia.
- Akékoľvek konštrukčné úpravy vykonávajte len so súhlasom a podľa pokynov výrobcu.

- Pred začiatkom sezóny a v pravidelných intervaloch skontrolujte stav a poškodenia sauny. Venujte pritom osobitnú pozornosť nosným prvkom. Ak sa vyskytnú zmeny alebo poškodenia, saunu nesmie používať. Kontaktujte výrobcu, aby ste získali ďalšie pokyny a prípadne náhradné diely.
- Aby ste predišli popáleninám alebo úrazom elektrickým prúdom, dbajte na to, aby sa žiadne kovové náradie nedostalo do kontaktu s vykurovacími prvkami.
- Nebezpečenstvo smrti v dôsledku elektrického napätia: Pri dotyku s časťami pod napätím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo smrti. Poškodenie izolácie alebo jednotlivých komponentov môže byť životu nebezpečné. -> V prípade poškodenia izolácie okamžite odpojte napájanie a zabezpečte opravu.



Nebezpečenstvo poškodenia

- Nesprávna manipulácia môže viesť k značným zraneniam osôb a poškodeniu majetku. Preto smú montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, ako aj odstraňovanie porúch, údržbu a opravy, pokiaľ nie je uvedené inak, vykonávať len kvalifikované osoby.



Nebezpečenstvo výbuchu

- Neuchovávajte vo vnútri zariadenia SAHARA L ľahko zápalné, ľahko horľavé ani výbušné látky. Ľahko zápalné látky sa môžu vznietiť.

Pokyny na používanie a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti a zdravia. Ak si nie ste istí, či môžete alebo smiete saunu používať, poraďte sa so svojím lekárom. Ak sa počas používania cítite závratne alebo prehriate, okamžite opustite infračervenú kabínu.

1. Nastavte teplotu na príjemnú úroveň (40–50 °C). Podľa skúseností zákazníkov je najpríjemnejšia teplota približne 52 °C.
2. Pot sa začne tvoriť približne 8–15 minút po vstupe do infračervenej kabíny. Odporúčame nepoužívať saunu dlhšie ako 40 minút v kuse.
3. Pred, počas a po saunovaní pite veľa vody, pretože potením strácate veľa tekutín.
4. Ak sa pred použitím osprchujete teplou alebo horúcou vodou, dodatočne stimulujete potné žľazy. Skúste si sprchu pred použitím sauny, aby ste zistili, čo vám vyhovuje. Mali by ste však dbať na to, aby ste do sauny vstúpili úplne suchí, pretože voda môže poškodiť drevo.
5. Počas pobytu v saune používajte 2–3 uteráky na utieranie potu a ochranu dreva.
6. Hodinu pred vstupom do sauny už nekonzumujte žiadne jedlo, pretože to môže spôsobiť nevoľnosť

7. Pri príznakoch prechladnutia alebo chrípky môže návšteva sauny pomôcť posilniť imunitný systém. Ak ste skutočne chorí, pred návštevou sa poraďte so svojim lekárom.
8. Po saune sa nechodte hneď osprchovať. Nechajte svoje telo najprv trochu vychladnúť. Potom začnite teplou sprchou a v prípade potreby teplotu pomaly znižujte.
9. Saunu nepoužívajte bezprostredne po náročnom tréningu alebo ťažkej práci. Najprv nechajte telo vychladnúť.
10. Nenechávajte v infračervenej kabíne žiadne horľavé predmety.
11. Aby ste predišli požiarom a úrazom elektrickým prúdom, nepoužívajte na vykurovacie prvky žiadne kovové nástroje. Ak potrebujete vymeniť žiarovku, najskôr kabínu vypnite a nechajte žiarovku vychladnúť.
12. Aby ste predišli skratom, držte tekutiny ďalej od žiaričov.
13. Držte domáce zvieratá ďalej od infračervenej kabíny.
14. Na urýchlenie procesu môžete na dobu zahrievania uzavrieť vetracie otvory. Ak pocítite, že vzduch je dusný, otvorte vetracie otvory na strope sauny.

Zdravotné prínosy

Detoxikácia je proces, pri ktorom sa toxické látky z nášho okolia, stravy a z nášho tela vylučujú ako niečo neškodné. Potenie je prirodzený spôsob, ako sa zbaviť toxínov cez pokožku. Infračervené lúče prenikajú hlboko pod kožu a pomáhajú telu zbaviť sa hlboko zakorenených toxínov.

Je preukázané, že infračervené kabíny pomáhajú schudnúť a spaľovať kalórie. Podľa Americkej lekárskej asociácie môže jedna návšteva sauny spáliť až 700 kalórií.

Infračervené vlny prenikajú hlboko do svalov a zabezpečujú tam dlhodobú úľavu od bolesti. Okrem toho infračervené sauny pomohli pacientom s reumatizmom k krátkodobému zlepšeniu bolesti, stuhnutosti a únavy. Trend smeruje k dlhodobým pozitívnym účinkom pre pacientov.

Počas saunovania sa pokožka očistí od odumretých buniek. Teplo uvoľňuje tvár, zmierňuje napätie a zlepšuje pružnosť pokožky. Potením sa vyplavujú baktérie a otvárajú sa póry. Výsledkom je čistá pleť.

Fínski vedci dospeli k záveru, že pravidelné saunovanie prispieva k zdravšiemu fyzickému stavu. Pravidelným zahrievaním a ochladzovaním sa krvné cievy stávajú pružnejšími a poddajnejšími.

Rozšírením ciev sa tieto posunú bližšie k povrchu kože. Zlepší sa prekrvenie a zníži sa krvný tlak. Účinok je len dočasný. Výskumy však dokazujú, že časté návštevy sauny môžu krvný tlak udržať na nízkej úrovni aj dlhodobo.

Dôvody, prečo by ste nemali používať saunu Lieky

Osoby, ktoré užívajú lieky na predpis, by sa mali poradiť so svojim lekárom alebo lekárnikom. Infračervené vlny môžu prípadne zmeniť, obmedziť alebo zosilniť účinok liekov.

Deti

Telesná teplota detí stúpa oveľa rýchlejšie ako telesná teplota dospelých. Preto sa poraďte s pediatrom alebo dermatológom.

Starší ľudia

Schopnosť udržať telesnú teplotu sa s vekom znižuje. To ovplyvňuje predovšetkým krvný obeh. V dôsledku zníženej funkcie potných žliaz telo nedokáže znížiť teplotu potením.

Kardiovaskulárne problémy

Ľudia s ochorením srdca a ciev alebo s podobnými problémami by mali byť mimoriadne opatrní, ak sú dlhší čas vystavení teplu.

Alkohol

Napriek všeobecnému presvedčeniu, že „kocovinu“ možno „vypotiť“, nie je vhodné navštevovať saunu pod vplyvom alkoholu. Alkohol ovplyvňuje vnímanie vlastného tela. Opité osoby preto nedokážu rozpoznať, kedy telo reaguje na teplo negatívne. Alkohol zvyšuje srdcovú frekvenciu a tepelné zaťaženie.

Chronické ochorenia

Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, nádory centrálného nervového systému a cukrovka s neuropatiou sú ochorenia, ktoré obmedzujú potenie a môžu tak spôsobiť poškodenie zdravia.

Hemofilici a osoby náchylné na krvácanie

Saunu by mali vyhnúť všetci, ktorí sú náchylní na krvácanie.

Horúčka

Osoby trpiace horúčkou by nemali saunu používať.

Necitlivosť voči teplu

Osoby, ktoré zle znášajú teplo, by nemali navštevovať saunu.

Tehotenstvo

Vzhľadom na vysokú teplotu by tehotné ženy mali pred návštevou sauny konzultovať so svojím lekárom.

Ak počas pobytu v saune pocítite bolesť alebo máte ťažkosti, ihneď saunu opustite!



Uvedenie do prevádzky

V súvislosti s možným vznikom zápachu pri prvom uvedení do prevádzky je potrebné kabínu pred prvým použitím zahriať na najvyšší stupeň a následne ju nechať vychladnúť aspoň 30 minút pri otvorených dverách a vetraní.

Čistenie a údržba

Na utieranie lavice, podlahy a stien použite čistú, vlhkú handričku. Nepoužívajte príliš mokré handričky ani čistiace prostriedky, ktoré poškodzujú drevo. Odporúčame to urobiť po každom saunovaní. Dbajte na to, aby bola sauna čistá a suchá. Ručníky, fľaše a poháre je potrebné po použití z sauny odniesť. Vonkajšie povrchy môžete tiež utrieť vlhkou handričkou. Sklenenú prednú stenu/dvere môžete opatrne vyčistiť prostriedkom na čistenie skla (v závislosti od používania približne 1x za mesiac).

Starostlivosť o drevo

Ak sú steny sauny zvonku poškriabané alebo odrené, môžete ich ošetriť leštidlom na nábytok, olejom alebo inými prostriedkami na starostlivosť o nábytok. Ďalšie škrabance alebo odreniny v zornom poli, napr. v kabíne, je možné obrúsiť alebo zalepiť a obrúsiť. Drevo prosím neošetrujte prostriedkami obsahujúcimi benzol alebo prostriedkami s vysokou koncentráciou alkoholu.

Vonkajšie sauny by sa mali každoročne kontrolovať. Ak sa na laku objavili praskliny, povrch opatrne obrúste a postihnuté miesto nalakujte. Opýtajte sa svojho remeselníka alebo v obchode s náradím, ako sa má drevo vo vonkajšom prostredí udržiavať.



Miesto inštalácie

Inštalácia sauny môže podliehať stavebným predpisom. V prípade porušenia podmienok inštalácie vám môže úrad odňať povolenie na inštaláciu.

- Pred inštaláciou sa poraďte s príslušným úradom.
 - Dodržiavajte platné predpisy.
 - Saunu montujte na rovný podklad.
 - Saunu montujte na suchom mieste.
 - Sauna je určená výhradne na použitie v interiéri.
 - Dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 2 metre od iných konštrukcií.
- Uľahčujte to montáž a v prípade požiaru môže zachrániť život.



Pokyny na likvidáciu

- Obalový materiál likvidujte v súlade s platnými národnými predpismi. Kartónové obaly a ochranné plastové obaly likvidujte oddelene a riadne.
- Naše obaly sú vyrobené z ekologických materiálov. Dajú sa recyklovať a slúžia tak ako cenné suroviny. Obaly, ktoré už potrebné obaly je preto možné odovzdať miestnej zberni odpadu.
- Pri likvidácii týchto produktov je tiež potrebné dodržiavať platné národné predpisy.
- Ak si nie ste istí, ako zariadenie likvidovať, obráťte sa na výrobcu. Informácie o správnej likvidácii získate v miestnych zberných strediskách.

Elektrické požiadavky

Každá sauna musí byť pripojená k samostatnému elektrickému okruhu. Nepripájajte teda žiadne ďalšie elektronické zariadenia do zásuvky, do ktorej je pripojená sauna. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k zníženému výkonu alebo k prerušeniu elektrického okruhu. Aby ste predišli nebezpečenstvu a zaistili funkčnosť, nechajte elektroinštaláciu riadne vykonať elektrikárom. Dbajte na to, aby bola sauna správne nainštalovaná. Ak nie sú správne splnené elektrické požiadavky, môže to v najhoršom prípade viesť k vážnym zraneniam.

Dôsledne dodržiavajte všetky pokyny. Saunu chráňte pred možnými nebezpečenstvami, ako je voda a iné tekutiny. Na inštaláciu sauny vyberte suché miesto. Dbajte na to, aby sa vykurovacie prvky nedostali do kontaktu s tekutinou, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať výrobcu alebo dodávateľa.

Netzstecker


Europäischer Netzstecker



Amerikanischer Netzstecker



Britischer Netzstecker

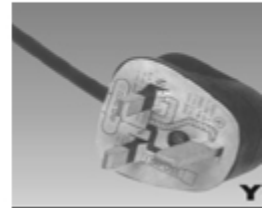

Návod na montáž

- Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny. Na montáž sauny sú potrebné minimálne 2 osoby.

Upozornenia

1. Neumiestňujte vodovodné potrubia ani sanitárne zariadenia
 2. Udržujte akékoľvek tekutiny v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích prvkov.
 3. Saunu inštalujte na rovný podklad.
 4. Ako miesto pre saunu vyberte suché miesto, kde bude sauna chránená pred vplyvmi počasia. (Výnimkou je samozrejme vonkajšia sauna)
 5. Udržujte horľavé predmety a korozívne chemické látky mimo sauny.
- Vaša sauna Sahara L je dodávaná v niekoľkých balíkoch. Uistite sa, že balíky otvárate z hornej strany. Pri otváraní balíkov buďte veľmi opatrní, pretože v nich sa nachádzajú krehké časti a sklo.

System zapínania na klik


Sauna je vybavená systémom zapínania na kliknutie, ktorý slúži na spájanie bočných stien. Vďaka tomu je montáž veľmi jednoduchá a rýchla aj pre neskúsených používateľov. Pri spájaní bočných stien postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

Vonkajší systém zapínania na klik



Začnite s montážou

Položte balíky na zem a opatrne ich otvorte. Drobné diely, príslušenstvo a návod na použitie nájdete v balíku so spodnou časťou a vekom pod protiprachovým krytom.

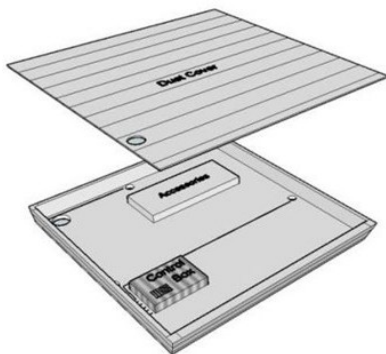


Montáž sauny Krok 1:


LED žiarovka

LED žiarovka GU 5.3 nie je súčasťou dodávky a je možné ju zakúpiť samostatne v obchode. Odporúča sa nainštalovať LED žiarovku pred montážou veka.


POZOR: Počas inštalácie musí byť napájanie vždy vypnuté.

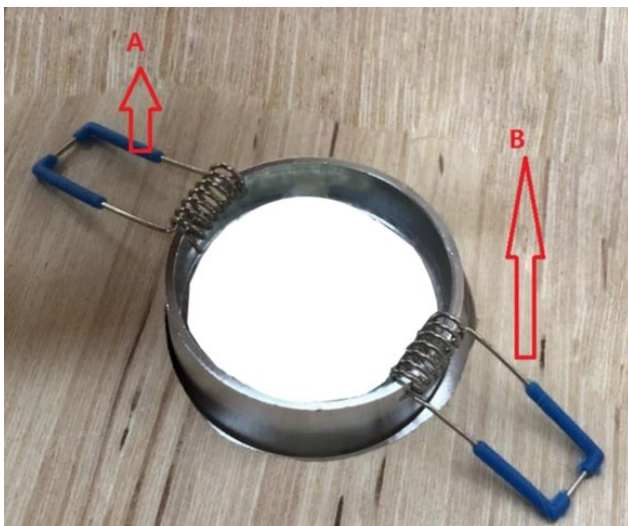

Najskôr stlačte súčasne body A a B smerom nahor a odstráňte kryt svetidla z veka.

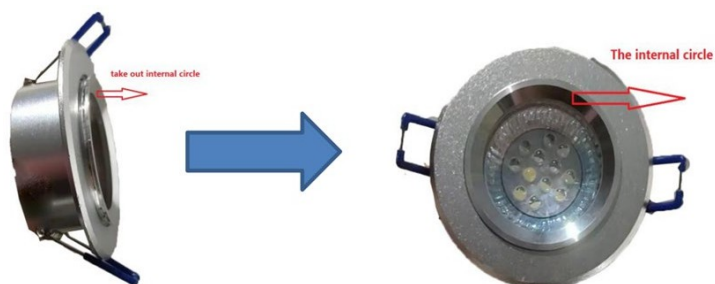

Odskrutkujte vnútornú časť svetidla a vložte novú žiarovku. Následne vnútornú časť so žiarovkou opäť naskrutkujte.

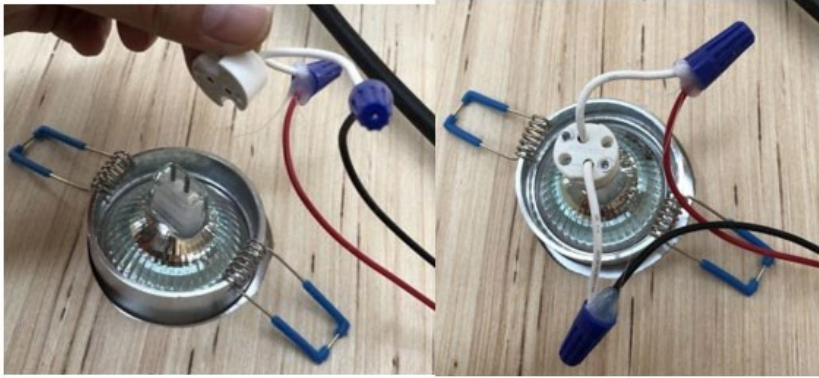


Vložte lampu do krytu. Pripojte kábel lampy k žiarovke.

Krok 2: Dno

Položte podlahovú dosku na požadované miesto. Uistite sa, že podklad je rovný. Uistite sa, že máte okolo celej podlahovej dosky dostatok miesta na pripevnenie bočných stien. Akonáhle úspešne dokončíte montáž, môžete kabínu posunúť k stene do požadovanej polohy.

Tip: Dosku dna s podlahovými svietidlami položte dopredu.

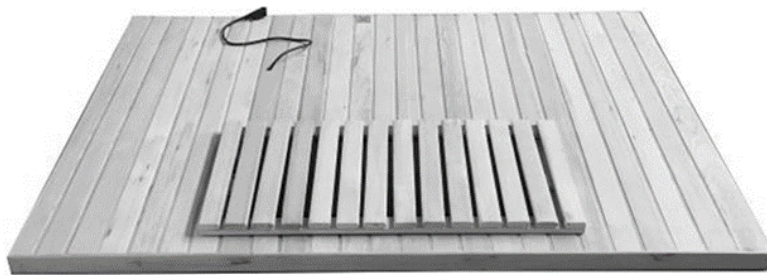

Krok 3: Zadná stena

Zapojte zástrčku podlahového svietidla do zásuvky na zadnej stene.



Jedna osoba umiestni zadnú stenu vedľa zadnej strany podlahovej dosky.



Krok 4: Ľavá bočná stena

Ďalšia osoba umiestni ľavú bočnú stenu vedľa podlahovej dosky a spojí obe steny pomocou zapínacích mechanizmov.



Krok 5: Lavica

Položte lavicu na oporné lišty na ľavej bočnej stene a zadnej stene.



Krok 6: Pravá bočná stena

Postavte pravú bočnú stenu vedľa spodnej dosky. Pravú bočnú stenu upevnite až vtedy, keď zasuniete sedadlo do vodítk.



Krok 7: Predná časť

Opatrne (vo dvojici) umiestnite prednú časť s oknami na prednú stranu spodnej dosky a pripevnite ju k ľavej a pravej bočnej stene. Potom namontujte kľučku na dvere.



Upozornenie

Aby ste predišli skratu alebo aktivácii ističa RCD, dôrazne odporúčame pripojiť výrobok k samostatne zabezpečenému elektrickému okruhu. K preťaženiu môže dôjsť, ak je na rovnakom vedení súčasne v prevádzke viacero elektrických spotrebičov alebo ak sa používa predlžovací kábel. Toto odporúčanie dodržujte pri inštalácii vírivky, sauny alebo infračervenej kabíny. Ďalšie informácie nájdete v montážnom návode a technických údajoch.

Krok 8: Pripojenie veka a káblov

Položte kryt na kabínu. Všetky káble pretiahnite otvorom v stenách až na kryt.

Pripojte konektory k protikonektorom z ovládacej skrinky (ovládací prvok, ohrievač, teplotný senzor, anténa).



Krok 9: Ochranná plachta proti prachu

Umístite kryt proti prachu na strechu sauny a pretiahnite sieťovú zástrčku otvorom.

Krok 10: Ionizátor

Vložte dodávanú vonnú doštičku do komory ionizátora na zadnej strane.

Z stropu sauny vyberte 1-pólovú zástrčku pre ionizátor. Pripojte zástrčku k ionizátoru a prišraubujte ju k zadnej stene sauny.



Zjednodušene povedané, zariadenie čistí vzduch vo vašom okolí od škodlivín, neutralizuje nepríjemné zápachy a prináša čerstvý vzduch do vašej infračervenej kabíny. Ak to rozoberieme podrobnejšie, z ionizátora vyžaruje kladný elektrický náboj. Vzduch v okolí, ktorý prichádza do kontaktu s ionizátorom, sa nabíja zápornými iónmi. Ióny kyslíka vytekajúce zo zariadenia priťahujú kladne nabité baktérie, peľ atď. nachádzajúce sa vo spotrebovanom vzduchu v miestnosti ako magnet do zariadenia, kde zostávajú ulpené. Vôňová tabletka šíri v saune neustálu sviežosť. Vôňovú tabletku môžete vymeniť tak, že zariadenie odmontujete zo steny a otočným pohybom otvoríte spodný kryt. Tu vložíte novú tabletku a zariadenie opäť uzavriete.


Vďaka čisteniu ozónom je vzduch úplne vyčistený a zbavený baktérií, vírusov, alergénov, mikroorganizmov, plesní, organických a čiastočne aj chemických látok.

Vzduch je dezinfikovaný, a preto je vhodný najmä pre alergikov. Z vzduchu sa odfiltrujú nepríjemné zápachy, dym a prach. S ozónom prichádzate do styku len minimálne, pretože sa rozpadá približne po 40 minútach. Nezostávajú po ňom žiadne zvyšky.

Obsluha:


Pred a počas saunovania vyberte možnosť „Ion“, aby ste odstránili častice prítomné vo vzduchu (počas prevádzky svieti zelená kontrolka). Po použití sauny vyberte možnosť „O3“, aby ste odstránili baktérie spôsobujúce zápach zo vzduchu (počas prevádzky svieti červená kontrolka).

Ovládací prvok:

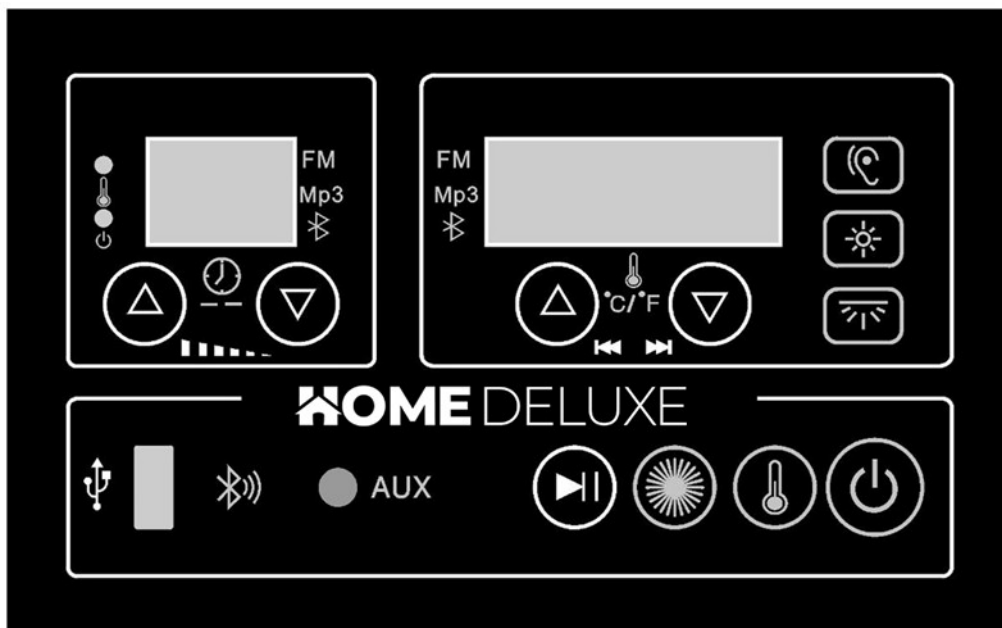


 **ON/OFF:** Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete ovládací panel a saunu.


Nastavenie teploty: Ak nie je zvolený ani MP3, ani rádio, môžete nastaviť teplotu


nastaviť pomocou nasledujúcich tlačidiel . Päť sekúnd po nastavení sa na displeji automaticky opäť zobrazí aktuálna teplota.

Fahrenheit/Celsius: V nastavení teploty môžete zmeniť zobrazenie súčasným stlačením

 zmeniť jednotky. V závislosti od výberu sa teplota zobrazí v stupňoch Fahrenheita (°F) alebo Celzia (°C)

Neobmedzená prevádzková doba: V nastavení času môžete súčasným stlačením tlačidiel

 nastaviť neobmedzenú prevádzkovú dobu. Nie je teda potrebné zadávať čas. V tomto režime sa na displeji rozsvietia len dve pomlčky (--). Ak stlačíte obe tlačidlá znovu, vrátite sa späť do normálneho nastavenia času a môžete si čas individuálne zvoliť.

 **Osvetlenie interiéru:** Po namontovaní žiarovky môžete týmto tlačidlom osvetlenie zapínať a vypínať.



Svetelná terapia: Súčasťou balenia je RGB LED osvetlenie, ktoré slúži výlučne na scénické/akcentové osvetlenie a nie je vhodné na iné použitie. Svetelná terapia sa automaticky zapne po zapnutí sauny. Osvetlenie je potom priamo v automatickom režime a strieda sa medzi piatimi farbami. Ak chcete trvalo vybrať farbu alebo osvetlenie vypnúť, stlačte tlačidlo znovu.



FM rádio: Stlačte raz nasledujúce tlačidlo:

Na displeji sa teraz zobrazí písmeno „F“ a rádio je naladené.

Stlačte nasledujúce tlačidlá na výber kanála:



Na reguláciu hlasitosti stlačte prosím nasledujúce tlačidlo: ktorá



Šípka,

smeruje nadol, môžete stlačiť pre zníženie hlasitosti. Pre zvýšenie hlasitosti stlačte šípku, ktorá smeruje nahor.

Stlačte nasledujúce tlačidlo na pozastavenie a prehrávanie:



i Poznámka: *Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekúnd po nastavení sa na displeji opäť zobrazí aktuálna teplota a zostávajúci čas.*



MP3: Stlačte nasledujúce tlačidlo dvakrát: Na ľavom displeji sa zobrazí „P“. Na pravom displeji sa zobrazí názov aktuálnej skladby. Reprodukory automaticky začnú prehrávať dáta z USB kľúča.

Názov skladby môžete vybrať pomocou nastavenia teploty. Hlasitosť môžete nastaviť pomocou nastavenia času.



Tlačidlom môžete hudbu pozastaviť. Po pozastavení stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste sa vrátili do normálneho menu.



Bluetooth: Stlačte trikrát nasledujúce tlačidlo: Na ľavom displeji sa zobrazí „B“. Otvorte v mobilnom telefóne nastavenia Bluetooth a pripojte telefón k „BT-SPEAKER“. Teraz môžete ovládať hlasitosť a výber skladieb buď cez mobilný telefón, alebo cez ovládací panel.

i **Poznámka:** *Rádio/MP3/Bluetooth: 5 sekúnd po nastavení sa na displeji opäť zobrazí aktuálna teplota a zostávajúci čas.*



Týmto tlačidlom môžete prepínať medzi FM/MP3/Bluetooth



Týmto tlačidlom zapínate alebo vypínate všetky ohrievače.

Odstraňovanie porúch

Sauna sa nedá zapnúť

Uistite sa, že sú všetky káble správne prepojené a že sú zástrčky správne zapojené.

Uistite sa, že hlavný vypínač nie je vypnutý.

Uistite sa, že sú správne aj pripojenia k ovládaciemu panelu.

Skontrolujte, či je zásuvka pod napätím, a to tak, že do nej zapojíte iné zariadenie.

Svetlo nefunguje

Vymeňte žiarovku.

Všetky infračervené žiariče nefungujú

Uistite sa, že všetky konektory sú pevne pripojené k riadiacej jednotke (riadiacu jednotku nájdete na saune).

Uistite sa, že je sauna pripojená k správne napájaniu. Uistite sa, že je teplotný senzor správne pripojený.

Jeden alebo niekoľko ohrievačov nefunguje

Uistite sa, že všetky konektory sú pevne pripojené k riadiacej jednotke (riadiacu jednotku nájdete v saune)

Uistite sa, že ohrievače pod lavicou sú pripojené. Skontrolujte, či je konektor za ohrievačom správne zasunutý.


Ovládací panel zobrazuje niečo neobvyklé

Ak teplomer ukazuje hodnotu nad 150 °F alebo 230 °F, skontrolujte pripojenie teplotného senzora.

Ak ovládací panel zobrazuje 2 pomlčky (--), sauna sa nepretržite kúri. Stlačte tlačidlo časovača, aby ste sa vrátili do režimu časového kúrenia.

Ak máte ďalší problém s infračervenou kabínou, neváhajte nás kontaktovať.

Elektrické a elektronické zariadenia – informácie pre domácnosti

 Zákon o elektrických a elektronických zariadeniach (ElektroG) obsahuje množstvo požiadaviek na nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Najdôležitejšie z nich sú zhrnuté tu.

1. Oddelený zber starých zariadení

Elektrické a elektronické zariadenia, ktoré sa stali odpadom, sa označujú ako staré zariadenia. Majitelia starých zariadení sú povinní ich odovzdať na zber oddelene od netriedeného komunálneho odpadu. Staré zariadenia nepatria do domového odpadu, ale do špeciálnych zberných a vrátených systémov.

2. Batérie a akumulátory

Majitelia starých zariadení musia zvyčajne pred odovzdaním na zbernom mieste od nich oddeliť staré batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou starého zariadenia. Toto neplatí, ak sú staré zariadenia odovzdané verejnoprávnym subjektom zodpovedným za likvidáciu odpadu a tam sú oddelené od ostatných starých zariadení na účely prípravy na opätovné použitie.

3. Možnosti vrátenia starých zariadení

Majitelia starých zariadení z domácností ich môžu odovzdať v zberných miestach verejných zberných organizácií alebo v zberných miestach zriadených výrobcami alebo distribútormi v zmysle zákona o elektrických zariadeniach (Elektro G). Online zoznam zberných a spätných odberných miest nájdete tu: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-undruecknah-mestellen.jsf>

4. Upozornenie týkajúce sa ochrany osobných údajov

Staré zariadenia často obsahujú citlivé osobné údaje. To platí najmä pre zariadenia informačných a telekomunikačných technológií, ako sú počítače a smartfóny. V záujme vlastnej bezpečnosti si prosím uvedomte, že za vymazanie údajov zo starých zariadení určených na likvidáciu je zodpovedný každý konečný používateľ.

5. Význam symbolu „preškrtnutá smetná nádoba“

Symbol preškrtnutej smetnej nádoby, ktorý sa pravidelne zobrazuje na elektrických a elektronických zariadeniach, upozorňuje na to, že príslušné zariadenie sa na konci svojej



životnosti musí zberať oddelene od netriedeného komunálneho odpadu.

- Registračné číslo výrobcu
- Ako výrobca v zmysle zákona ElektroG sme registrovaní u príslušnej nadácie Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Norimberg) pod nasledujúcim registračným číslom: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Záruka

Od dátumu nákupu platia zákonné práva týkajúce sa zodpovednosti za vady a záruky. Spoločnosť Home Deluxe GmbH nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním návodu na použitie. Reklamácie, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej montáže alebo používania, sú vylúčené zo záruky. V prípade väd na výrobku sa prosím písomne obráť na náš zákaznícky servis prostredníctvom kontaktného formulára na našej domovskej stránke, pričom uveď názov výrobku, sériové číslo a prilož fotografiu typového štítku:

Home Deluxe GmbH
Am Alten Markt 34
32361 Preußisch Oldendorf
Nemecko
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.homedeluxe.de

V prípade ďalších otázok je ti náš zákaznícky servis k dispozícii prostredníctvom kontaktného formulára.

Model:

Infračervená kabína Sahara L | Číslo produktu: 9229