


PRED ZAČIATKOM MONTÁŽE, JE NUTNÉ SI OVERIŤ, ČI NA DANÉ MIESTO SENZOR DÁVKOVAČA FUNGUJE. VLOŽTE DO DÁVKOVAČA BATÉRIE PODĽA NÁVODU, ZAPNITE PRÍSTROJ Z BOKU BEZ MYDLÁ A UISTITE SA, ČI SENZOR REAGUJE NA MIESTE, KTORÉ STE MU URČILI. SENZOR MÔŽU ZASAHOVAŤ ODLESKOV UMÝVADLÁ, VODOVODNÉ BATÉRIE, ODRAZMI ZRKADIEL POD. NA NEVHODNOM MIESTE SA MÔŽE STAŤ, ŽE SENZOR REAGUJE STÁLE ALEBO NAOPAK VÔBEC!

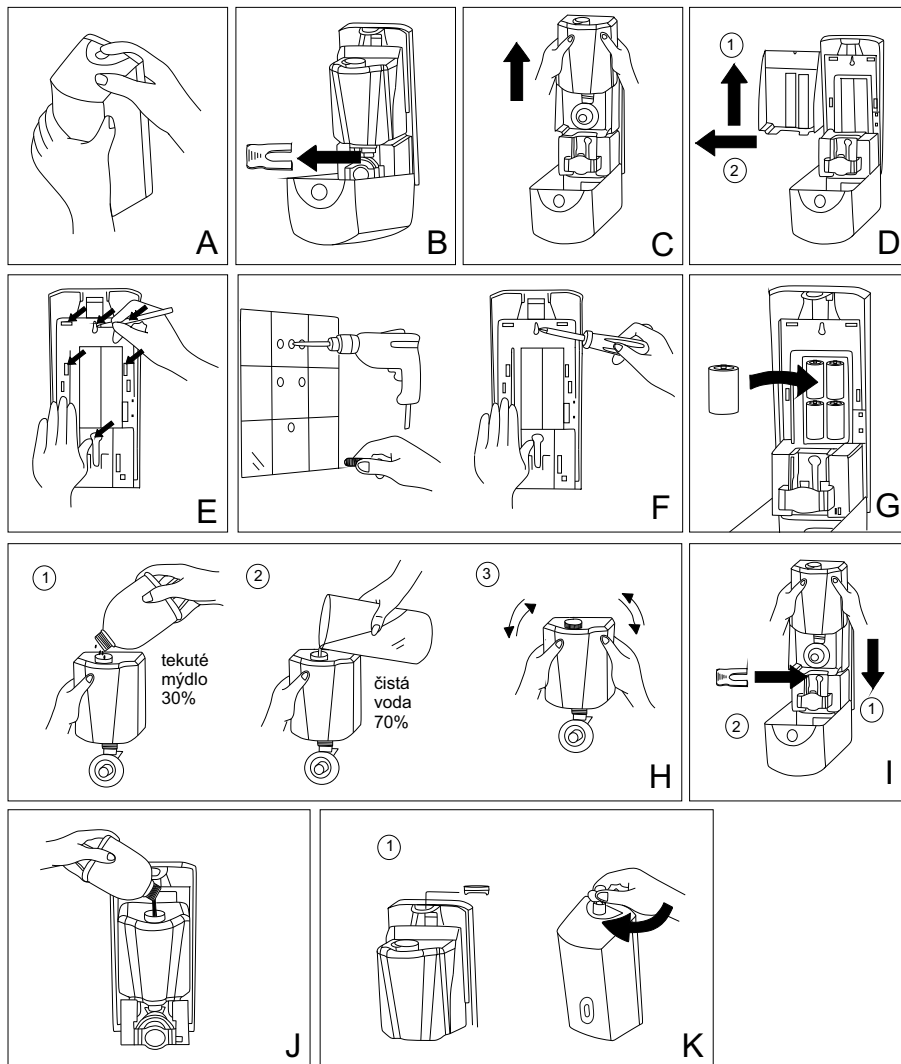

A- Odomknite dávkovač pomocou priloženého kľúča alebo stlačte palcom tlačidlo a zatlačte ho smerom ku svojej ruke.

Ak máte dávkovač pripevnený a iba ho doplňujete, nezabudnite ho pred otvorením krytu VYPNÚŤ na boľnej strane (inak dôjde ku znečisteniu dávkovača vo vnútri)

B- Dávkovač je istený poistkou, ktorú teraz vy?ahnite .

C- Ťahom hore odoberte dávkovacu nádobu.

D- Ťahom hore a k sebe otvorte ochranný kryt batérií.

E- Ceruzkou označte miesto pre vyvrtanie otvorov (otvory pre uchytenie sú v strede alebo na bokoch, ako je šipkou vyznačené na obrázku E)

F- Vyvrtajte otvory. Súčasťou balenia sú: 4 skrutky, 4 hmoždinky, bezpečnostný kľúč na otváranie zásobníka, nástavec pre prípadné používanie zásobníka bez kľúča. Pre pripevnenie použite priložené hmoždinky a skrutky.

G- Vložte 4 ks batérií 1,5V typ C a späť opačným spôsobom zasuňte ochranný kryt batérií podľa obr. D.

H- V prípade zakúpenia dávkovača na penové mydlo, je možné zakúpiť mydlo už nariadené alebo si ho môžete sami doma nasledovne vyrobiť: zmiešaním 30% tekutého mydla + 70% čistej vody.

I- Zasuňte späť ochrannú poistku.

J- Naplňte zásobník tekutým mydlom, dezinfekčným kapalným roztokom alebo penovým mydlom podľa typu zakúpeného dávkovača.

K- Uzatvorte zásobník. Pre domáce používanie odporúčame namiesto kľúča použiť priložený nástavec na otváranie zásobníka iba stlačením.

M- Nástavec zacvaknite do otvoru a pootočte - obr. K.

Zapnite prístroj posuvným tlačidlom na boku.

**ÚDRŽBA: ČISTENIE POVRCHU JE DOVOLENÉ LEN JEMNOU HANDRIČKOU S MYDLOVOU VODOU ALEBO OCTOVÝM ROZTOKOM !!!
BIELIACICH, ČISTIACICH, DEZINFEKČNÝCH PROSTRIEDKOV, KUCHYNSKEJ SOLI,...SÚ PRE ČISTENIE ZAKÁZANÉ!!!**

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

-súčasť balenia: 4 skrutky, 4 hmoždinky, kľúč na otváranie zásobníka , nástavec pre prípadné otváranie zásobníka bez kľúča

-batérie nie sú súčasťou - použiť batérie 4 ks - 1,5 V typ C

-objem nádobky 1000ml

-váha 1,006 kg

-materiál ABS

-SENZOR- POZOR dávkovač sníma dľa až do 7 cm pod senzorom - JE NUTNE umiestniť dávkovače vyššie (12cm nad umývadlo) , aby pri čistení umývadla pod dávkovačom nedochádzalo k nežiaducemu dávkovaniu.

-pri doplnení mydla - vypnite prístroj na boku - inak dôjde k dávkovaniu vo vnútri prístroja a potom k jeho znečisteniu vo vnútri.