


BAZÉNOVÝ ZBERAČ NEČISTÔT (SKIMMER) 8940

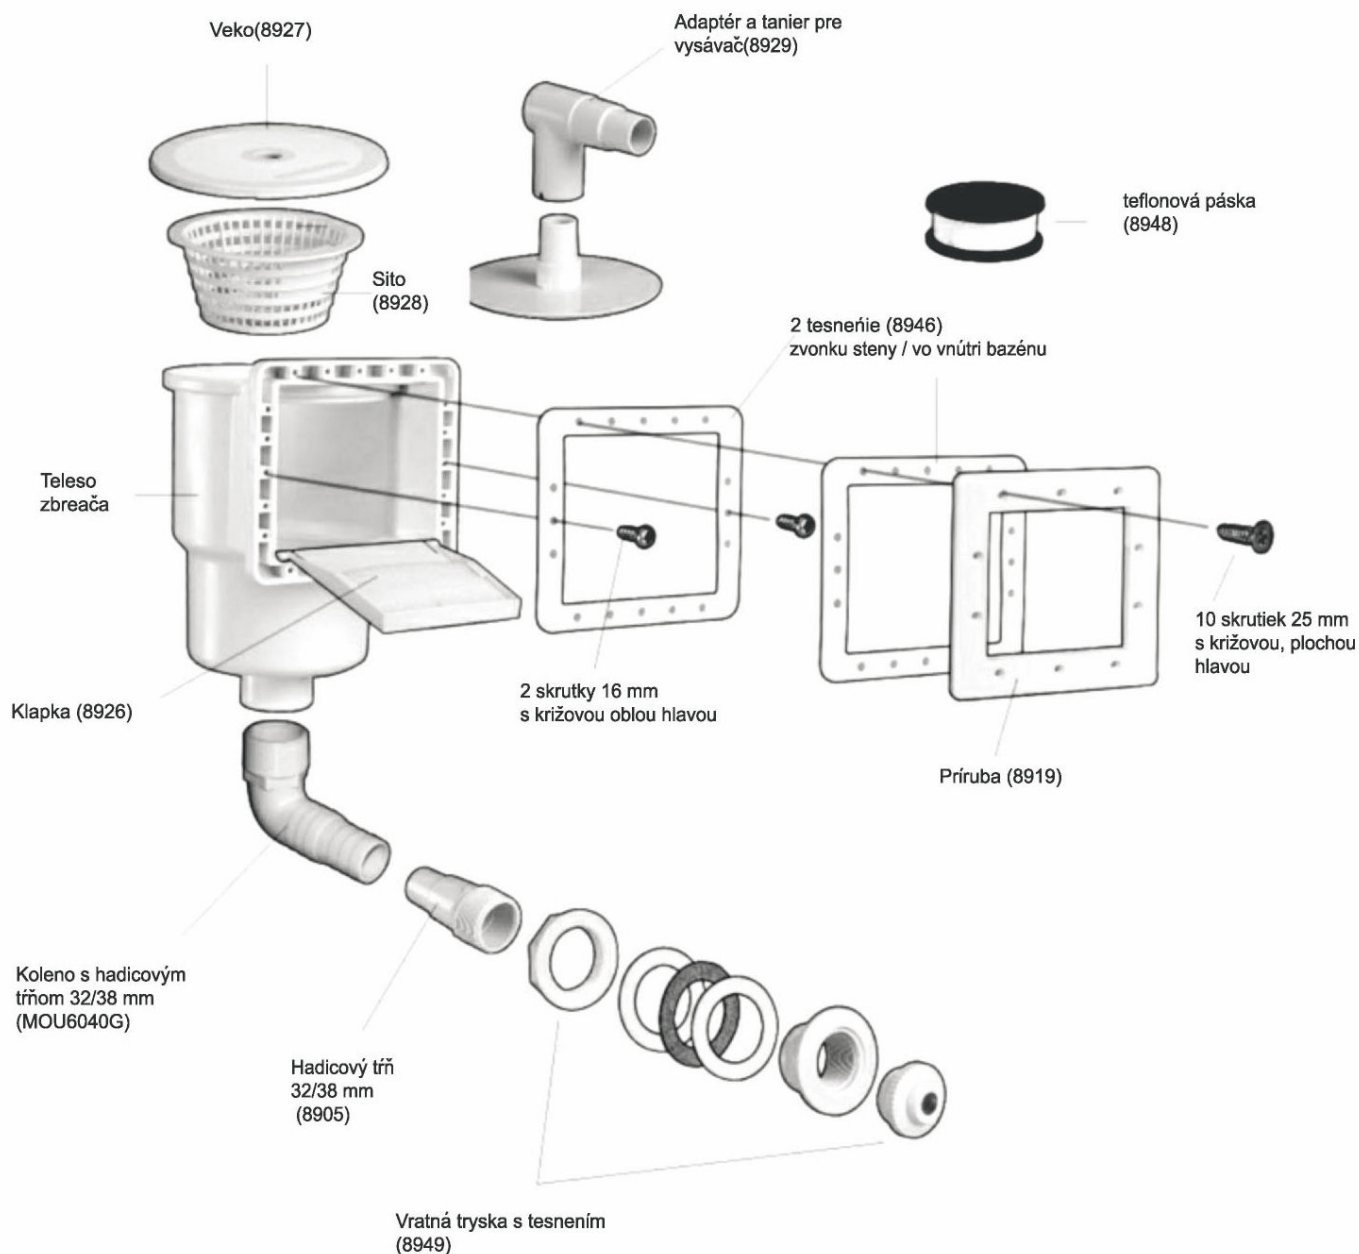

Návod na použitie a montáž

1. POUŽITIE

Zberač slúži na nasávanie vody z hladiny bazénu filtračným zariadením. Hmyz, lístie a ostatné plávajúce nečistoty sú nasávané do zberača a zachytávané v site na nečistoty. Ku zberaču je možné pripojiť vystuženú hadicu 5/4" (32 mm) ale aj 6/4" (38 mm).

2. MONTÁŽ

Pokyny pre montáž telesa zberača na stenu nadzemného bazénu

Pozn.: Na montáž budete potrebovať krížový skrutkovač a nôž s ostrým hrotom.

- Hrany predvyrazených otvorov zberača a vratnej trysky v stene zbavte obrúsením ich ostrých ostrapov. Toto odporúčame vykonať pred nasadením fólie do bazéna.
- Vezmite jeden hadicový trň a naskrutkujte ho do telesa zberača. Ako tesnenie použite teflónovú pásku (nepoužívajte žiadne lepidlá ani tesniace tmely).
- Pred začatím samotnej inštalácie je nutné, aby bolo teleso zberača ku stene bazéna čiastočne priskrutkované. Z vonkajšej strany bazénu na vyznačené otvory priložte jedno tesnenie a teleso zberača. Polohu zaistíte párom krátkych skrutiek v prostredných otvoroch na stranách zberača. Pred tým skontrolujte správne nasadenie klapky vo vstupnej prírubе telesa zberača. Klapka sa musí voľne pohybovať.
- Teraz nainštalujte bazénovú fóliu a napustite bazén vodou tak, aby hladina vody dosahovala cca 5cm pod úroveň pripojovacieho otvoru vratnej trysky.
- Ostrým klincom z vonkajšej strany bazénu prepichnete fóliu vo všetkých otvoroch na pripojenie telesa zberača. Z vnútornej strany bazénu priložte druhé tesnenie a prírubu. Do otvorov v prírubе vložte zvyšných 10 dlhších skrutiek a krížovým skrutkovačom ich postupne dotiahnite.
- Ostrým nožom vyrežte fóliu z príruby.
- Teraz namontujte vratnú trysku.

Pokyny pre montáž vratnej trysky

- Ostrým nožom z vonkajšej strany steny bazénu vyrežte fóliu z kruhového otvoru na pripojenie vratnej trysky. Otvor vo fólii vyrežte o cca 5-10 mm menší, ako je otvor v stene.
- Vezmite druhý hadicový trň a naskrutkujte ho do telesa vratnej trysky. Ako tesnenie použite teflonovú pásku (nepoužívajte žiadne lepidlá ani tesniace tmely).
- Do kruhového otvoru v stene z vnútra bazéna vložte vratnú trysku tak, aby jedno gumové tesnenie bolo z vnútra bazéna a zvonku potom jedno korkové a druhé gumové tesnenie. Vratnú trysku dobre utiahnite.
- Do otvoru v telese vratnej trysky naskrutkujte smerovú koncovku a nasmerujte tak, aby nesmerovala k otvoru zberača.
- Zberač a vratnú trysku prepojte s filtračným zariadením pomocou hadíc. Spojе zaistite hadicovými sponami.

3. POKYNY PRE DOVOZ

- Optimálna hladina vody je v strede prepadu zberača.
- Denne čistite sito zberača nečistôt.
- Zberač naplnený vodou nesmie zamrznúť. Pred príchodom mrazov, vykonajte zazimovanie bazéna.
- Zberač je možné používať i v zapojení bazénového vysávača – viď Príloha C, Starostlivosť o bazénovú vodu.

Nastavenie vratnej trysky

Smer prúdu vody vychádzajúceho z trysky je možné nastaviť – natočte vnútornú guľu trysky do žiadanej polohy. Prúd vody by mal byť smerovaný od otvoru prepadu zberača, aby bolo dosiahnuté optimálneho efektu sťahovania povrchových nečistôt do zberača. Je potrebné, aby voda v bazéne „rotovala“.

Práca s vysávačom

Pozn.: Bazénový vysávač nie je súčasťou balenia zberača. Obráťte sa na svojho predajcu.

Vysávač slúži na odstránenie nečistôt usadených na dne pomocou filtračného zariadenia. Prúd vody je pomocou hadice a hlavice vysávača nasávaný čerpadlom do filtra, kde sa nečistoty zachytávajú.

- Odkryte veko zberača. Ventil filtračnej jednotky prepnite do polohy pre filtrovanie a filtračnú jednotku zapnite.
- Hadicu od vysávača naplňte vodou (napr. prúdom vody z vratnej trysky).
- Podržte voľný koniec hadice pod hladinou a pripojte ku nemu tanier. Počkajte, až z taniera začne vytekať prúd vody a potom tanier rýchlo vložte do telesa zberača a pevne ho usadte nad sitom zberača. Pri nasadzovaní taniera do zberača dbajte na to, aby ste neprerušili stĺpec vody v hadici a prvý koniec hadice bol stále ponorený pod vodou.

Pozn.: Pokiaľ budete chcieť využiť adaptér vysávača, je potrebné postupovať s touto zmenou:

- Odkryte veko zberača a vyberte klapku prepadu (opatrne, aby nedošlo k poškodeniu klapky). Do telesa zberača vložte tanier s nasadeným adaptérom (prítom hrdlo adaptéru musí ostať ponorené pod hladinou,

aby filtračná jednotka mohla nasávať vodu) a adaptér orientujte smerom do bazéna. Zapnite filtračnú jednotku.

- b.) Hadicu od vysávača naplňte vodou (napr. prúdom vody z vratnej trysky) a druhý koniec nasadíte na adaptér vo vnútri zberača. Oba konce majte pritom pod hladinou.
- D. Na opačný koniec hadice (ktorý musí byť stále pod vodou) pripojte bazénový vysávač.
- E. Teraz môžete začať vysávať. Pri vysávaní si dajte pozor aby sa hlavica vysávača nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušneniu nasávania. Vysávajte nečistoty z dna pomaly, prudký pohyb vysávača rozvíri usadené nečistoty.
- F. Po skončení vysávania odpojte hadicu od taniera a tanier vyberte z telesa zberača.

Na záver vysávania odporúčame vykonať kontrolu stavu filtrácie, či nie je potrebné vykonať vyčistenie filtru.

4. ZAZIMOVANIE

pred príchodom mrazov postupujte podľa pokynov uvedených v návode na bazén.

Na poškodenie mrazom sa záruka nevzťahuje.

5. NÁHRADNÉ SÚČASTKY

8919 Príruba

8927 Veko

8926 Klapka

8928 Síta

8929 Adaptér a tanier pre vysávač

8949 Vratná tryska komplet s tesnením a buľvou

8905 Hadicový trň 32/38 mm

8946 Sada tesnenia zberača

8947 Sada skrutiek s krížovou hlavou:

(10) # 10x1" s plochou hlavou a (2) # 10x5/8" s oblou hlavou

8948 Teflonová páska

MOU6040G Hadicový trň – koleno 38/32 mm