


Návod na použitie




4 x PÍP
& BLIKÁ
ČERVENÁ LED
CHOĎTE NA
ČERSTVÝ
VZDUCH!

CO Senzor
FGCD-001'FIBARO°

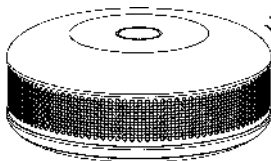


Pre viac informácií o FIBARO CO Sensor, ako sú video návody, parametre, technické manuály a vyhlásenia, navštívte našu webovú stránku: manuals.fibaro.com/co-sensor


Umiestnenie inštalácie

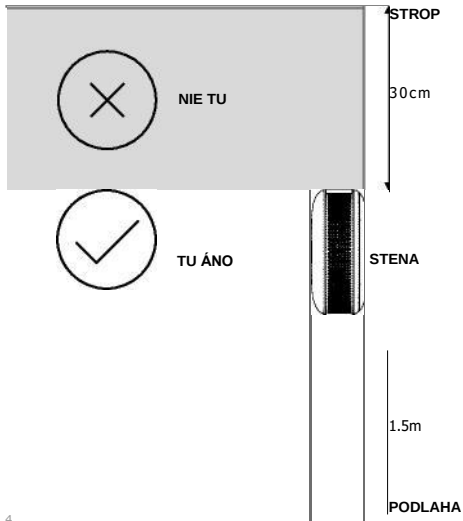


Výměna batérie

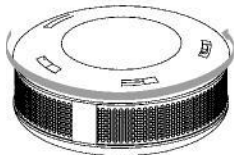


Krok 1

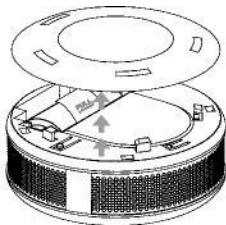

Krok 2

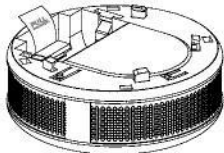


Krok 3

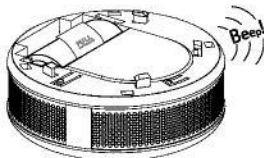


Krok 4

Inštalácia


1/2

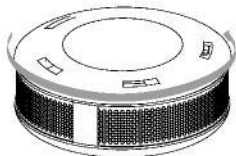


Krok 1

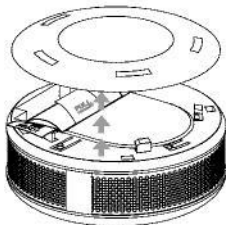

Krok 2

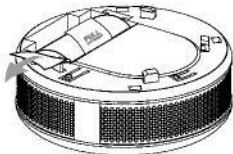


Krok 3

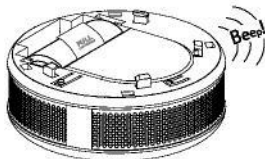


Krok 4


Inštalácia 2/2

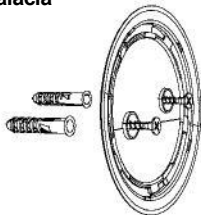

Krok 5

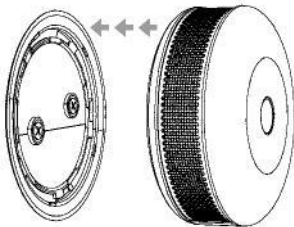

Krok 6.

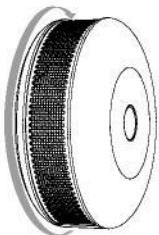

Krok 7

Popis

FIBARO CO Sensor je ultraľahký, kompaktný, batériovo napájaný detektor oxidu uhličitého, ktorý bol navrhnutý pre montáž na stenu. Jeho vysoká citlivosť umožňuje detekovať prítomnosť oxidu uhľnatého (CO) v ranom štádiu, aby sa zabránilo otravou oxidom uhľnatým. Poplach je signalizovaný zabudovanou sirénou, blikajúcim LED indikátorom a poslaním príkazov do zariadenia cez sieť Z-Wave. Zariadenie je navyše vybavené snímačom teploty.

Všeobecné informácie o oxide uhľnatom

Oxid uhľnatý (CO) je plyn bezfarebný, bez zápachu bez chute a jeho vdychovanie môže byť smrteľné. Je produkován pri spaľovaní tekutého, plynného alebo tuhého paliva.

Symptómy otravy oxidom uhľnatým

Prvotné príznaky otravy oxidom uhľnatým môžu byť zamenené s príznakmi podobnými chrípke: bolesť hlavy, závraty a nevoľnosť. Vdychovanie oxidu uhľna-

tého spôsobuje tieto príznaky aj zdravým ľuďom. Môže tiež spôsobovať ospalosť, problémy s videním vrátane rozmazaného videnia, zvonenie v ušiach, bolesti ramien a nôh, nepravidelné dýchanie, únavu a dezorientáciu. Pri veľmi vysokej koncentrácii môže spôsobiť stratu vedomia a smrť.

Niektoré vonkajšie faktory, napr. Vystavenie sa vysokej koncentrácii zásaditých (nekyslých) plynov, silikónových pár, sírovodíka alebo kyseliny sírovej, organic-kých par, kontakt s vodou, prachom alebo olejovou hmlou, alebo kondenzáciou rosy môže ovplyvniť spoľahlivosť prevádzky zariadenia.

Toto zariadenie nemusí ochrániť od dlhodobého vystavenia nízkej úrovni koncentrácie oxidu uhoľnatého, ktoré môže tiež viesť k neurologickým symptómom.

Varovanie

Nedodržanie odporúčaní v tejto príručke môže spôsobiť riziko pre život a zdravie alebo spôsobiť poruchu prístroja.

Výrobca Fibar Group S.A. nebude zodpovedný za akékoľvek straty alebo škodu spôsobenú nedodržaním inštrukcií v príručkách.

Nebezpečenstvo poruchy v dôsledku manipulácie so zariadením.

Zariadenie by malo byť pripevnené pod úrovňou stropu.

Zariadenie by nemalo byť umiestnené: v kúpeľni, blízko zdrojov tepla, v dosahu detí, tak aby bolo blokované od zdrojov oxidu uhoľnatého, na priamom slnečnom svetle. Zariadenie nie je náhradou za vhodné ventilačné alebo výfukové systémy.

Nenatierajte zariadenie farbou.

Zariadenie by malo byť čistené mierne navlhčenou látkou alebo vlhčenou obrúskom. Vymeňte zariadenie pred dátumom na bočnej strane alebo ak sa zistila chyba senzora.

Miesto inštalácie

Pripevnite zariadenie na stenu, aspoň 30 cm od rohu miestnosti. Doporučená výška inštalácie je závislá od účelu miestnosti a vo výške, v ktorej je obvykle hlava.

Inštalácia

1. Otočte krytom proti smeru hodinových ručičiek (Krok 1).
2. Odstráňte kryt (Krok 2).
3. Odstráňte prúžok papiera chrániaceho batériu (Krok 3).
4. Riadne zapnutie bude potvrdené krátkym pípnutím (Krok 4).
5. Pripevnite kryt na stenu (Krok 5).
6. Nasad'te zariadenie na kryt (Krok 6).
7. Otočte zariadením po smere hodinových ručičiek pre zatvorenie (Krok 7).

ČO POČUJETE

ČO VIDÍTE

ČO TO ZNAMENÁ

ČO ROBIŤ

4 x PÍPNUTIE
každých 5s

4 x ČERVENÉ
BLIKNUTIE
každých 5s

DETEKOVANÁ ŽIVO-
TU NEBEZPEČNÁ
KONCENTRÁCIA
OXIDU UHOĽNA-
TÉHO!

1.Otvorte okná
2.PREMIESTNITE
SA NA ČERSTVÝ
VZDUCH!
3.Kontaktujte
pohotovostnú
službu

1 x PÍPNUTIE

1 x ŽLTÉ BLIKNUTIE
každých 30s

Nízka úroveň batérie Vymeňte batériu

1 x PÍPNUTIE
každých 30s

—

Chyba senzora,
nedetekuje oxid
uhľnatý

Resetujte zariadenie,
vymeňte ho, ak to
 nemá žiadny efekt

2 x PÍPNUTIE

2 x AZÚROVÉ
BLIKNUTIE
každých 30s

Koniec Životnosti

Resetujte zariadenie,
vymeňte ho, ak to
 nemá žiadny efekt

3 x PÍPNUTIE
každých 30s

1 x MODRÉ BLIKNUTIE
každých 30s

Teplotný poplach

Pozor na oheň

1 x PÍPNUTIE

1 x BIELE BLIKNUTIE

Sabotáž

Skontrolujte kryt

—

1 x ZELENÉ BLIKNUTIE
po stlačení tlačidla

Zariadenie je
napájané

1 x PÍPNUTIE 1 x ZELENÉ BLIKNUTIE
po vložení batérie 1 x

Je pridané do
Z-Wave siete

PÍPNUTIE 1 x ČERVENÉ BLIKNUTIE
po vložení batérie

Nie je pridané do
Z-Wave siete

1 x PÍPNUTIE

1 x PURPUROVÉ
BLIKNUTIE

Bez signálu

Skontrolujte
dostupnosť Z-Wave

—

BLIKÁ AZÚROVÁ

Aktualizácia
firmware

Počkajte na
dokončenie

Testovanie

Pozor! Poplach je veľmi hlasný! Iba prvá poplachová sekvencia je tichšia.

1. Stlačte a držte tlačidlo.
2. LED indikácia bude svietiť bielo a budete počuť krátke pípnutie - stále držte.
3. Pustite tlačidlo, keď počujete prvú sekvenciu poplachu.
4. Odstúpte od zariadenia kvôli ochrane sluchu.

Výmena batérie

1. Otočte zariadením proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho z krytu.
2. Zatiahnite za prúžok papiera pre vybratie batérie.
3. Stlačte a držte tlačidlo aspoň 1 sekundu.
4. Vložte novú batériu CR123A s ohľadom na polaritu zobrazenú v zariadení.
5. Nasadzte zariadenie na kryt a otočte zariadením po smere hodinových ručičiek pre zatvorenie.

Použite iba batérie predpísané v tejto príručke a dodržte správnu polaritu!

Postup pre Z-Wave sieť

Pridanie do siete

1. Umiestnite zariadenie do priameho rádiového dosahu riadiacej jednotky.
2. Nastavte riadiacu jednotku do pripájacieho režimu.
3. Rýchlo trikrát stlačte tlačidlo umiestnené na zariadení.
4. Počkajte, až zariadenie bude pridané do systému.
5. Pripevnite zariadenie na požadované miesto.

Reset

1. Stlačte a držte tlačidlo.
2. Pustíte tlačidlo, akonáhle bude kontrolka LED svietiť bielo.
3. Stlačte tlačidlo, hneď ako bude kontrolka LED svietiť žltó.
4. Po niekoľkých sekundách bude zariadenie resetované (potvrdené červeným bliknutím indikačnej kontrolky LED).

Technické údaje

Typ batérie:	3V, CR123A (v balení)	Doba odozvy alarmu v predvolenom nastavení:	50ppm 60-90min 100ppm 10-40min 300ppm <1.5min
Životnosť batérie:	3 roky v základnom nastavení (testované s priemyselnými lítiovými batériami Panasonic)	Presnosť merania:	±10ppm / ±5%
Životnosť za typických podmienok:	8 rokov	Rádiový protokol:	Z-Wave+
Prevádzková teplota:	0-50°C (32-122°F)	Rozmery (priem × výš):	65 x 28 mm
Prevádzková vlhkosť:	10-95%RH bez kondenzácie	Zhoda so smernicami EÚ:	RED 2014/53/EU RoHS 2011/65/EU EN 50291-1:2010



Vyhlásenie o zhode

Fibar Group S.A. prehlasuje, že FIBARO CO senzor je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Zhoda so smernicou WEEE

Zariadenie s týmto symbolom nesmie byť likvidované s ostatnými odpadmi z domácnosti. Musí byť odovzdané príslušnému miestu pre recykláciu elektrických a elektrotechnických zariadení.



Záručné podmienky

1. Spoločnosť FIBAR GROUP S.A. so sídlom v meste Poznań, ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań, Poľsko, zapísaná do Národného súdneho registra vedeného okresným súdom v Poznani (Poznań – Nové mesto a Wilda v Poznani), VIII. hospodárske oddelenie národného súdneho registra, pod registračným číslom KRS: 553265, DIČ: 7811858097, IČO: 301595664, základné imanie 1 182 100 PLN, splatené vcelku, ostatné kontaktné údaje sú dostupné na internetovej adrese: www.fibaro.com (ďalej len: „výrobca“) zaručuje, že predávané zariadenie („zariadenie“) nemá žiadne chyby materiálu ani spracovania.

2. Výrobca je zodpovedný za chybné fungovanie zariadenia spôsobené fyzickými chybami zariadenia, v dôsledku ktorých zariadenie funguje v rozpore so špecifikáciou od výrobcu, a to v priebehu: - 24 mesiacov od dátumu kedy spotrebiteľom, - 12 mesiacov od dátumu kedy firmou (spotrebiteľ a firma ďalej spoločne len: „zákazník“).

3. Výrobca sa zaväzuje bezplatne odstrániť chyby prejavované počas plynutia záručnej doby, a to buď opravou alebo výmenou (podľa uváženia výrobcu) chybných dielov zariadenia za nové alebo regenerované. Výrobca si vyhradzuje právo vymeniť celé zariadenie za nové alebo regenerované. Výrobca cenu kúpeného zariadenia nevracia.

4. Vo výnimočných prípadoch môže výrobca zariadenie vymeniť za iné, avšak také, ktorého technické parametre sú čo najviac podobné.

5. Pre nahlásenie reklamácie je nutné predložiť platný záručný list.

6. Pred nahlásením reklamácie výrobca zákazníkovi odporúča, aby sa ten obrátil telefonicky alebo prostredníctvom internetu na technickú podporu, ktorá je dostupná na internetovej stránke [https:// www.fibaro.com/support/](https://www.fibaro.com/support/).

7. Zákazník, ktorý chce podať reklamáciu, mal by za týmto účelom kontaktovať výrobcu prostredníctvom e-mailu uvedeného na internetovej stránke <https://www.fibar.com/support/>.

8. Po správnom nahlásení reklamácie zákazník obdrží kontaktné údaje na autorizovaný záručný servis (ďalej len: „AZS“). Zákazník by mal kontaktovať AZS a dodať zariadenie do sieti AZS. Keď výrobca obdrží zariadenie, prideli a oznámi zákazníkovi evidenčné číslo (RMA).

9. Chyby budú odstránené v lehote 30 dní odo dňa dodania zariadenia do AZS. Záručná lehota bude predĺžená o také časové obdobie, počas ktorého bolo zariadenie v AZS.

10. Zákazník by mal reklamované zariadenie odovzdať spolu s kompletným štandardným vybavením a dokladmi o kúpe.

11. Prepravu reklamovaného zariadenia na území Poľskej republiky hradí výrobca. V prípade prepravy zariadenia do ostatných krajín prepravné hradí zákazník. V prípade neopodstatneného nahlásenia reklamácie môže AZS uložiť zákazníkovi povinnosť uhradiť náklady súvisiace s preskúmaním veci.

12. AZS má právo reklamáciu nepriať v prípade, ak:

- sa zistí, že zariadenie bolo používané v rozpore s jeho určením a návodom na použitie,
- zákazník odovzdá zariadenie nekompletné, bez príslušenstva, bez typového štítku,

- sa zisti, že porucha vznikla v dôsledku chyby inej ako chyba materiálu alebo spracovania zariadenia,

- záručný list je neplatný a doklad o kďpe nebol priložený.

5. Záruka kvality sa nevztahuje na:

- mechanické poškodenie (prasknutie, zlomenie, prerezanie, vytdchanie, fyzická deformáciu spôsobená nárazom buď pádom zariadenia alebo iného predmetu na zariadenie, prípadne používaním v rozpore s určením zariadenia uvedeným v návode na použitie);

- poškodenie v dôsledku vonkajších faktorov, takých ako napr.: povodeň, búrka, požiar, udretie blesku, silná pohroma, zemetrasenie, vojna, občianske nepokoje, vyťaženie, nefunkčné udalosti, krádeže, zaplavenie, vytečenie batérie, atmosférické podmienky; pôsobenie snehových hŕôv, piesku, vlhkosti, vysokých alebo nízkych teplôt, znečistenia vzduchu;

- poškodenie v dôsledku chybného fungujúceho softvéru z dôvodu útoku počítačového vírusu alebo ak sa nevyužívali aktualizácie softvéru podľa odporúčaní výrobcu;

- chyby, ktoré vznikli v dôsledku: prepätia v elektrickej alebo/a telekomunikačnej sieti buď napojenia na elektrickú sieť spôsobom, ktorý je v rozpore s návodom na použitie, alebo v dôsledku pripojenia iných zariadení, ktorých pripájanie výrobca neodporúča;

- chyby spôsobené používaním a skladovaním zariadenia v extrémne nepriaznivých podmienkach, t. j. v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu, v prašnom prostredí, pri príliš nízkych teplotách (mráz) alebo príliš vysokých teplotách. Podmienky, v akých zariadenie možno používať, sú podrobne uvedené v návode na použitie;

- chyby, ktoré vznikli v dôsledku používania výrobcom neodporúčaného prístroja; - poruchy spôsobené chybami elektroinštalácie užívateľa, vrátane použitia nesprávnych súčiastok; - poruchy

spôsobené tým, že zákazník nedodržiava pokyny sdviaci s ddrSbou zariadenia a s manipuláciou so zariadením, ktoré sú uvedené v návode na použitie;

- poruchy, ktoré vznikli v dôsledku používania neoriginálnych, nevhodných pre daný model náhradných dielov a prislúštenstva, uskutočňovania opráv a modifikácií zariadenia na to neoprávnenými osobami;

- chyby, ktoré vznikli tým, že zariadenie alebo prislúštenstvo sa používali naďalej i napriek tomu, že boli pokazené.

6. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené opotrebenie dielov zariadenia a iných častí, ktoré majú stanovený čas fungovania a ktoré sa uvádzajú v návode na použitie a v technickej dokumentácii.

7. Zmluvná záruka, ktorá sa vzťahuje na zariadenie, nevylučuje, neobmedzuje a nepozastavuje práva, ktoré zákazníkovi prislúchajú na základe zákonnej záruky.

8. Výrobca nie je zodpovedný za škody na majetku spôsobené chybným zariadením. Výrobca nenesie zodpovednosť za škodu nepriame, parazitné, mimoriadne a výsledné straty, ani za morálnu ujmu, ani za škodu vrátane o. i. utlúho zisku, strát na príjmoch, straty dôjov a ostatného majetku, ani za ostatné priame, nepriame a následné škody, ktoré vzniknú pri používaní zariadenia.