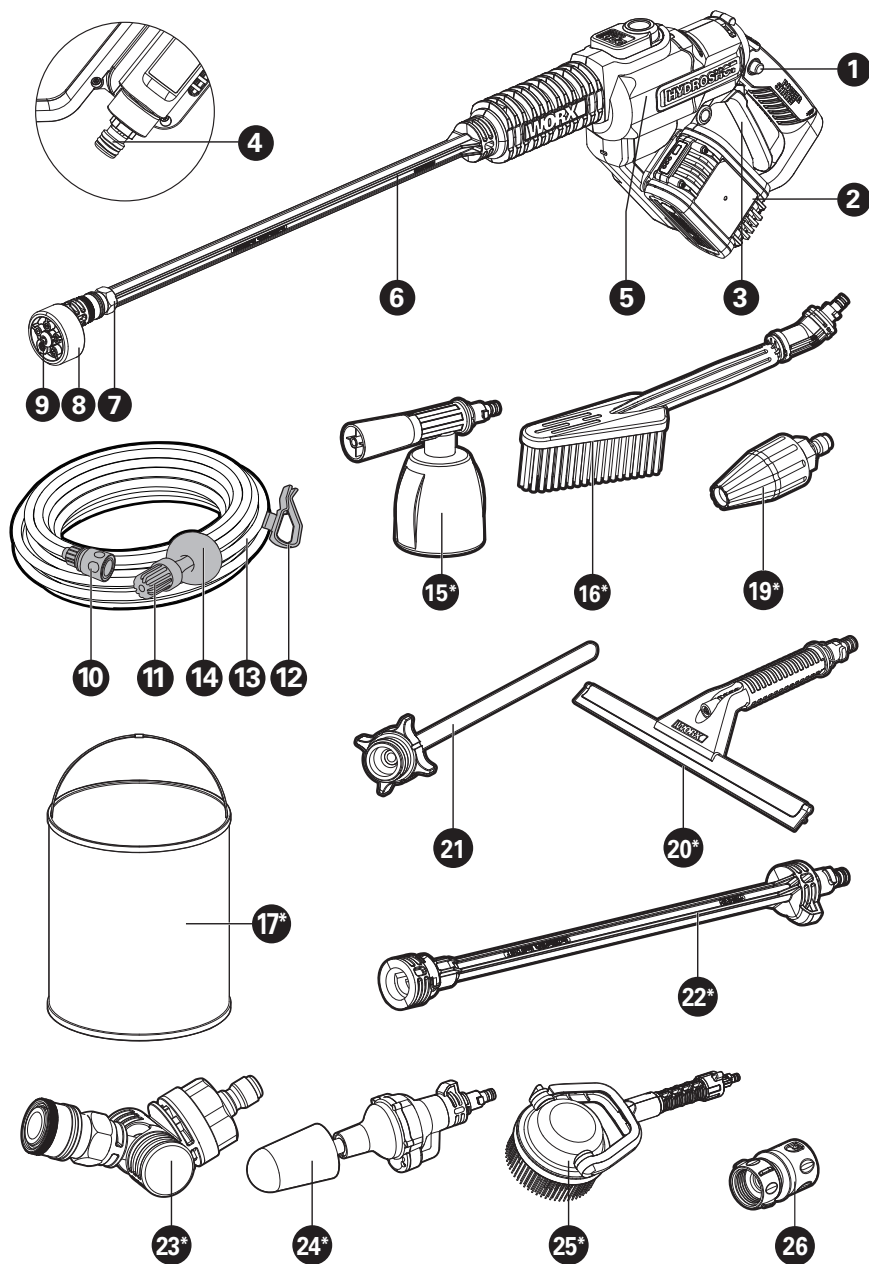


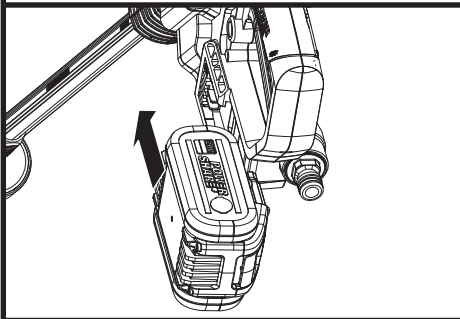
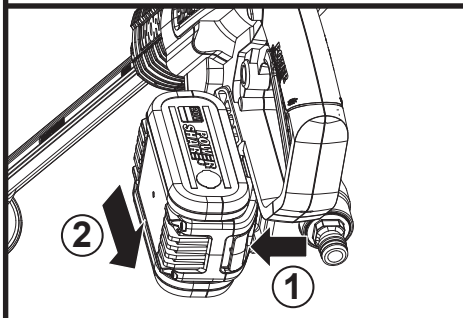
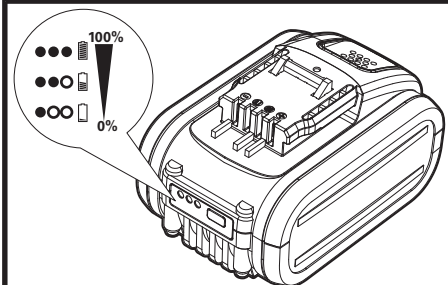
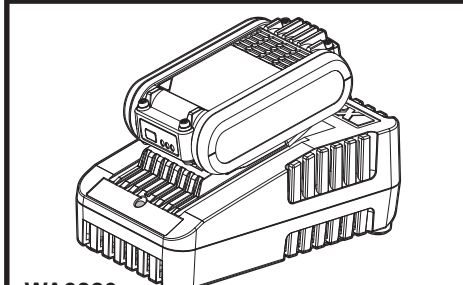
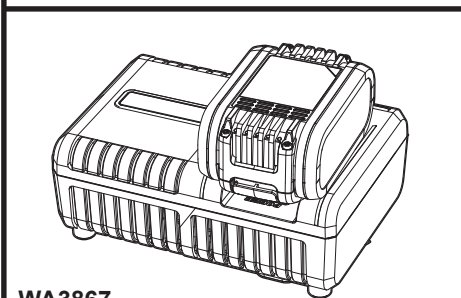
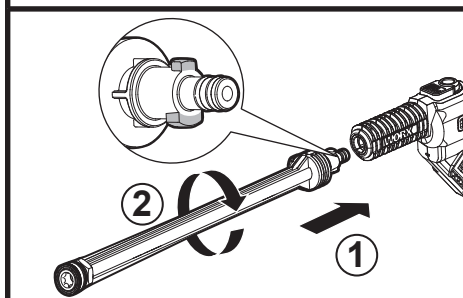
HYDROSHOT™

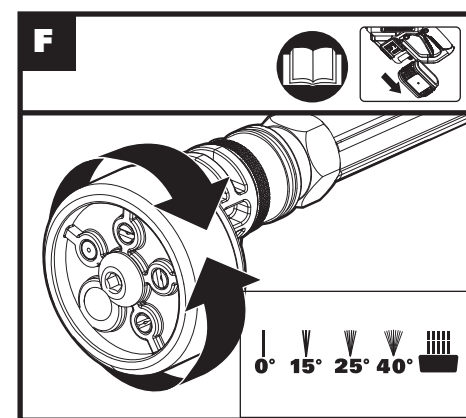
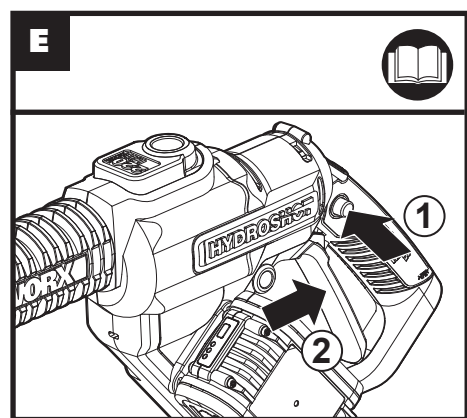
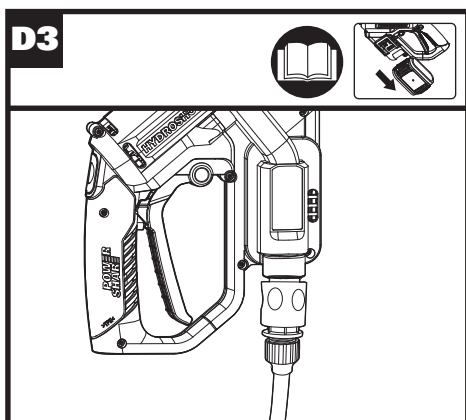
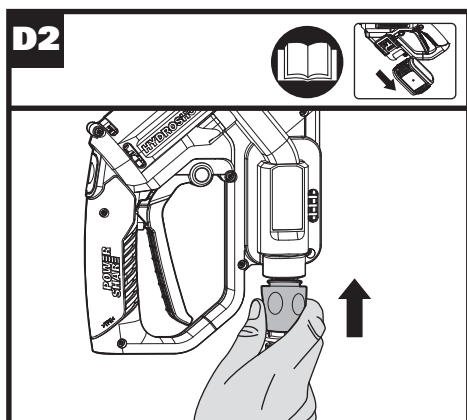
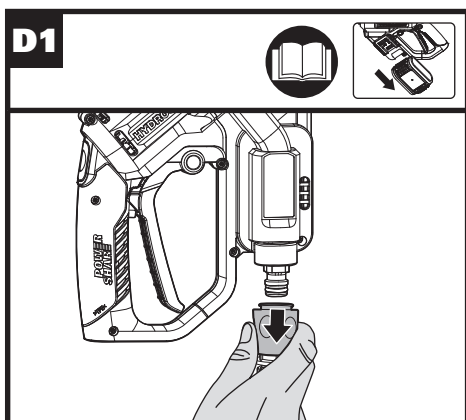
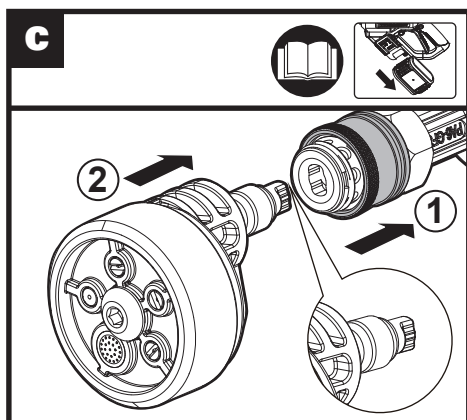
2 in 1: Portable Power Cleaner/Water Sprayer	EN	P11
2 in 1: Tragbarer Hochdruckreiniger/Wassersprüher	D	P20
2 en 1 : nettoyeur portable électrique / pulvérisateur d'eau	F	P29
Idropulitrice/Irroratrice portatile 2 in 1	I	P38
2 en 1: Limpiador/pulverizador de agua portátil a presión	ES	P47
2 in 1: Krachtige draagbare reiniger/watervernevelaar	NL	P56
2w1 Akumulatorowy przenośny Oczyszczacz / Opryskiwacz wodny	PL	P65
2 az 1-ben: Hordozható magasnyomású tisztító/Szórófej	HU	P74
2 in 1: Curățător cu presiune/Stropitoare portabilă	RO	P83
2 v 1: Přenosný tlakový čistič / stříkací pistole	CZ	P92
2 v 1: Prenosný tlakový čistič / striekacia pištoľ	SK	P101
2 em 1: Máquina de limpeza a pressão/pulverizador de água	PT	P110
2 i 1: Portabel högtryckstvätt/Vattenspruta	SV	P119
2 v 1: Prenosni električni čistilnik/škroplilnik za vodo	SL	P128

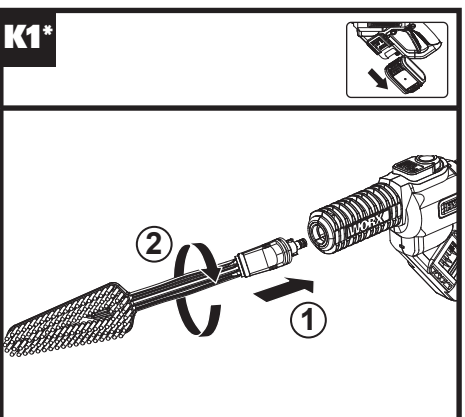
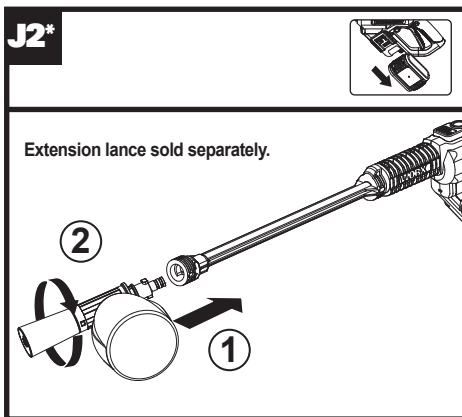
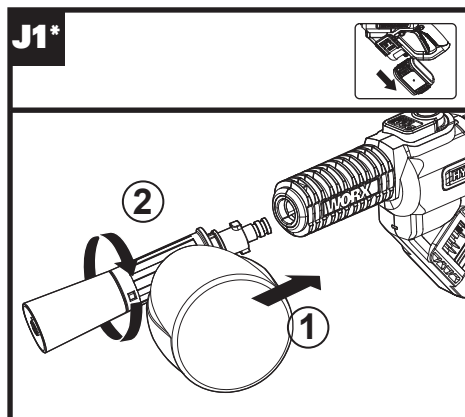
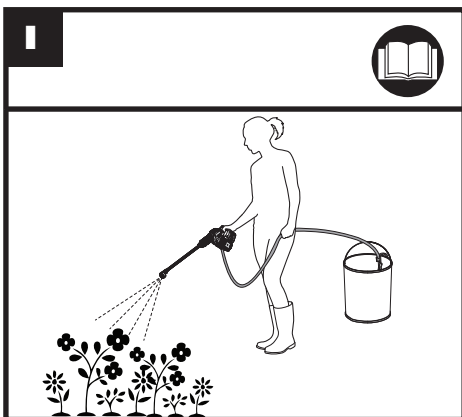
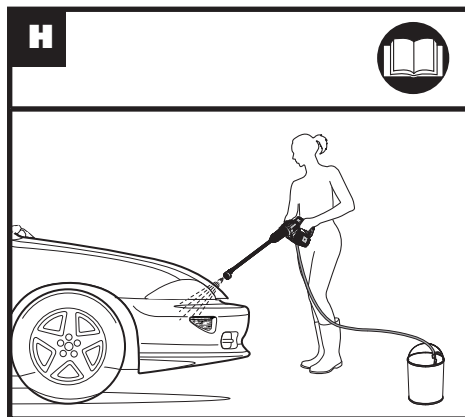
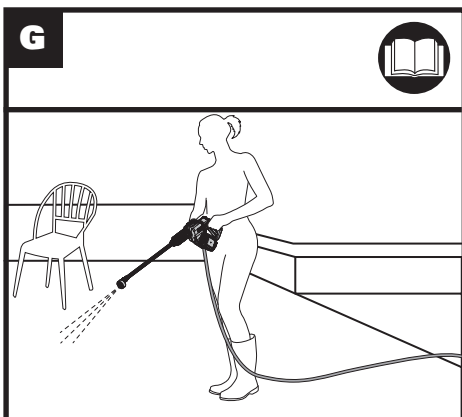
WG630E WG630E.1 WG630E.9


Original instructions	EN
Originalbetriebsanleitung	D
Notice originale	F
Istruzioni originali	I
Manual original	ES
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	NL
Instrukcja oryginalna	PL
Eredeti használati utasítás	HU
Instrucțiuni originale	RO
Původní návod k používání	CZ
Pôvodný návod na použitie	SK
Manual original	PT
Bruksanvisning i original	SV
Izvirna navodila	SL



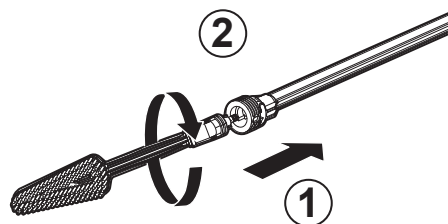
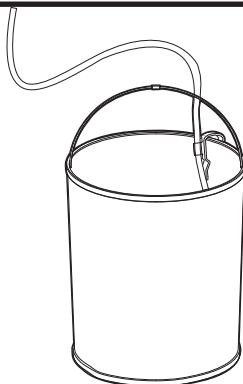
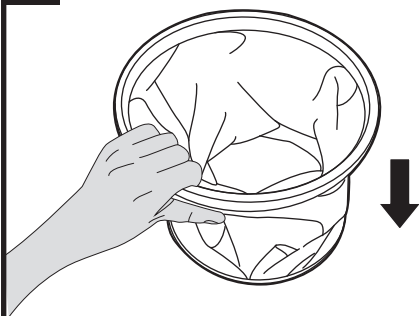
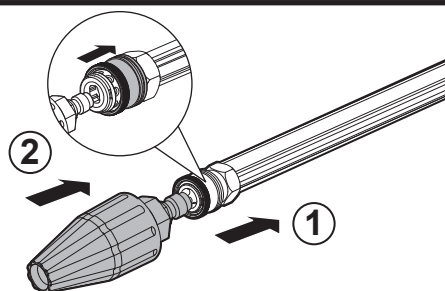

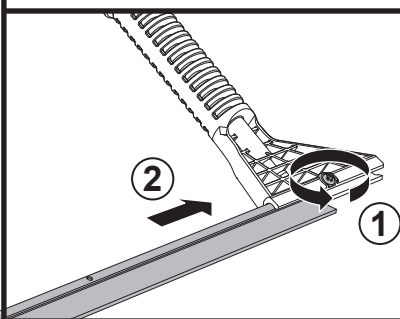
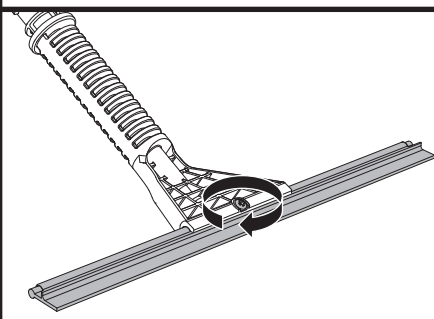
A1**A2****A3****A4****A5****B**

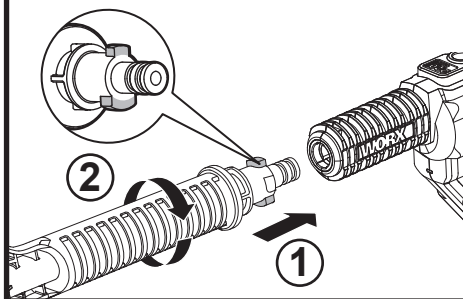





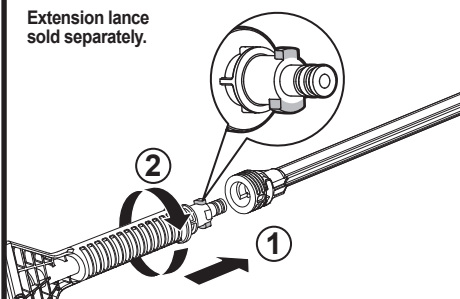
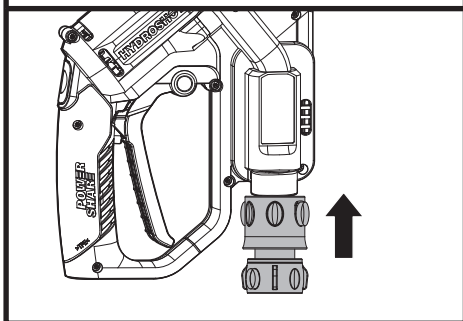
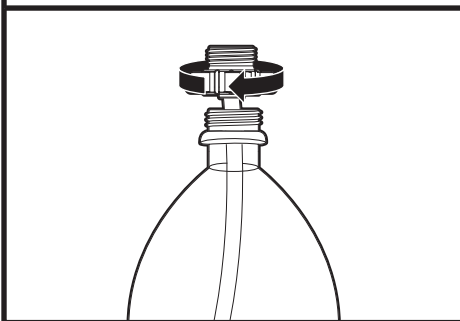
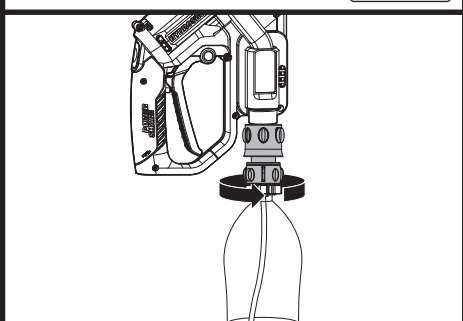
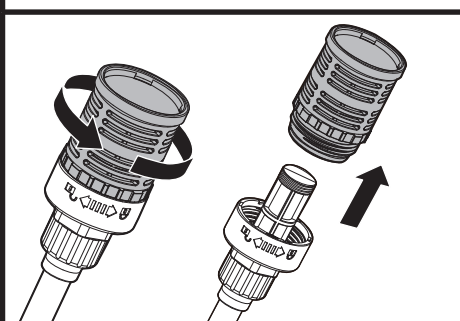
K2*

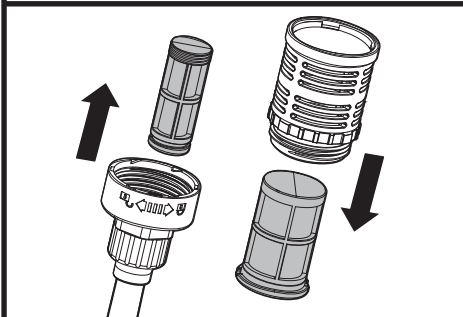
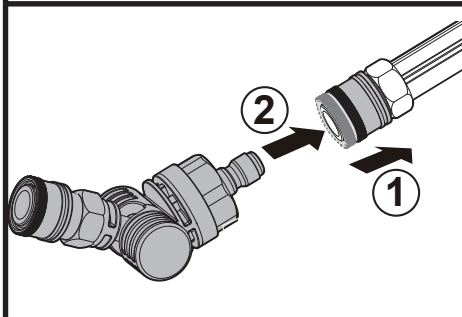
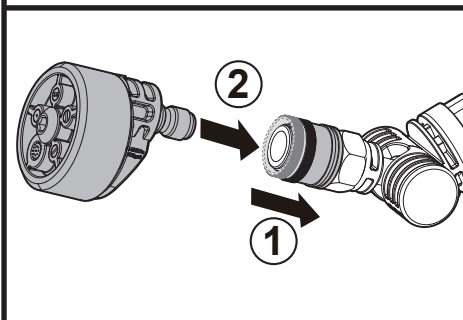
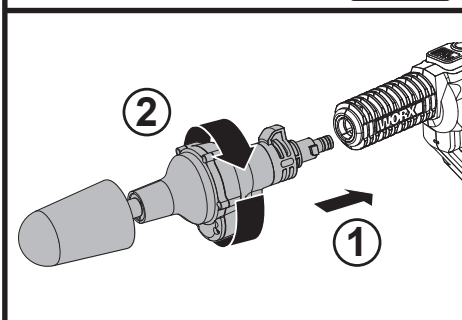
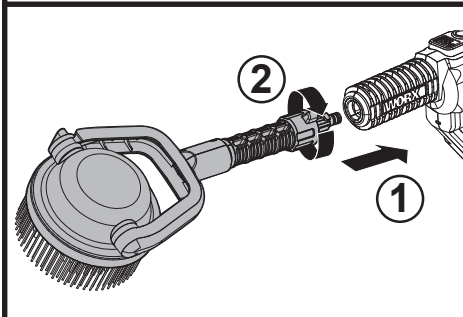
Extension lance sold separately.

**L1*****L2*****M*****N1*****N2***

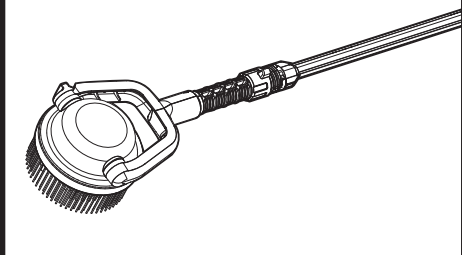
N3***N4***

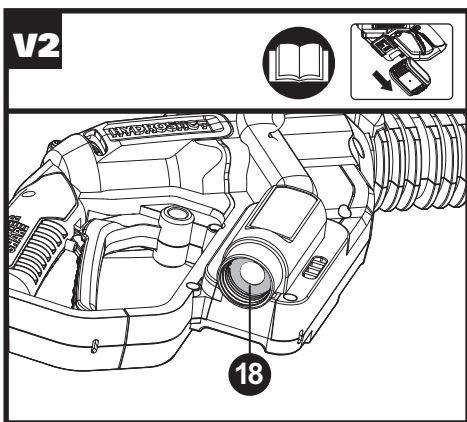
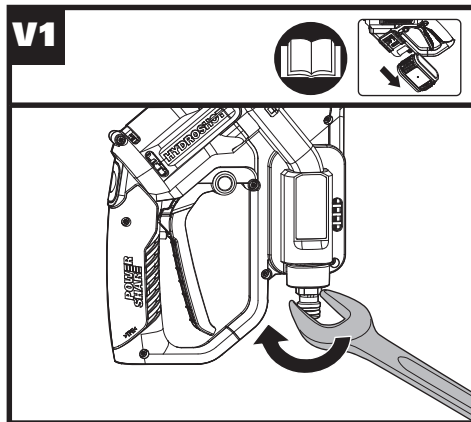
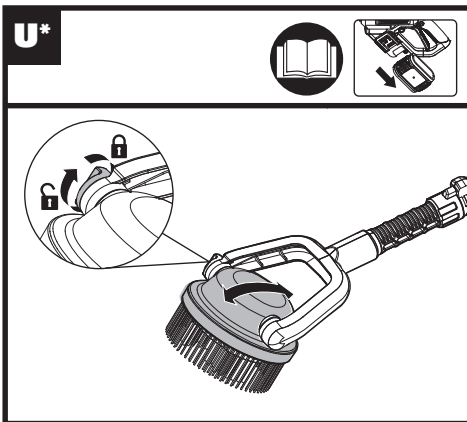
Extension lance
sold separately.

**01****02****03****P1**

P2**Q1*****Q2*****R*****S*****T***

Extension lance sold separately.





PRODUCT SAFETY

GENERAL SAFETY WARNINGS

 **WARNING: Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.

Additional safety warnings

1. The liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
2. Remove or disconnect the battery pack after use and before carrying out user maintenance on the appliance.
3. The appliance shall not be

left unattended while it is connected to the battery pack.

4. The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
5. Keep the appliance out of reach of children when it is energized.

Safety Warnings for battery pack

a) Do not dismantle, open or shred cells or battery pack.

b) Do not short-circuit a battery pack. Do not store battery packs haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by conductive materials.

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

c) Do not expose battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

d) Do not subject battery pack to mechanical shock.

- e) In the event of battery leaking, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.**
- f) Seek medical advice immediately if a cell or battery pack has been swallowed.**
- g) Keep battery pack clean and dry.**
- h) Wipe the battery pack terminals with a clean dry cloth if they become dirty.**
- i) Battery pack needs to be charged before use. Always refer to this instruction and use the correct charging procedure.**
- j) Do not maintain battery pack on charge when not in use.**
- k) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the battery pack several times to obtain maximum performance.**
- l) Battery pack gives its best performance when it is operated at normal room temperature (20°C ± 5°C).**
- m) When disposing of battery packs, keep battery packs of different electrochemical systems separate from each other.**
- n) Recharge only with the charger specified by WORX.** Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- o) Do not use any battery pack which is not designed for use with the equipment.**
- p) Keep battery pack out of the reach of children.**
- q) Retain the original product literature for future reference.**
- r) Remove the battery from the equipment when not in use.**
- s) Dispose of properly.**
- t) Do not mix cells of different manufacture, capacity, size or type within a device.**
- u) Do not remove battery pack from its original packaging until required for use.**
- v) Observe the plus (+) and minus (-) marks on the battery and ensure correct use.**

SYMBOLS

	Warning
	Read operator's manual
	Do not expose to rain or water
	Do not burn
	Remove battery from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.
	Unlock
	Lock
	Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.
	Do not dispose of batteries. Return exhausted batteries to your local collection or recycling point.

1. LOCK-OFF SWITCH
2. BATTERY PACK *
3. ON/OFF SWITCH LEVER
4. HOSE ADAPTER
5. POWER NOZZLE
6. PRESSURE CLEANING LANCE
7. NOZZLE ADAPTER
8. MULTI-SPRAY NOZZLE
9. FIXING NAIL
10. HOSE CONNECTOR
11. HOSE FILTER
12. HOSE CLIP
13. HOSE

14. FLOATER
15. SOAP BOTTLE *
16. BRUSH *
17. FOLDABLE WATER BUCKET *
18. FILTER SCREEN (SEE FIG. V2)
19. TURBO NOZZLE *
20. WINDOW SQUEEGEE WITH WATER SPRAYER *
21. BOTTLE CAP CONNECTOR
22. EXTENSION LANCE *
23. PIVOTING QUICK CONNECT ADAPTER *
24. ROTARY CLEANING BRUSH *
25. ADJUSTABLE POWER SCRUBBER *
26. QUICK CONNECT ADAPTER

* Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

TECHNICAL DATA

Type: WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - designation of machinery, representative of battery-powered washer)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Charger voltage	100-240V~50/60Hz	/
Voltage	20 V  Max**	
Max pressure	25 bar	
Rated pressure	22 bar/15 bar	
Max water flow rate	210 L/h	
Max. inlet water pressure	6 bar	
Suction height	Max 1.5m	
Water temperature	Max 40°C	
Weight (with lance)	2.5kg	1.8kg

**Voltage measured without workload. Initial battery voltage reaches maximum of 20 volts. Nominal voltage is 18 volts.

NOISE DATA

A weighted sound pressure	L_{pA} : 75.1dB(A)
A weighted sound power	L_{WA} : 86.1dB(A)
K_{pA}	3.0dB(A)
Wear ear protection	

2 in 1: Portable Power Cleaner/Water Sprayer

EN

VIBRATION INFORMATION

Typical weighted vibration	$a_h = 0.841\text{m/s}^2$ $K = 1.5\text{m/s}^2$
----------------------------	---

The declared vibration total value may be used for comparing one tool with another, and may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:
How the tool is used and the materials being cut or drilled.
The tool being in good condition and well maintained.
Using the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used.
And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.

⚠ WARNING: To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Helping to minimise your vibration exposure risk.
Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate).
If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.
Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

ACCESSORIES

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Charger	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Battery pack (WA3553)	1	1	/
Bottle cap (WA4038)	1	1	1
Hose (6m)	1	1	1
Long lance	1	1	1
Multi-spray nozzle	1	1	1
Quick connect adapter (WA4017)	1	1	1
Brush (WA4048)	/	/	/
Soap bottle (WA4036)	/	/	/
Foldable water bucket (WA4015)	/	/	/
Turbo nozzle (WA4037)	/	/	/
Window squeegee with water sprayer (WA4050)	/	/	/
Extension lance (WA4012)	/	/	/
Pivoting quick connect adapter (WA4039)	/	/	/
Rotary cleaning brush (WA4042)	/	/	/
Adjustable power scrubber (WA1820/WA1821)	/	/	/

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

OPERATING INSTRUCTIONS



NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

INTENDED USE

This tool is intended for cleaning and watering.

ASSEMBLY & OPERATION

ACTION	FIGURE
BEFORE OPERATION	
Installing the battery pack	See Fig. A1
Removing the battery pack	See Fig. A2
Checking the battery condition NOTE: Fig. A3 only applies for the battery pack with battery indicator light.	See Fig. A3
Charging the battery pack More details can be found in charger's manual	See Fig. A4, A5
ASSEMBLY	
NOTE: The power nozzle has two working modes: short lance only and short lance used together with extension lance. Working mode 1 Attaching short lance to the power nozzle NOTE: When attaching, align the two projections on the lance with the grooves of the power nozzle as shown in Fig. B.	See Fig. B
Attaching the Multi-spray nozzle NOTE: When attaching, rotate the nozzle left and right to make sure the nozzle is fully seated into position and gently pull it to make sure it is locked into position securely.	See Fig. C
Attaching the hose to the power nozzle NOTE: After the hose is attached, check the connection by gently pulling upon the hose. It should not be pulled off.	See Fig. D1, D2, D3
OPERATION	
 WARNING: The supplied battery is not waterproof. To avoid risk of battery failure, protect the battery from water exposure during use. Store the tool and battery in a dry place after use.	
Start NOTE: At the first use, you need to empty the air in hose, place the power nozzle below waist level (<1.5m/5ft) and set it at high pressure. Do not start working until the water goes up along the hose and sprays out. This could take up to 30 seconds or more depending on the fresh water source.	See Fig. E
Selecting the nozzle pattern NOTE: Choose a suitable nozzle pattern according to your work. Spray patterns 0°, 15°, 25° and 40° are applicable for cleaning, and the spray pattern with the symbol  is best suitable for watering.  WARNING: Do not shift the nozzle pattern when the tool is powered on.	See Fig. F
Cleaning  WARNING: Do not connect the machine to water supplies that are dirty, rusty, muddy, or corrosive. (Including window cleaning liquids, plant foods, or fertilizers etc.) NOTE: If sea water is used, the product should be rinsed and used with fresh water after that in order to extend the life time of the machine.	See Fig. G, H
Watering	See Fig. I

ATTACHMENT OF ACCESSORIES

A number of accessories have been supplied with this product and are required for use in different applications. **Do not attempt to use cleaning without a lance or any accessories attached.**

1. Soap bottle (WA4036, sold separately)

Soap bottle provides detergent suds for deeper cleaning of dirt. It is used in conjunction with power nozzle or extension lance. (See Fig. J1, J2)

NOTE: Keep the machine connected to water source when using soap bottle.

2. Brush (WA4048, sold separately)

Brush is for cleaning cars, boats, motorcycles etc. It is used in conjunction with power nozzle or extension lance. (See Fig. K1, K2)

3. Foldable water bucket (WA4015, sold separately)

Foldable water bucket allows you to connect to water supply when you are far away from a water source. When not in use, it can be folded for storage. (See Fig. L1, L2)

4. Turbo nozzle (WA4037, sold separately)

The turbo nozzle delivers 360° of rotating water, which cleans a larger area than the 0° water pattern during the same time period. Recommend to use it with high pressure setting (See Fig. M)

5. Window squeegee with water sprayer (WA4050, sold separately)

The window squeegees quick connection easily snaps into the tool to spray water or wipe off water from glass or tiled surfaces. Suitable for the HydroShot power cleaner or the extension lance. (See Fig. N1, N2, N3, N4)

6. Bottle cap connector (WA4038)

The bottle cap connector accessory allows the tool to directly connect with most 2 Liter bottles with approximately 1" openings. (NOTE: May not fit all consumable soda and water bottles) (See Fig. O1, O2, O3)

 **WARNING:** Do not install the bottle cap connector accessory until it is ready to be used. The accessories vents will leak liquid, if a bottle is installed, with the machine lying on a surface.

7. Pivoting Quick Connect Adapter (WA4039, sold separately)

The Pivoting Quick Connect Adapter allows power cleaning tips to be fully adjusted up to 180° in any direction. Ideal for cleaning around hard-to-reach areas. Suitable for the HYDROSHOT™ power cleaner and multi-spray nozzle (See Fig. Q1, Q2)

8. Rotary Cleaning Brush (WA4042, sold separately)

The rotary cleaning brush accessory easily snaps into the tool for cleaning sensitive surfaces and

around tight spaces. Suitable for the HYDROSHOT™ power cleaner with/without the extension lance installed. (See Fig. R)

9. Adjustable Power Scrubber (WA1820/ WA1821, sold separately)

The water powered rotary scrubber accessory easily snaps into the tool for cleaning hard surfaces. Suitable for the HYDROSHOT™ power cleaner with/without the extension lance installed. (See Fig. S, T, U) The soft scrubber (WA1820) is applicable for sensitive surfaces and the hard bristle scrubber (WA1821) is applicable for cleaning hard surfaces (not recommended for cars and surfaces that could be scratched).

MAINTENANCE

Remove the Battery Pack from the tool before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

Inspect the product for damaged or worn parts before each use. Do not operate it if you find damaged or worn parts. Contact your supplier or the manufacturer for replacement parts.

Hose filter maintenance

Remove the hose filter from the hose and get out the strainer. Rinse the parts with clean water before reassembling. (See Fig. P1, P2)

Filter screen maintenance

Remove the hose adapter to get the filter screen. (See Fig. V1, V2) Rinse it with clean water before reassembling.

NOTE: When retightening the hose adapter, please tighten securely. Otherwise, it may not draw any water for proper operation.

 **WARNING:** Any other servicing should be performed by an authorized service representative.

CLEANING/STORAGE

Before Storage, completely drain all the water from the machine and hose.

Clean the moulded plastic housing of the machine using a soft brush and clean cloth. Do not use water, solvents or polishes. Store in a secure and dry place out of the reach of children. Do not place other objects on the product.

Store the machine and the accessories in a frost free place.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authorities or retailer for recycling advice.

TROUBLESHOOTING

Symptom	Possible causes	Solution
Machine turns on but it does not draw any water or there is not sufficient pressure.	Power nozzle is too high from the water source surface.	Lower the machine below 5ft/1.5m.
	Hose filter is blocked.	Take out the hose filter and rinse the parts with clean water. (See Fig. P1, P2)
	The users garden hose is not well connected to the machine.	Check and reattach the garden hose tightly.
	Hose adapter looses. The filter screen is missing. (See Fig. V2)	Tighten the hose adapter securely with a spanner. Contact WORX service agent to get a filter screen.
	Pump, hose, or other parts are frozen due to outside temperatures.	Wait for the pump, hose or other parts to thaw.
	Hose kinks.	Straighten out the hose.
Multi-spray nozzle leaks.	The nozzle pattern does not spray correctly.	Make sure the nozzle pattern symbol aligns with the indicator mark on tool.
	Fixing nail of the multi-spray nozzle loosens.	Tighten it with a hex key.
Outlet pressure increases suddenly.	Multi-spray nozzle is blocked.	Replace with a new multi-spray nozzle.
Machine drains out water after stopping.	There is water remaining in the lance and pump after stopping.	Drain all the water completely before storage.
Soap accessory cannot spray out any detergent.	Blockage in the soap bottle.	Clean it with fresh water.
Machine does not start.	The battery pack is not attached well.	Reinstall the battery pack.
	Battery pack is empty.	Replace with a new battery pack or recharge the battery pack.
	Defective battery.	Replace with a new battery pack.
Machine pressure is not consistent.	Additional air could be sucked into the machine.	Check connection between the hose adapter and the hose.
	It is at low pressure setting.	No action need.
Machine stops automatically.	Battery pack is empty.	Replace with a new battery pack or recharge the battery pack.
	The multi-spray nozzle is blocked. The current protection is activated.	Remove the multi-spray nozzle and turn on the machine. If the machine works normally, replace with a new multi-spray nozzle.

DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declare that the product
Description Battery-operated washer
Type **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- designation of machinery, representative of
battery-powered washer)
Function **Cleaning surfaces**

Complies with the following Directives:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC amended by 2005/88/EC

2000/14/EC amended by 2005/88/EC:
- Conformity Assessment Procedure as per **Annex V**
- Measured Sound Power Level **86.1dB**
- Declared Guaranteed Sound Power Level **91.1dB**

Standards conform to
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN
ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

The person authorized to compile the technical file,
Name: Marcel Filz
Address: Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSICHERHEIT ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

 **WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.**

Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, oder von Personen mit fehlender Erfahrung und Wissen, wenn sie dabei überwacht werden oder Anweisungen hinsichtlich des sicheren Gebrauchs des Geräts erhalten und sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE

1. Halten Sie Flüssigkeiten von

Geräten mit elektrischen Komponenten fern.

2. Entfernen oder schalten Sie den Akku nach dem Gebrauch ab und bevor Sie Wartungsarbeiten am Gerät ausführen.
3. Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
4. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es fallen gelassen wurde, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist;
5. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern, wenn es an eine Stromzufuhr angeschlossen ist.

Sicherheitshinweise für Akkupack

a) Zellen bzw. Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerdrücken.

b) Akkupack nicht kurzschließen. Akkupacks nicht wahllos in einer Schachtel oder Schublade aufbewahren, wo sie einander kurzschließen oder durch andere leitfähige Materialien kurzgeschlossen werden könnten. Bei Nichtverwendung des Akkupacks ist dieses von

Metallgegenständen fernzuhalten, wie etwa Büroklammern, Münzen, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, wo sich die Batterieklemmen berühren könnten. Das Kurzschließen der Batterieklemmen kann Verbrennungen bzw. einen Brand verursachen.

- c) Zellen bzw. Akkupacks nicht Hitze oder Feuer aussetzen. Lagerung in direktem Sonnenlicht vermeiden.**
- d) Akkupack nicht mechanischen Stößen aussetzen.**
- e) Im Fall, dass Flüssigkeit aus dem Akku austritt, darf diese nicht in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommen. Sollte dies dennoch geschehen, den betroffenen Bereich sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.**
- f) Beim Verschlucken einer Zelle oder eines Akkupacks muss sofort ein Arzt herangezogen werden.**
- g) Akkupack sauber und trocken halten.**
- h) Sollten die Klemmen des Akkupacks schmutzig werden, diese mit einem sauberen, trockenen**

Tuch abwischen.

- i) Akkupack muss vor Gebrauch aufgeladen werden. Immer diese Anweisungen beachten und den korrekten Ladevorgang ausführen.**
- j) Akkupack bei Nichtverwendung nicht längere Zeit aufladen lassen.**
- k) Nach längerer Lagerung des Gerätes ist es eventuell notwendig, die Zellen oder das Akkupack mehrere Male aufzuladen und zu entladen, um eine optimale Leistung zu erhalten.**
- l) Akkupacks funktionieren bei normaler Zimmertemperatur (20°C ± 5°C) am besten.**
- m) Beim Entsorgen von Akkupacks sollten Akkupacks mit verschiedenen elektrochemischen Systemen voneinander getrennt gehalten werden.**
- n) Nur mit dem von WORX bezeichneten Ladegerät aufladen. Kein Ladegerät verwenden, das nicht ausdrücklich für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**
Ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkupackgeeignet ist, kann

bei Verwendung mit einem anderen Akkupack eine Brandgefahr darstellen.

- o) Kein Akkupack verwenden, das nicht für den Gebrauch mit dem Gerät vorgesehen ist.**
- p) Akkupacks von Kindern fernhalten.**
- q) Die originalen Produktunterlagen zum späteren Nachschlagen aufbewahren.**
- r) Den Akku bei Nichtverwendung aus dem Gerät nehmen.**
- s) Ordnungsgemäß entsorgen.**
- t) Vermischen Sie keine Zellen verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Typen innerhalb eines Geräts.**
- u) Nehmen Sie das Akkupack nicht aus der Originalverpackung, bis es verwendet werden soll.**
- v) Beachten Sie die Plus (+) und Minus (-) Markierungen auf dem Akku und stellen Sie die korrekte Anwendung sicher.**

SYMBOLE

	Warnung
	Bedienungsanleitung lesen
	Vor Regen und Feuchtigkeit schützen
	Nicht verbrennen
	Entfernen Sie den Akku aus der Halterung, bevor Sie Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten durchführen.
	Verriegeln
	Entriegeln
	Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.
 Li-Ion 	Akku nicht in den Haushaltsmüll geben. Bringen Sie den leeren Akku zu Ihrer lokalen Sammel- oder Recyclingstelle.

1. VERRIEGELUNGSSCHALTER
2. AKKUPACK *
3. SCHALTERHEBEL EIN/AUS
4. SCHLAUCHADAPTER
5. HOCHDRUCKDÜSE
6. HOCHDRUCKREINIGUNGSLANZE
7. DÜSENADAPTER
8. MULTI-SPRÜHDÜSE
9. ARRETIERUNG
10. SCHLAUCHANSCHLUSS
11. SCHLAUCHFILTER
12. SCHLAUCHCLIP
13. SCHLAUCH

14. TREIBER
15. SEIFENFLASCHE *
16. BÜRSTE *
17. FALTBARER WASSEREIMER *
18. FILTERSIEB (SIEHE ABB. V2)
19. TURBO-DÜSE *
20. FENSTERABZIEHER MIT WASSERSPRÜHER *
21. FLASCHENKAPPEN-ANSCHLUSSSTÜCK
22. VERLÄNGERUNG DER SPRÜHLANZE*
23. DREHBARER SCHNELLANSCHLUSS *
24. DREHBARE REINIGUNGSBÜRSTE *
25. EINSTELLBARER WASCHSCHRUBBER *
26. SCHNELLKUPPLUNG

* Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört teilweise nicht zum Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Typ: WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - Bezeichnung der Maschine, Vertreter des batteriebetriebenen Reinigers)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Spannung Ladegerät	100-240V~50/60Hz	/
Nennspannung	20 V  Max**	
Druck	25 bar	
Nennndruck	22 bar/15 bar	
Maximale Wasserdurchlaufrate	210 L/h	
Max. Eintrittsdruck des Wassers	6 bar	
Saughöhe	Max 1.5m	
Wassertemperatur	Max 40°C	
Gewicht (mit Lanze)	2.5kg	1.8kg

**Spannung ohne Arbeitslast gemessen. Anfangsakkuspannung erreicht maximal 20 Volt. Nennspannung ist 18 Volt.

INFORMATIONEN ÜBER LÄRM

Gewichteter Schalldruck	L_{pA} : 75.1dB(A)
Gewichtete Schallleistung	L_{wA} : 86.1dB(A)
K_{pA}	3.0dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz



2 in 1: Tragbarer Hochdruckreiniger/Wassersprüher

D

INFORMATIONEN ÜBER VIBRATIONEN

Typischer gewichteter Vibrationswert	$a_w = 0.841 \text{ m/s}^2 \quad K = 1.5 \text{ m/s}^2$
--------------------------------------	---

Der angegebene Gesamtvibrationswert kann zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen und auch zur vorläufigen Expositionsbewertung verwendet werden.

⚠️ WARNUNG: Der Vibrationsemissionswert kann während des tatsächlichen Gebrauchs des Elektrowerkzeugs vom angegebenen Wert abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug gemäß folgenden Beispielen und weiteren Verwendungsmöglichkeiten eingesetzt wird:
Die Verwendung des Werkzeugs und die Art, wie die Materialien geschnitten oder angebohrt werden.
Der Pflege- und Wartungszustand des Werkzeugs.
Die Verwendung des richtigen Zubehörs und dessen Schärfe und Zustand.
Die Festigkeit der Handgriffe und die Benutzung von Antivibrationszubehör.
Der bestimmungsgemäß eund diesen Anweisungen entsprechende Gebrauch.

Wird dieses Werkzeug nicht angemessen gehandhabt, kann es zum Auftreten des Hand-Arm-Vibrationssyndroms kommen.

⚠️ WARNUNG: Sie sollten die tatsächlichen Arbeitsabschnitte genau ermitteln, um so den Belastungsgrad abzuschätzen. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad während der gesamten Arbeitszeit möglicherweise wesentlich gemindert werden.
So minimieren Sie das Risiko, dem Sie bei Vibrationen ausgesetzt sind.
Pflegen Sie dieses Werkzeug den Anweisungen entsprechend und achten Sie stets auf eine gutes Einfetten (wo erforderlich).
Bei regelmäßiger Verwendung von Elektrowerkzeug sollten Sie in Antivibrationszubehör investieren.
Erstellen Sie einen Arbeitsplan, um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

ZUBEHÖRTEILE

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Ladegerät	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Akkupack (WA3553)	1	1	/
Flaschenkappe (WA4038)	1	1	1
Schlauch (6m)	1	1	1
Lange Lanze	1	1	1
Multi-Sprühdüse	1	1	1
Schnellkupplung (WA4017)	1	1	1
Bürste (WA4048)	/	/	/
Seifenflasche (WA4036)	/	/	/
Faltbarer Wassereimer (WA4015)	/	/	/
Turbo-Düse (WA4037)	/	/	/
Fensterabzieher mit Wassersprüher (WA4050)	/	/	/
Verlängerung der Sprühlanze (WA4012)	/	/	/
Drehbarer Schnellanschluss (WA4039)	/	/	/
Drehbare Reinigungsbürste (WA4042)	/	/	/
Einstellbarer Waschschrubber (WA1820/WA1821)	/	/	/

Wir empfehlen Ihnen, sämtliche Zubehörteile beim selben Fachhändler zu beziehen, bei dem Sie auch Ihr Elektrowerkzeug gekauft haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung der Zubehörteile. Auch Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

HINWEISE ZUM BETRIEB



HINWEIS: Lesen Sie das Handbuch vor Inbetriebnahme des Werkzeuges sorgfältig durch.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieses Werkzeug ist für die Reinigung und Bewässerung konzipiert.

MONTAGE UND BEDIENUNG

AKTION	ABBILDUNG
VOR INBETRIEBNAHME	
Einsetzen des Akkupacks	Siehe Abb. A1
Entnehmen des Akkupacks	Siehe Abb. A2
Prüfen des Akkuladestands HINWEIS: Abb. A3 gilt nur für das Akkupack mit Akkustandanzeige.	Siehe Abb. A3
Laden Sie den Akku auf. Weitere Details finden Sie im Handbuch des Ladegeräts.	Siehe Abb. A4, A5
MONTAGE	
Montieren Sie die Hochdruckreinigungslanze an der Hochdruckdüse. HINWEIS: Während des Anbringens, richten Sie die zwei Markierungen an der Sprühdüse hinsichtlich der Einkerbungen an der Hochdruckdüse aus, wie abgebildet in Abb. B.	Siehe Abb. B
Anbringen der Multi-Sprühdüse HINWEIS: Nachdem der Schlauch angebracht wurde, drehen Sie die Düse nach links und rechts, um dafür zu sorgen, dass die Düse gänzlich in Position ist und ziehen Sie leicht daran, um sicherzustellen, dass diese sicher eingerastet ist.	Siehe Abb. C
Anbringen des Schlauchs an der Hochdruckdüse HINWEIS: Nachdem der Schlauch angebracht wurde, prüfen Sie die Verbindung, indem Sie sanft am Schlauch ziehen. Dieser sollte sich nicht ablösen.	Siehe Abb. D1, D2, D3
BETRIEB  WARNUNG: Der mitgelieferte Akku ist nicht wasserfest. Um die Gefahr eines Akkuausfalls zu vermeiden, schützen Sie den Akku bei der Nutzung vor Wasser. Lagern Sie das Werkzeug und den Akku nach dem Gebrauch an einem trockenen Ort.	
Start HINWEIS: Beim ersten Gebrauch müssen Sie die Luft aus dem Schlauch entweichen lassen. Halten Sie die Hochdruckdüse unterhalb der Taille (<1,5m/5ft) und stellen Sie diese auf Hochdruck ein. Beginnen Sie nicht mit der Arbeit, ehe das Wasser den Schlauch entlang nach oben steigt und versprüht wird. Dies kann bis zu 30 Sekunden oder länger dauern, abhängig von der Wasserquelle.	Siehe Abb. E
Auswählen der Düsenfunktion HINWEIS: Wählen Sie eine angemessene Düsenfunktion aus, Ihrer Arbeit entsprechend. Sprühmuster 0°, 15°, 25° und 40° sind verfügbar für die Reinigung und das Sprühmuster mit dem Symbol  ist am besten für die Bewässerung geeignet.  WARNUNG: Ändern Sie nicht die Düseneinstellung, während das Gerät in Betrieb ist.	Siehe Abb. F
Reinigung  WARNUNG: Schließen Sie die Maschine nicht an Wasserversorgungen an, die schmutzig, rostig, schlammig oder korrosiv sind (einschließlich Fensterreinigern, Pflanzennahrung oder Düngemittel, usw.). HINWEIS: Wenn Seewasser verwendet wird, muss das Produkt gespült und anschließend mit Frischwasser verwendet werden, um die Lebensdauer der Maschine zu verlängern.	Siehe Abb. G, H
Bewässerung	Siehe Abb. I

ANBRINGEN DER ACCESSOIRES

Eine Anzahl Accessoires werden mit dem Produkt zusammen geliefert und werden benötigt für den Gebrauch im Rahmen unterschiedlicher Anwendungen. **Versuchen Sie nicht, die Reinigung ohne eine Sprühlanze oder Accessoires vorzunehmen.**

1. Seifenflasche (WA4036, separat erhältlich)

Sie Seifenflasche liefert Seifenlauge zur Tiefenreinigung von Verschmutzungen. Diese kann zusammen mit der Hochdruckdüse oder Verlängerung der Sprühlanze verwendet werden. (Siehe Abb. J1, J2)

HINWEIS: Lassen Sie beim Verwenden der Seifenflasche das Gerät an der Wasserquelle anschließen.

2. Bürste (WA4048, separat erhältlich)

Die Bürste dient der Reinigung von Autos, Booten, Motorrädern usw. Diese wird zusammen mit der Hochdruckdüse oder der Verlängerung der Sprühlanze verwendet. (Siehe Abb. K1, K2)

3. Faltbarer Wassereimer (WA4015, separat erhältlich)

Der faltbare Wassereimer ermöglicht es Ihnen, das Gerät an eine Wasserquelle anzuschließen, auch wenn Sie weit entfernt sind von einer solchen Wasserquelle. Wenn der Eimer nicht in Gebrauch ist, kann er zur Lagerung gefaltet werden. (Siehe Abb. L1, L2)

4. Turbo-Düse (WA4037, separat erhältlich)

Die Turbo-Düse liefert 360° rundum verteiltes Wasser, das einen größeren Bereich als das 0° Wassermuster im gleichen Zeitraum reinigt. Empfehlenswerter Einsatz bei hoher Druckeinstellung (siehe Abb. M)

5. Fensterabzieher mit Wassersprüher (WA4050, separat erhältlich)

Der Schnellverschluss des Fensterabziehers rastet leicht im Werkzeug ein, um Wasser zu versprühen oder dieses von Glas- oder Fliesenoberflächen abzuwischen. Geeignet für den HydroShot-Hochdruckreiniger oder das Verlängerungsrohr. (siehe Abb. N1, N2, N3, N4)

6. Flaschenkappen-Anschlussstück (WA4038)

Durch das Flaschenkappen-Anschlussstück kann das Werkzeug direkt mit den meisten 2 Liter-Flaschen mit einer Öffnung von ungefähr 1 Zoll verbunden werden. (HINWEIS: Passt möglicherweise nicht auf alle Soda- und Wasserflaschen) (siehe Abb. O1, O2, O3)

! WARNUNG: Montieren Sie das Flaschenkappen-

Anschlussstück nicht, bevor es einsatzbereit ist. Durch die Lüftungsöffnungen des Zubehörs wird bei eingelegerter Flasche Flüssigkeit austreten, wenn die Maschine auf einer Fläche liegt.

7. Drehbarer Schnellanschluss (WA4039, separat erhältlich)

Der drehbare Schnellanschluss ermöglicht die vollständige Einstellung der Reinigungsspitzen um bis zu 180° in jede Richtung. Das ist ideal für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Geeignet für

HYDROSHOT™ Hochdruckreiniger mit Multi-Sprühdüse. (Siehe Abb. Q1, Q2)

8. Drehbare Reinigungsbürste (WA4042, separat erhältlich)

Die drehbare Reinigungsbürste kann ganz leicht mit dem Werkzeug verbunden werden, um empfindliche Oberflächen und enge Bereiche zu reinigen. Geeignet für den HYDROSHOT™-Hochdruckreiniger mit oder ohne Verlängerungsrohr. (Siehe Abb. R)

9. Einstellbarer Waschschrubber (WA1820/ WA1821, separat erhältlich)

Der wasserbetriebene, drehbare Waschschrubber kann ganz einfach mit dem Werkzeug verbunden werden, um harte Oberflächen zu reinigen. Geeignet für den HYDROSHOT™-Hochdruckreiniger mit oder ohne Verlängerungsrohr. (siehe Abb. S, T, U) Der weiche Bürstenkopf (WA1820) eignet sich für empfindliche Oberflächen (nicht empfohlen für Fahrzeuge), die Hartborsten-Scheuerbürste (WA1821) zur Reinigung harter Oberflächen (nicht empfohlen für Fahrzeuge und Oberflächen, die zerkratzen können).

WARTUNG

Entfernen Sie das Akkupack aus dem Werkzeug, bevor Sie Einstellungen, Service- oder Wartungsarbeiten daran durchführen.

Prüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch im Hinblick auf beschädigte oder abgenutzte Elemente. Nehmen Sie es nicht in Betrieb, wenn Sie beschädigte oder abgenutzte Elemente finden. Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler oder zum Hersteller auf, hinsichtlich von Ersatzteilen.

Wartung des Schlauchfilters

Entfernen Sie den Schlauchfilter vom Schlauch und nehmen Sie das Sieb heraus. Spülen Sie die Elemente mit sauberem Wasser ab, bevor Sie alles erneut zusammensetzen. (Siehe Abb. P1, P2)

Filter-Bildschirmwartung

Entfernen Sie den Schlauchadapter, um den Filter zu erhalten. (Siehe Abb. V1, V2) Vor dem Zusammenbau mit Wasser spülen.

HINWEIS: Ziehen Sie den Schlauchadapter fest, wenn Sie ihn festziehen. Andernfalls können Sie möglicherweise kein Wasser für den normalen Betrieb entnehmen.

! WARNUNG: Alle anderen Dienstleistungen sollten von einem autorisierten Servicevertreter ausgeführt werden.

2 in 1: Tragbarer Hochdruckreiniger/Wassersprüher

D

STÖRUNGSBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahme
Die Maschine schaltet ein, saugt aber kein Wasser an oder der Druck ist unzureichend.	Die Leistungsdüse ist zu hoch über der Oberfläche der Wasserquelle positioniert.	Senken Sie die Maschine auf weniger als 1,5 m ab.
	Der Schlauchfilter ist verstopft.	Nehmen Sie den Schlauchfilter heraus, und spülen Sie die Teile mit sauberem Wasser aus. (Siehe Abb. P1, P2)
	Der Gartenschlauch des Anwenders ist nicht ordnungsgemäß an die Maschine angeschlossen.	Prüfen Sie den Gartenschlauch, und bringen Sie diesen wieder fest an.
	Schlauchadapter ist lose. Das Filtersieb fehlt. (Siehe Abb. V2)	Ziehen Sie den Schlauchadapter mit einem Schraubenschlüssel fest an. Wenden Sie sich an den WORX Servicevertreter, um ein Filtersieb zu erhalten.
	Pumpe, Schlauch oder andere Teile sind durch die Außentemperaturen gefroren.	Warten Sie, bis Pumpe, Schlauch oder andere Teile aufgetaut sind.
	Der Schlauch ist geknickt.	Begradigen Sie den Schlauch.
Mehrzweck-Spritzdüse ist undicht.	Das Düsenmuster wird nicht korrekt gespritzt.	Stellen Sie sicher, dass das Symbol des Düsenmusters mit der Anzeigemarkierung auf dem Werkzeug ausgerichtet ist.
	Die Arretierung der Mehrzweck-Düse ist locker.	Ziehen Sie diese mit einem Innensechskantschlüssel fest.
Ausgangsdruck steigt plötzlich an.	Mehrzweck-Spritzdüse ist verstopft.	Ersetzen Sie diese durch eine neue Mehrzweck-Spritzdüse.
Die Maschine lässt nach dem Ausschalten das Wasser ab.	Nach dem Ausschalten ist noch restliches Wasser in der Lanze und Pumpe vorhanden.	Lassen Sie das Wasser vor der Lagerung vollständig ab.
Das Seifen-Zubehör kann kein Reinigungsmittel sprühen.	Verstopfung in der Seifenflasche.	Reinigen Sie diese mit Frischwasser.
Die Maschine startet nicht.	Das Akkupack ist nicht korrekt eingelegt.	Legen Sie das Akkupack noch einmal neu ein.
	Das Akkupack ist leer.	Ersetzen Sie es durch ein neues Akkupack oder laden Sie das Akkupack auf.
	Akku defekt.	Akku austauschen.
Der Maschinendruck ist nicht konstant.	Die Maschine kann möglicherweise zusätzliche Luft ansaugen.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Schlauchadapter und Schlauch.
	Es wurde eine niedrige Druckeinstellung gewählt.	Keine Maßnahme notwendig.
Die Maschine stoppt automatisch.	Das Akkupack ist leer.	Ersetzen Sie dieses durch ein neues Akkupack oder laden Sie es auf.
	Die Mehrzweck-Spritzdüse ist verstopft. Der Stromschutz ist aktiviert.	Entfernen Sie die Mehrzweck-Spritzdüse, und schalten Sie die Maschine ein. Wenn die Maschine normal funktioniert, tauschen Sie die Mehrzweck-Spritzdüse gegen eine neue aus.

REINIGUNG/ AUFBEWAHRUNG

Vor dem Lagern, das Wasser gänzlich aus Maschine und Schlauch ablaufen lassen.

Reinigen Sie das Plastikgehäuse der Maschine mithilfe einer weichen Bürste und eines sauberen Tuchs. Verwenden Sie kein Wasser, Reinigungsmittel oder Polituren. Lagern Sie das Gerät immer an einem trockenen Platz, und außer Reichweite von Kindern. Keine anderen Gegenstände auf die Maschine stellen. Lagern Sie die Maschine sowie die Accessoires an einem frostfreien Ort.

UMWELTSCHUTZ



Elektroprodukte dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern sollten nach Möglichkeit zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Ihre zuständigen Behörden oder Ihr Fachhändler geben Ihnen hierzu gerne Auskunft.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

erklären hiermit, dass unser Produkt
Beschreibung **Batteriebetriebener Reiniger**
Typ **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- **Bezeichnung der Maschine, Vertreter des**
batteriebetriebenen Reinigers)
Funktion **Reinigung und Bewässerung**

den Bestimmungen der folgenden Richtlinien entspricht:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC:

- Konformitätsbewertungsverfahren nach **Anhang V**
- Gemessene Schallleistung **86.1dB**
- Garantierte Schallleistung **91.1dB**

Verwendete Normen

EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN
ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Zur Kompilierung der technischen Datei ermächtigte Person,

Name: Marcel Filz

Anschrift: Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne,
Germany



2019/02/18
Allen Ding
Stellvertretender Cheffingenieur, Prüfung und
Zertifizierung
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ AVERTISSEMENTS DE SECURITE GENERAUX



AVERTISSEMENT: Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou manquant d'expérience et n'ayant pas les connaissances nécessaires, à condition d'être surveillées ou d'avoir reçu les instructions concernant une utilisation sûre de l'appareil et d'avoir compris les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec l'appareil.

Règles de sécurité supplémentaire

1. Le liquide ne doivent en aucun cas être dirigés vers du matériel contenant des

composants électriques.

2. Retirez ou débranchez la batterie après utilisation et avant d'effectuer l'entretien de l'utilisateur sur l'appareil.
3. L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance tant qu'il est branché au secteur.
4. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a chuté, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit.
5. Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.

Mises en garde concernant la batterie

a) La batterie et les piles secondaires ne doivent pas être ouvertes, démontées ou broyées.

b) La batterie ne doit pas être court-circuitée. Évitez de mettre la batterie en vrac dans une boîte ou dans un tiroir où elles risqueraient de se court-circuiter entre elles ou au contact d'autres objets métalliques.

Après usage, évitez tout contact de la batterie avec d'autres objets métalliques de petite taille (trombones, pièces, clés, clous, vis etc.) susceptibles de court-circuiter les pôles. Un court-circuit entre les pôles de la batterie peut être à l'origine de brûlures ou

d'un incendie.

c) La batterie ne doit pas être exposée au feu et à la chaleur. Évitez de la ranger à la lumière du soleil.

d) La batterie et les piles ne doivent pas être soumises à des chocs mécaniques.

e) En cas de fuite des piles, évitez tout contact du liquide avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment la surface touchée avec de l'eau et appelez les urgences.

f) En cas d'ingestion d'une pile ou d'une batterie, appelez immédiatement les urgences.

g) La batterie et les piles doivent rester propres et sèches.

h) Si la batterie ou les piles se salissent, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.

i) La batterie et les piles doivent être chargées avant usage. Utilisez toujours le chargeur adéquat, et respectez les instructions du fabricant ou le mode d'emploi de l'appareil concernant la procédure de recharge.

j) Évitez de laisser une batterie se charger pendant trop longtemps

lorsqu'elle n'est pas utilisée.

k) Après de longues périodes d'inutilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie et les piles à plusieurs reprises avant que celles-ci ne retrouvent leur capacité maximale.

l) La batterie et les piles fonctionnent au mieux de leur capacité dans une température ambiante normale, comprise entre +15°C et +25°C environ.

m) Les batteries fonctionnant avec des systèmes électrochimiques différents doivent être mis au rebut séparément.

n) N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifié par WORX.
N'utilisez pas d'autre chargeur que celui spécifiquement fourni avec l'appareil. Un chargeur destiné à un type de batterie donné peut être à l'origine d'un incendie s'il est utilisé avec une autre batterie.

o) N'utilisez en aucun cas une batterie autre que celle prévue pour cet appareil.

p) La batterie doit être

- tenue hors de portée des enfants.**
- q) Gardez la documentation d'origine du produit afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.**
 - r) Enlevez la batterie de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.**
 - s) Respectez les procédures de mise au rebut.**
 - t) Ne pas mélanger des piles de fabrication, capacité, taille ou type différents dans un appareil.**
 - u) Ne pas retirer les batteries de leur emballage d'origine avant leur utilisation.**
 - v) Noter les signes plus (+) et moins (-) sur la batterie et respecter la bonne utilisation.**

SYMBOLES

	Avertissement
	Lire le mode d'emploi
	Ne pas exposer à la pluie ou à l'eau
	Ne pas brûler
	Retirez la batterie de la prise avant de procéder à tout ajustement, révision ou maintenance.
	Verrouiller
	Déverrouiller
	Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.
 Li-Ion 	Ne pas jeter les batteries. Les batteries usagées doivent être déposées dans un centre de collecte local ou dans un centre de recyclage.

1. BOUTON DE DÉVERROUILLAGE
2. PACK BATTERIE *
3. LEVIER DE COMMUTATION MARCHE/ARRÊT
4. ADAPTATEUR POUR FLEXIBLES
5. INJECTEUR PRINCIPAL
6. LANCE DE PULVÉRISATION
7. ADAPTATEUR POUR BUSES
8. BUSE DE PULVÉRISATION À JETS MULTIPLES
9. CLOU DE FIXATION
10. RACCORD POUR FLEXIBLES
11. FILTRE POUR FLEXIBLES
12. COLLIER DE SERRAGE POUR FLEXIBLES
13. FLEXIBLE

14. FLOTTEUR
15. BOUTEILLE DE SAVON *
16. BROSSE *
17. SEAU D'EAU PLIABLE *
18. ÉCRAN DE FILTRE (VOIR FIG. V2)
19. BUSE TURBO *
20. RACLOIR FENÊTRE AVEC PULVÉRISATEUR D'EAU *
21. RACCORD POUR BOUCHON DE BOUTEILLE
22. RALLONGE DE LANCE*
23. ADAPTATEUR À RACCORD RAPIDE PIVOTANT *
24. BROSSE DE NETTOYAGE ROTATIVE *
25. BROSSE À RÉCURER RÉGLABLE *
26. ADAPTATEUR DE RACCORD RAPIDE

* Les accessoires reproduits ou décrits ne sont pas tous compris avec le modèle standard livré.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle **WG630E WG630E.1 WG630E.9** (620-649 - désignation de machines, représentatives de nettoyeur alimenté par batterie)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Tension chargeur	100-240V~50/60Hz	/
Tension	20 V $\overline{\overline{\overline{\text{---}}}}$ Max**	
Pression	25 bar	
Pression assignée	22 bar/15 bar	
Débit d'eau max	210 L/h	
Pression max. d'entrée eau	6 bar	
Hauteur d'aspiration	Max 1.5m	
La température de l'eau	Max 40°C	
Masse (avec lance)	2.5kg	1.8kg

**La tension est mesurée à vide. La tension initiale de la batterie atteint un maximum de 20 volts. La tension nominale est de 18 volts.

INFORMATIONS RELATIVES AU BRUIT

Niveau de pression acoustique	L_{pA} : 75.1dB(A)
Niveau de puissance acoustique	L_{wA} : 86.1dB(A)
K_{pA}	3.0dB(A)

Porter une protection pour les oreilles



**2 en 1 : nettoyeur portable
électrique / pulvérisateur d'eau**

F

INFORMATIONS RELATIVES AUX VIBRATIONS

Valeur de vibration mesurée	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-----------------------------	---

La valeur totale de vibration déclarée peut être utilisée pour comparer un outil à un autre, et peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition.

⚠ AVERTISSEMENT: La valeur d'émission de vibrations pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peut différer de la valeur déclarée selon la manière dont l'outil est utilisé, selon les exemples suivants et d'autres variations sur la manière dont l'outil est utilisé:
 Comment l'outil est utilisé et quels matériaux sont coupés ou percés.
 L'outil est en bon état et bien entretenu.
 L'utilisation du bon accessoire pour l'outil et l'assurance qu'il est affûté et en bon état.
 La bonne tenue des poignées et, le cas échéant, les accessoires anti-vibrations utilisés.
 L'outil est utilisé comme prévu dans sa conception et dans le présent mode d'emploi.

Cet outil peut causer un syndrome des vibrations main-bras s'il n'est pas correctement géré.

⚠ AVERTISSEMENT: Pour être précise, une évaluation du niveau d'exposition en conditions réelles d'utilisation doit également tenir compte de toutes les parties du cycle d'utilisation telles que les moments où l'outil est éteint, et ceux où il fonctionne au ralenti mais ne réalise pas réellement de tâche. Ceci peut réduire de manière significative le niveau d'exposition et la durée d'utilisation totale.
 Afin de minimiser le risque d'exposition aux vibrations.
 Entretenez cet outil de manière conforme au mode d'emploi et maintenez-le lubrifié (le cas échéant).
 Si l'outil doit être utilisé régulièrement, investissez dans des accessoires anti-vibrations.
 Planifiez votre travail pour étaler l'utilisation des outils à forte vibration sur plusieurs jours.

ACCESSOIRES

33

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Chargeur	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Pack batterie (WA3553)	1	1	/
Bouchon de bouteille (WA4038)	1	1	1
Flexible (6m)	1	1	1
Longue lance	1	1	1
Buse de pulvérisation à jets multiples	1	1	1
Adaptateur de raccord rapide (WA4017)	1	1	1
Brosse (WA4048)	/	/	/
Bouteille de savon (WA4036)	/	/	/
Seau d'eau pliable (WA4015)	/	/	/
Buse Turbo (WA4037)	/	/	/
Racloir fenêtre avec pulvérisateur d'eau (WA4050)	/	/	/
Rallonge de lance (WA4012)	/	/	/
Adaptateur à raccord rapide pivotant (WA4039)	/	/	/
Brosse de nettoyage rotative (WA4042)	/	/	/
Brosse à récurer réglable (WA1820/WA1821)	/	/	/

Nous recommandons d'acheter tous les accessoires dans le magasin d'acquisition de l'outil. Pour plus d'informations, se référer à l'emballage des accessoires. Le personnel du magasin est également là pour vous conseiller.

**2 en 1 : nettoyeur portable
électrique / pulvérisateur d'eau**

F

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



REMARQUE: Avant d'utiliser cet outil, lire attentivement le mode d'emploi.

UTILISATION CONFORME:

Cet outil est destiné au nettoyage et à l'arrosage.

ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT

ACTION	ILLUSTRATION
AVANT UTILISATION	
Installation de la batterie	Voir Fig. A1
Retrait de la batterie	Voir Fig. A2
Contrôle des conditions de la batterie REMARQUE: La Fig. A3 s'applique uniquement à la batterie avec témoin lumineux de batterie.	Voir Fig. A3
Charge de votre batterie Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du chargeur.	Voir Fig. A4, A5
ASSEMBLAGE	
Afixer la lance de pulvérisation sur la buse d'alimentation REMARQUE: lors de la fixation, alignez les deux projections par rapport à la lance avec les rainures de l'injecteur principal, tel qu'indiqué sur les Fig. B.	Voir Fig. B
Fixation de la buse de pulvérisation à jets multiples REMARQUE: lors de la fixation, assurez-vous que la buse est bien installée en la faisant tourner à gauche et à droite, et appuyez dessus en douceur pour vérifier qu'elle est fermement verrouillée.	Voir Fig. C
34 Fixation du flexible à l'injecteur principal REMARQUE: après fixation du flexible, vérifiez le raccordement en tirant en douceur sur le flexible. Il ne doit pas être extrait.	Voir Fig. D1, D2, D3
FONCTIONNEMENT  ATTENTION: La batterie en dotation n'est pas étanche. Pour éviter tout risque de panne de la batterie, protéger la batterie contre toute exposition à l'eau pendant son utilisation. Ranger l'outil et la batterie dans un endroit sec après utilisation.	
Mise en marche REMARQUE: lors de la première utilisation, vous devez vider l'air dans le flexible, placez l'injecteur principal sous le niveau de la taille (<1,5m / 5pieds) et réglez-le à haute pression. Ne commencez pas à travailler jusqu'à ce que l'eau circule le long du flexible et soit pulvérisée. Cela peut prendre jusqu'à 30 secondes ou plus en fonction de la source d'eau.	Voir Fig. E
Sélection du modèle de buse REMARQUE: choisissez un modèle de buse approprié en fonction du travail à réaliser. Les 0°, 15°, 25° et 40° s'appliquent pour le nettoyage, et le modèle de pulvérisation avec le symbole  est le plus adapté pour l'arrosage.	Voir Fig. F
 AVERTISSEMENT: Ne changez pas de modèle de buse lorsque l'outil est sous tension.	
Nettoyage  AVERTISSEMENT: Ne pas raccorder l'appareil à un système d'alimentation en eau sale, rouillé, boueux ou corrosif (y compris liquides de nettoyage pour fenêtre, aliments d'origine végétale, fertilisants, etc.) REMARQUE: En cas d'utilisation d'eau de mer, le produit doit être rincé et utilisé avec de l'eau fraîche ensuite afin de prolonger la durée de vie de la machine.	Voir Fig. G, H
Arrosage	Voir Fig. I

FIXATION DES ACCESSOIRES

Un certain nombre d'accessoires ont été fournis avec ce produit et sont nécessaires en fonction des différentes applications. N'essayez pas d'utiliser le nettoyage sans une lance ou un accessoire fixé.

1. Bouteille de savon (WA4036, vendue séparément)

La bouteille de savon fournit un détergent en mousse pour un nettoyage plus profond de la saleté. Elle est utilisée conjointement à l'injecteur principal ou la rallonge de lance. (Voir Fig. J1, J2)

REMARQUE: Gardez la machine connectée à la source d'eau lorsque vous utilisez la lance de savon liquide.

2. Brosse (WA4048, vendue séparément)

La brosse sert lors du nettoyage de voitures, bateaux, motos, etc. Elle est utilisée conjointement à l'injecteur principal ou la rallonge de lance. (Voir Fig. K1, K2)

3. Seau d'eau pliable (WA4015, vendue séparément)

Le seau d'eau pliable vous permet de vous connecter à l'alimentation en eau lorsque vous êtes loin d'une source d'eau. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il peut être plié et rangé. (Voir Fig. L1, L2)

4. Buse Turbo (WA4037, vendue séparément)

La buse Turbo offre une rotation de l'eau de 360°, nettoyant une zone plus grande que l'embout d'eau de 0°. Utilisation recommandée avec réglage sur haute pression (Voir Fig. M)

5. Racioir fenêtre avec pulvérisateur d'eau (WA4050, vendue séparément)

Le connecteur rapide du racioir pour fenêtre s'insère facilement dans l'outil pour pulvériser de l'eau ou essuyer l'eau sur le verre ou la surface des carreaux. Adapté à la machine de nettoyage HydroShot ou la rallonge de la lance. (Voir Fig. N1, N2, N3, N4)

6. Raccord pour bouchon de bouteille (WA4038)

Le raccord pour bouchon de bouteille permet de raccorder l'outil directement aux bouteilles de 2 litres disposant d'une ouverture d'environ 1". (REMARQUE: Il est possible que le raccord ne soit pas adapté à toutes les bouteilles de boissons gazeuses et d'eau disponibles). (Voir Fig. O1, O2, O3)

 **AVERTISSEMENT:** Ne pas installer l'accessoire de raccord pour bouchon de bouteille avant son utilisation. Du liquide peut couler des fentes de l'accessoire si une bouteille est installée et que la machine est posée à un endroit.

7. Adaptateur à raccord rapide pivotant (WA4039, vendue séparément)

L'adaptateur à raccord rapide pivotant permet aux accessoires de pivoter jusqu'à 180° dans toutes les directions. Idéal pour nettoyer autour

des zones difficiles à atteindre. Adapté au nettoyeur HYDROSHOT™ et à la buse de pulvérisation à jets multiples (Voir Fig. Q1, Q2)

8. Brosse de nettoyage rotative (WA4042, vendue séparément)

L'accessoire brosse de nettoyage rotative s'encastre facilement dans l'outil pour le nettoyage des surfaces délicates et autour des espaces exigus. Adapté au nettoyeur à batterie HYDROSHOT™ avec ou sans lance d'extension installée. (Voir Fig. R)

9. Brosse à récurer réglable (WA1820/WA1821, vendue séparément)

L'accessoire brosse à récurer rotative alimentée à l'eau s'encastre facilement dans l'outil pour le nettoyage des surfaces dures. Adapté pour le nettoyeur à batterie HYDROSHOT™ avec ou sans lance d'extension installée (voir figures S, T, U). La tête à récurer douce (WA1820) est adaptée aux surfaces délicates et la tête à poils durs (WA1821) est adaptée au nettoyage des surfaces dures. (non recommandé pour les voitures et les surfaces pouvant se rayer).

ENTRETIEN

Retirer la batterie de l'outil avant de procéder à un réglage, une réparation ou un entretien.

Inspectez le produit pour détecter des pièces endommagées ou usées avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas en cas de présence de pièces endommagées ou usées. Veuillez contacter votre fournisseur ou le fabricant de pièces de rechange.

Entretien du filtre pour flexibles

Retirez le filtre pour flexibles du flexible et extrayez la crépine. Rincez les pièces à l'eau propre avant de les remonter. (Voir Fig. P1, P2)

Entretien des crépines

Retirez l'adaptateur de tuyau pour obtenir la crépine. (Voir Fig. V1, V2) Rincez-le à l'eau claire avant le remontage.

REMARQUE: Lorsque vous resserez l'adaptateur de tuyau, veuillez le serrer fermement. Sinon, il ne peut pas puiser d'eau pour un bon fonctionnement.

 **AVERTISSEMENT:** Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solution
La machine s'allume, mais ne puise pas assez d'eau ou la pression est insuffisante.	La buse électrique est trop haute par rapport à la surface de la source d'eau.	Abaisser la machine en dessous de 5 pi/1,5 m
	Le filtre du flexible est obstrué.	Retirer le filtre du flexible et rincer les pièces avec de l'eau propre. (Voir Fig. P1, P2)
	Le tuyau d'arrosage des utilisateurs n'est pas bien raccordé à la machine.	Vérifier et refixer fermement le tuyau d'arrosage.
	L'adaptateur pour flexibles se desserre. Il manque l'écran du filtre. (Voir Fig. V2)	Serrer fermement l'adaptateur pour flexibles à l'aide d'une clé. Contacter l'agent d'entretien WORX pour obtenir un écran de filtre.
	La pompe, le flexible ou d'autres pièces sont congelées à cause des températures extérieures.	Attendre que la pompe, le flexible ou les autres pièces se décongèlent.
	Le flexible s'entortille.	Redresser le flexible.
La buse à pulvérisation multiple fuit.	Le modèle de buse ne pulvérise pas correctement.	S'assurer que le symbole du modèle de buse est aligné par rapport au repère sur l'outil.
	Le clou de fixation de la buse à pulvérisation multiple se desserre.	Le serrer à l'aide d'une clé hexagonale.
La pression de sortie augmente soudainement.	La buse à pulvérisation multiple est obstruée.	La remplacer par une nouvelle buse à pulvérisation multiple.
La machine perd de l'eau après avoir été arrêtée.	Il reste de l'eau dans la lance et la pompe après l'arrêt.	Vidanger complètement l'eau avant le stockage.
Le distributeur de savon ne fonctionne pas.	Le flacon de savon est bloqué.	Le nettoyer à l'eau fraîche.
La machine ne démarre pas. La batterie est défectueuse. Remplacez la batterie.	La batterie n'est pas bien fixée.	Reinstaller la batterie.
	La batterie est vide.	La remplacer par une nouvelle batterie ou la recharger.
	La batterie est défectueuse.	Remplacer la batterie.
La pression de la machine n'est pas cohérente.	De l'air supplémentaire peut être aspiré dans la machine.	Vérifier le raccordement de l'adaptateur pour flexibles au flexible.
	La pression est basse.	Pas de mesure nécessaire.
La machine s'arrête automatiquement.	La batterie est vide.	La remplacer par une nouvelle batterie ou la recharger.
	La buse à pulvérisation multiple est bloquée. La protection actuelle est activée.	Retirer la buse à pulvérisation multiple et allumer la machine. Si la machine fonctionne normalement, remettre la buse à pulvérisation multiple.

NETTOYAGE/ RANGEMENT

Avant le stockage, videz complètement toute l'eau de la machine et du flexible.

Nettoyez le boîtier en plastique moulé de la machine à l'aide d'une brosse douce et d'un chiffon propre.

N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de cires. Doit Toujours Être rangé à Un endroit sec et sécurisé et hors de la portée des enfants. Doit toujours être rangé à un endroit sec et sécurisé et hors de la portée des enfants. Ne posez pas d'autres objets sur la machine. Rangez la machine et les accessoires dans un endroit où il ne gèle pas.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être déposés avec les ordures ménagères. Ils doivent être collectés pour être recyclés dans des centres spécialisés. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des renseignements sur l'organisation de la collecte.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Déclarons que ce produit,
Description **Nettoyeur alimenté par batterie**
Modèle **WG630E WG630E.1 WG630E.9**
(620-649 - désignation de machines,
représentatives de nettoyeur alimenté par
batterie)
Fonctions **Nettoyage et arrosage**

Est conforme aux directives suivantes,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC modifiée par 2005/88/EC

2000/14/EC modifiée par 2005/88/EC:
- Procédure d'évaluation de la conformité
conformément à **Annexe V**
- Niveau de pression acoustique **86.1dB**
- Niveau d'intensité acoustique **91.1dB**

et conforme aux norm
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN
ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La personne autorisée à compiler le dossier technique,

Nom: Marcel Filz
Adresse: Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Ingénieur en chef adjoint, Essais &
Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SICUREZZA DEL PRODOTTO AVVISI GENERALI PER LA SICUREZZA

 **ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni.** Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo elettrodomestico può essere usato da persone portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non possiedano la dovuta esperienza o conoscenza, sempre che siano supervisionati o opportunamente istruiti sull'uso sicuro e comprendano i pericoli inerenti. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
- Il dispositivo deve essere utilizzato unicamente con l'unità di alimentazione fornita in dotazione.

Punti supplementari di sicurezza

1. Il liquido non deve essere orientato verso

apparecchiature contenenti componenti elettrici.

2. Rimuovere e scollegare il pacco batteria dopo l'uso e prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione da parte dell'utente sull'elettrodomestico.
3. L'apparecchio non deve essere lasciato incustodito quando è collegato all'alimentazione elettrica.
4. L'apparecchio non deve essere usato se è stato fatto cadere, se vi sono segni visibili di danni oppure se perde.
5. Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini quando è alimentato.

Istruzioni per la sicurezza del pacco batteria

a) Non smontare, aprire o strappare le celle secondarie o il pacco batteria.

b) Non cortocircuitare un pacco batteria. Non conservare un pacco batteria disordinatamente in una scatola o un cassetto in cui le celle potrebbero cortocircuitarsi tra loro o essere cortocircuitate da altri oggetti metallici.

Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti e altri piccoli

oggetti metallici, potrebbe avverarsi un collegamento tra i due terminali. Collegare i terminali della batteria potrebbe causare incendi o ustioni.

c) Non esporre il pacco batteria a calore o fuoco. Evitare di conservarli alla luce diretta del sole.

d) Non sottoporre il pacco batteria a scosse meccaniche.

e) In caso di perdite da una cellula, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, lavare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico.

f) Se si ingerisce una cella o un pacco batteria, consultare immediatamente un medico.

g) Tenere le celle e il pacco batteria puliti e asciutti.

h) Pulire i terminali delle celle e del pacco batteria con un panno pulito e asciutto nel caso in cui si sporchino.

i) Il pacco batteria deve essere caricato prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricatore corretto e consultare le istruzioni.

j) Non lasciare un pacco batteria in carica se non in uso.

k) Dopo lunghi periodi di conservazione, potrebbe essere necessario caricare e scaricare le celle o il pacco batteria diverse volte per ottenere le massime prestazioni.

l) Il pacco batteria offre prestazioni ottimali se utilizzato a una temperatura ambiente normale ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).

m) Quando si smaltiscono i pacchi batteria, tenere i pacchi batteria con diversi sistemi elettrochimici separati gli uni dagli altri.

n) Ricaricare solo con il caricatore specificato da WORX. Non utilizzare caricatori diversi da quelli forniti per l'uso specifico con l'apparecchiatura. Un caricatore adatto ad un tipo di pacco batteria potrebbe provocare rischi d'incendi quando è usato con un altro pacco batteria.

o) Non utilizzare un pacco batteria non progettato per l'uso con l'apparecchiatura.

p) Tenere il pacco batteria fuori dalla portata dei bambini.

q) Conservare i documenti originali del prodotto per riferimenti futuri.

r) Rimuovere la batteria all'apparecchiatura, se

non in uso.

s) Smaltire adeguatamente.

t) Non mischiare batterie di diverse marche, capacità, dimensioni o tipologia nello stesso dispositivo.

u) Non rimuovere anzitempo il pacco batterie dalla sua confezione originale.

v) Fare attenzione ai segni più (+) e meno (-) sulla batteria e accertarsi di utilizzarla nel modo corretto.

SIMBOLI

	Avvertenza
	Leggere le istruzioni
	Non esporre alla pioggia o all'acqua
	Non bruciare
	Rimuovere la batteria dalla presa prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o intervento di manutenzione.
	Blocco
	Sblocca
	I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.
 Li-Ion	Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche presso un punto locale di riciclaggio o di raccolta.

1. INTERRUTTORE DI BLOCCO
2. UNITÀ BATTERIA *
3. LEVETTA DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
4. ADATTATORE PER TUBO FLESSIBILE
5. PISTOLA A SPRUZZO
6. LANCIA PER LAVAGGIO A PRESSIONE
7. ADATTATORE PER UGELLO
8. UGELLO MULTI-GETTO
9. CHIODO DI FISSAGGIO
10. RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE
11. FILTRO PER TUBO FLESSIBILE
12. FERMO PER TUBO FLESSIBILE
13. TUBO FLESSIBILE

14. GALLEGGIANTE
15. SERBATOIO DEL DETERSIVO *
16. SPAZZOLA *
17. SECCHIO PER L'ACQUA RIPIEGABILE *
18. SCHERMO DI PROTEZIONE FILTRO (VEDI FIG. V2)
19. UGELLO TURBO *
20. LAVAVETRI CON SPRUZZINO *
21. CONNETTORE PER BOTTIGLIE
22. LANCIA DI PROLUNGA *
23. ADATTATORE SNODATO AD ATTACCO RAPIDO *
24. SCOVOLINO ROTANTE *
25. SPAZZOLA REGOLABILE *
26. ADATTATORE PER ATTACCO RAPIDO

* Gli accessori illustrati o descritti non fanno necessariamente parte del volume di consegna.

DATI TECNICI

Codice WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - designazione della macchina, tipo di idropulitrice alimentata a batteria)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Tensione del caricabatteria	100-240V~50/60Hz	/
Tensione	20 V  Max**	
Pressione	25 bar	
Pressione nominale	22 bar/15 bar	
Portata d'acqua max.	210 L/h	
Pressione max. acqua in ingresso	6 bar	
Altezza di aspirazione	Max 1.5m	
Temperatura dell'acqua	Max 40°C	
Peso (con la lancia)	2.5kg	1.8kg

** Voltaggio misurato senza carico. Il voltaggio iniziale della batteria raggiunge un massimo di 20 volt. Il voltaggio nominale è di 18 volt.

INFORMAZIONI SUL RUMORE

Pressione acustica ponderata A	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Potenza acustica ponderata A	L_{WA} : 86.1dB(A)
K_{pA}	3.0dB(A)

Indossare protezione per le orecchie



Idropulitrice/Irroratrice e portatile 2 in 1

INFORMAZIONI SULLA VIBRAZIONE

Vibrazione ponderata tipica	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-----------------------------	---

Si può usare il valore totale della vibrazione dichiarata per riportare un attrezzo all'altro e anche come verifica preliminare dell'esposizione.

⚠ AVVERTENZA: Il valore delle vibrazioni emesse durante il reale utilizzo dello strumento può differire dal valore dichiarato in base ai modi con cui viene usato lo strumento, ai seguenti esempi e ad altre variabili: Come viene usato l'apparecchio e i materiali tagliati o forati. Le condizioni e la buona manutenzione dello strumento. L'uso dell'accessorio corretto per il taglio e la sua affilatura, nonché le sue buone condizioni. La stretta sull'impugnatura e l'eventuale utilizzo di accessori antivibrazione. L'adeguatezza dell'utilizzo dell'utensile rispetto a quanto previsto.

Questo strumento potrebbe causare la sindrome da vibrazioni mano-braccio se il suo utilizzo non viene gestito correttamente.

⚠ AVVERTENZA: Per essere precisi, una stima del livello di esposizione nelle attuali condizioni di utilizzo dovrebbe anche tenere conto di tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui lo strumento viene spento e il tempo in cui viene lasciato girare a vuoto senza realmente fare il suo lavoro. Questo potrebbe ridurre significativamente il livello di esposizione sul periodo di lavoro totale. Un aiuto a minimizzare il proprio rischio di esposizione alle vibrazioni. Conservare questo strumento sempre in conformità a queste istruzioni e mantenerlo ben lubrificato (dove appropriato). Se lo strumento deve essere usato regolarmente, investire in accessori antivibrazione. Pianificare il programma di lavoro in modo da suddividere i lavori che implicano le maggiori vibrazioni nell'arco di più giorni.

ACCESSORI

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Caricabatteria	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Unità Batteria (WA3553)	1	1	/
Tappo della bottiglia (WA4038)	1	1	1
Tubo flessibile (6m)	1	1	1
Lancia lunga	1	1	1
Ugello multi-getto	1	1	1
Adattatore per attacco rapido (WA4017)	1	1	1
Spazzola (WA4048)	/	/	/
Serbatoio del detersivo (WA4036)	/	/	/
Secchio per l'acqua ripiegabile (WA4015)	/	/	/
Ugello Turbo (WA4037)	/	/	/
Lavavetri con spruzzino (WA4050)	/	/	/
Lancia di prolunga (WA4012)	/	/	/
Adattatore snodato ad attacco rapido (WA4039)	/	/	/
Scovolino rotante (WA4042)	/	/	/
Spazzola regolabile (WA1820/WA1821)	/	/	/

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.

ISTRUZIONI SUL FUNZIONAMENTO



NOTA: Leggere scrupolosamente il manuale delle istruzioni prima di usare l'attrezzo.

USO CONFORME ALLE NORME:

Questo elettrotrattente è concepito per la pulizia è l'annaffiatura.

MONTAGGIO E FUNZIONAMENTO

AZIONE	FIGURA
PRIMA DEL FUNZIONAMENTO	
Inserimento del pacco batteria	Vedi Fig. A1
Rimozione del pacco batteria	Vedi Fig. A2
Controllo dello stato di carica della batteria NOTA: la Fig. A3 si riferisce solamente alla batteria con indicatore luminoso.	Vedi Fig. A3
Caricamento della batteria È possibile trovare maggiori dettagli nel manuale del caricatore	Vedi Fig. A4, A5
MONTAGGIO	
Attacco della lancia per lavaggio a pressione alla pistola a spruzzo NOTA: quando si attacca la lancia corta, allineare le due sporgenze presenti sulla lancia alle scanalature sulla pistola a spruzzo, come illustrato nelle Fig. B	Vedi Fig. B
Attacco dell'ugello multi-getto NOTA: quando si attacca l'ugello multi-getto, ruotare l'ugello verso sinistra e verso destra per assicurarsi che sia in sede e bloccato saldamente in posizione.	Vedi Fig. C
Attacco del tubo flessibilepistola a spruzzo NOTA: Dopo avere attaccato il tubo flessibile, verificare il collegamento tirando delicatamente il tubo. Non si dovrebbe togliere.	Vedi Fig. D1, D2, D3
FUNZIONAMENTO	
 AVVERTENZA: la batteria fornita in dotazione non è a tenuta stagna. Per evitare il rischio di guasti alla batteria, proteggerla dall'esposizione all'acqua durante l'uso. Dopo l'uso conservare l'utensile in un luogo asciutto.	
Avviamento NOTA: al primo utilizzo è necessario svuotare l'aria dal tubo flessibile, posizionare la Pistola a spruzzo sotto l'altezza della vita (<1,5 m) e impostarla nella modalità ad alta pressione. Attendere fino a quando l'acqua risale il tubo e viene spruzzata fuori. Potrebbero trascorrere 30 secondi o più, a seconda della fonte di acqua dolce usata.	Vedi Fig. E
Selezione del tipo di getto NOTA: Scegliere il tipo di getto più adatto per il lavoro da svolgere. Le posizioni di spruzzo 0°, 15°, 25° e 40° si utilizzano per lavori di pulizia e spruzzatura, mentre la posizione con il simbolo  è ideale per annaffiare.  AVVERTENZA: Non modificare il tipo di getto mentre l'elettrotrattente è acceso.	Vedi Fig. F
Pulizia  AVVERTENZA: non collegare la macchina a una fonte d'acqua torbida, arrugginita fangosa o corrosiva (inclusa acqua contenente liquidi detergenti per i vetri, concimi, fertilizzanti, ecc.) NOTA: Se si utilizza acqua salata, il prodotto deve essere risciacquato e utilizzato con acqua dolce dopo ogni uso per prolungarne la durata.	Vedi Fig. G, H
Annaffiatura	Vedi Fig. I

ATTACCO DEGLI ACCESSORI

In dotazione con il prodotto vengono forniti alcuni accessori, necessari per l'uso nelle diverse applicazioni. **Non tentare di utilizzare l'idropulitrice senza la lancia o altri accessori montati.**

1. Serbatoio del detersivo (WA4036, venduto separatamente)

Il serbatoio del detersivo fornisce il detersivo schiumoso per la pulizia profonda dello sporco. Viene usato insieme alla pistola a spruzzo o la lancia di prolunga. (Vedi Fig. J1, J2)

NOTA: Mantenere la macchina collegata all'acqua quando si utilizza una bottiglia di sapone.

2. Spazzola (WA4048, venduto separatamente)

La spazzola serve per pulire auto, barche, motociclette, ecc. Viene usato insieme alla pistola a spruzzo o la lancia di prolunga (Vedi Fig. K1, K2)

3. Secchio per l'acqua ripiegabile (WA4015, venduto separatamente)

Il secchio per l'acqua ripiegabile consente di avere una fornitura d'acqua lontano da una fonte idrica. Quando non viene usato è possibile ripiegarlo e riporlo. (Vedi Fig. L1, L2)

4. Ugello Turbo (WA4037, venduto separatamente)

L'ugello turbo eroga acqua a 360° permettendo di lavare un'area più ampia rispetto all'ugello fisso nello stesso intervallo di tempo. Si raccomanda l'uso con la pressione regolata al massimo. (Vedi Fig. M)

5. Lavavetri con spruzzino (WA4050, venduto separatamente)

L'accessorio lavavetri, dotato di attacco rapido, si inserisce a scatto nella macchina e consente di spruzzare e asciugare l'acqua da vetri e piastrelle. Adatto per l'idropulitrice HydroShot o per la lancia di prolunga (Vedi Fig. N1, N2, N3, N4)

6. Connettore per bottiglie (WA4038)

Il connettore per bottiglie è un accessorio che permette di collegare direttamente la macchina alla maggior parte delle bottiglie da 2 litri con aperture da 1" circa. (NOTA: potrebbe non essere compatibile con tutte le bottiglie d'acqua e bibite) (Vedi Fig. O1, O2, O3)

 **AVVERTENZA:** Installare questo accessorio solo quando si è pronti a utilizzarlo. Se si installa una bottiglia e si lascia la macchina appoggiata su una superficie, dalle prese d'aria potrebbe fuoriuscire del liquido.

7. Adattatore snodato ad attacco rapido (WA4039, venduto separatamente)

L'adattatore snodato ad attacco rapido permette di regolare gli accessori di pulizia fino a 180° in qualsiasi direzione. Ideale per pulire in aree difficili da raggiungere. Adatto per l'idropulitrice HYDROSHOT™ e l'ugello multi-getto. (Vedi Fig. Q1, Q2)

8. Scovolino rotante (WA4042, venduto separatamente)

Lo scovolino rotante si installa facilmente sull'attrezzo per la pulizia di superfici sensibili e spazi ristretti. Adatta per l'idropulitrice HYDROSHOT™ con/senza la lancia d'estensione installata. (Vedi Fig. R)

9. Spazzola regolabile (WA1820/WA1821, venduto separatamente)

La spazzola rotante si installa facilmente sull'attrezzo per la pulizia delle superfici dure. Adatta per l'idropulitrice HYDROSHOT™ con/senza la lancia d'estensione installata. (Vedi Fig. S, T, U) La testa morbida (WA1820) è adatta alle superfici sensibili (sconsigliato per le automobili), mentre la spazzola a setole (WA1821) dure si presta alla pulizia delle superfici dure (non consigliato per auto e superfici che potrebbero graffiarsi).

MANUTENZIONE

Rimuovere il pacco batteria dall'utensile prima di eseguire qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione.

Prima di ciascun utilizzo controllare che il prodotto non sia danneggiato e non presenti parti usurate. Se il prodotto è danneggiato o presenta parti usurate non utilizzarlo. Per i ricambi rivolgersi al proprio fornitore o al produttore.

Manutenzione del tubo flessibile

Rimuovere il filtro per il tubo flessibile ed estrarre la retina interna. Risciacquare le parti con acqua pulita prima di rimontare il filtro. (Vedi Fig. P1, P2)

Manutenzione dello schermo filtro

Rimuovere l'adattatore del tubo per ottenere lo schermo filtro. (Vedi Fig. V1, V2) Risciacquare con acqua pulita prima di rimontare.

NOTA: Quando riserrare l'adattatore del tubo, si prega di serrare sicuramente. Altrimenti, potrebbe non attingere acqua per il corretto funzionamento.

 **AVVERTENZA:** Qualsiasi altro servizio deve essere eseguito da un rappresentante dell'assistenza autorizzata.

PULIZIA / STOCCAGGIO

Prima dello stoccaggio scaricare tutta l'acqua dalla macchina e dal tubo flessibile.

Pulire la scocca in plastica stampata della macchina con una spazzola morbida e un panno pulito. Non usare acqua, solventi o prodotti lucidanti. Conservare sempre il in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non accatastare sopra di essa altri oggetti. Riporre la macchina e i rispettivi accessori in un luogo riparato dal gelo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile Causa	Soluzione
La macchina si accende, ma non aspira l'acqua oppure la pressione è insufficiente.	La pistola a spruzzo è troppo in alto rispetto alla fonte idrica.	Abbassare la macchina al di sotto di 1,5 m (5 ft).
	Il filtro per il tubo flessibile è ostruito.	Estrarre il filtro e risciacquare le rispettive parti con acqua pulita. (Vedi Fig. P1, P2)
	Il tubo di gomma da giardinaggio non è collegato correttamente alla macchina.	Verificare e riattaccare saldamente il tubo da giardinaggio.
	L'adattatore per il tubo flessibile perde.	Serrare saldamente l'adattatore per il tubo flessibile con una chiave.
	Manca lo schermo di protezione del filtro. (Vedi Fig. V2)	Rivolgersi a un tecnico dell'assistenza WORX per procurarsi uno schermo di protezione del filtro.
	La pompa, il tubo flessibile o altre parti sono congelati per via delle basse temperature esterne.	Attendere che la pompa, il tubo flessibile o le altre parti si scongelino.
L'ugello multi-getto perde.	Il tubo flessibile si attorciglia.	Raddrizzare il tubo flessibile.
	Il tipo di getto non spruzza l'acqua correttamente.	Assicurarsi che il simbolo del tipo di getto sia allineato con il segno sull'elettrodotto.
La pressione dell'acqua in uscita aumenta improvvisamente.	Il chiodo di fissaggio dell'ugello multi-getto perde.	Serrarlo con una chiave esagonale.
Dopo l'arresto della macchina, l'acqua cola fuori.	L'ugello multi-getto è ostruito.	Sostituirlo con un ugello multi-getto nuovo.
L'accessorio di erogazione del detersivo non riesce a spruzzarlo fuori.	C'è ancora acqua all'interno della lancia e della pompa.	Scaricare tutta l'acqua prima di riporre la macchina.
La macchina non si avvia.	Il serbatoio del detersivo è ostruito.	Lavarlo con acqua fresca.
	Il pacco batteria non è collegato correttamente.	Reinstallare il pacco batteria.
	Il pacco batteria è esaurito.	Sostituirlo con un pacco batteria nuovo oppure ricaricarlo.
La pressione della macchina non è costante.	La batteria è difettosa.	Sostituire la batteria.
	Potrebbe essere aspirata troppa aria nella macchina.	Verificare il collegamento tra l'adattatore per il tubo flessibile e il tubo stesso.
La macchina si ferma automaticamente.	La macchina è stata regolata alla modalità a bassa pressione.	Non è necessario intervenire.
	Il pacco batteria è esaurito.	Sostituirlo con un pacco batteria nuovo oppure ricaricarlo.
La macchina si ferma automaticamente.	L'ugello multi-getto è ostruito.	Rimuovere l'ugello multi-getto e accendere la macchina. Se la macchina funziona normalmente, sostituirlo con un ugello multi-getto nuovo.
	Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni è attivato.	

TUTELA AMBIENTALE



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Dichiariamo che l'apparecchio,
Descrizione **Idropulitrice alimentata a batteria**
Codice **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - designazione della macchina, tipo di idropulitrice alimentata a batteria)**
Funzioni **Pulizia e annaffiatura**

È conforme alle seguenti direttive,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC:

- Procedura di conformità come da **Annesso V**
- Potenza acustica pesata **86.1 dB**
- Massima potenza di rumore garantita **91.1 dB**

conforme a,
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome: Marcel Filz

**Indirizzo: Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany**



2019/02/18
Allen Ding
Vice capo ingegnere, testing e certificazione
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURIDAD DEL PRODUCTO ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD GENERALES



ADVERTENCIA! Leer todas las instrucciones.

Si no se respetan las instrucciones, existe un riesgo de descargas eléctricas, de incendio y/o de graves heridas.

Lea detenidamente las instrucciones para garantizar el uso seguro de la máquina.

- Este aparato puede ser utilizado por personas que tengan alguna limitación física, sensorial o intelectual, o que no tengan la experiencia y los conocimientos suficientes, siempre y cuando estén bajo vigilancia, hayan recibido una instrucción adecuada en el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
- El aparato únicamente debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.

Las normas de seguridad adicionales

1. No se debe dirigir líquido hacia equipos que contengan componentes eléctricos.
2. Extraiga o desconecte la batería cuando termine de utilizar el aparato y antes de empezar cualquier trabajo de

mantenimiento en el mismo.

3. El aparato no debe dejarse sin vigilancia cuando está conectado a la red de suministro.
4. El aparato no debe utilizarse si se ha caído, si presenta signos visibles de daños o si tiene pérdidas.
5. Mantenga el aparato alejado del alcance de los niños cuando esté enchufado.

Advertencias de seguridad para la batería

- a) **No desmonte, abra o destruya las pilas o las baterías recargables.**
- b) **No provoque un cortocircuito en la batería. No almacene las baterías de forma descuidada en una caja o cajón donde podría provocar un cortocircuito entre ellas o mediante otros objetos metálicos.**

Cuando la batería no esté siendo utilizada, manténgala alejada de objetos metálicos, como clips de papel, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que pueden posibilitar la conexión de un borne con otro. Al provocar un cortocircuito con los bornes de la batería se pueden sufrir quemaduras o generar un incendio.

- c) **No exponga las baterías**

al calor o al fuego. No las guarde expuestas directamente al sol.

d) No exponga las baterías a impactos mecánicos.

e) En caso de que la batería tenga fugas de líquido, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce el contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y acuda a un médico.

f) Acuda a un médico inmediatamente si se ha ingerido una pila o una batería.

g) Mantenga las baterías limpias y secas.

h) Limpie los bornes de la batería con un paño limpio si se ensucian.

i) Cargue la batería antes de utilizarla. Consulte siempre estas instrucciones y aplique el procedimiento de carga adecuado.

j) No deje la batería cargándose durante prolongados períodos de tiempo cuando no se utilice.

k) Después de prolongados períodos de almacenamiento, puede que sea necesario cargar y descargar la batería varias veces para obtener el máximo rendimiento.

l) Las baterías recargables proporcionan mejor rendimiento cuando se utilizan a temperatura ambiente normal (20 °C ± 5 °C).

m) Al eliminar las baterías, mantenga las baterías de distinto sistema electroquímico separadas unas de otras.

n) Recargue solo con el cargador indicado por WORX. No utilice ningún otro cargador que no sea el específicamente proporcionado para el uso con este equipo. El cargador adecuado para un tipo de baterías puede provocar un incendio si se utiliza con otro tipo de baterías.

o) No utilice ninguna batería distinta a la diseñada para utilizarse con el aparato.

p) Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

q) Conserve la documentación original del producto por si tuviera que consultarla en otro momento.

r) Extraiga la batería del aparato cuando no lo utilice.

s) Deshágase del producto correctamente.

t) No se deben mezclar pilas de diferentes fabricantes, capacidad, tamaño o tipo en un mismo dispositivo.

- u) Las pilas no se deben quitar del embalaje original hasta que se vayan a utilizar.
- v) Se deben observar y respetar las marcas positiva (+) y negativa (-) de la pila.

SÍMBOLOS

	Advertencia
	Lea el manual
	No exponer a la lluvia o al agua
	No quemar
	Retire el enchufe de la toma de corriente antes de efectuar cualquier ajuste, reparación o mantenimiento.
	Bloquear
	Desbloquear
	Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no deben depositarse en la basura doméstica. Se deben reciclar en las instalaciones especializadas. Consulte a las autoridades locales o el establecimiento para saber cómo reciclar estos productos.
 Li-Ion 	No tirar las baterías. Las baterías agotadas deben llevarse al punto local de recogida o reciclaje de residuos.

1. INTERRUPTOR DE DESBLOQUEO
2. BATERÍA *
3. PALANCA DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y APAGADO
4. ADAPTADOR PARA MANGUERA
5. BOQUILLA DE PRESIÓN
6. LANZA DE LIMPIEZA A PRESIÓN
7. ADAPTADOR PARA BOQUILLA
8. BOQUILLA MULTIFUNCIÓN
9. PASADOR DE FIJACIÓN
10. CONECTOR PARA MANGUERA
11. FILTRO DE MANGUERA
12. ABRAZADERA PARA MANGUERA
13. MANGUERA

14. FLOTADOR
15. BOTELLA DE DETERGENTE *
16. CEPILLO *
17. CUBO DE AGUA PLEGABLE *
18. PANTALLA FILTRANTE (VER FIG. V2)
19. BOQUILLA TURBO *
20. ESPÁTULA LIMPIACRISTALES CON EYECTOR DE AGUA*
21. CONECTOR DE TAPÓN DE BOTELLA
22. LANZA ALARGADORA *
23. ADAPTADOR RÁPIDO PIVOTANTE *
24. CEPILLO DE LIMPIEZA GIRATORIO *
25. CEPILLO ELÉCTRICO AJUSTABLE *
26. ADAPTADOR RÁPIDO

* Los accesorios ilustrados o descritos pueden no corresponder al material suministrado de serie con el aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - denominación de la máquina, representa un limpiador a batería)

50

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Voltaje del cargador	100-240V~50/60Hz	/
Tensión nominal	20 V  Máx**	
Presión	25 bar	
Presión nominal	22 bar/15 bar	
Caudal de agua máx.	210 L/h	
Presión máxima de entrada del agua	6 bar	
Altura de succión	Máx 1.5m	
Temperatura del agua	Máx 40°C	
Peso (con lanza)	2.5kg	1.8kg

**Voltaje medido sin carga. El voltaje inicial máximo de la batería es de 20 voltios. El voltaje nominal es de 18 voltios.

INFORMACIÓN SOBRE EL RUIDO

Nivel de presión acústica de ponderación	L_{PA} : 75.1 dB(A)
Nivel de potencia acústica de ponderación	L_{WA} : 86.1dB(A)
K_{PA}	3.0dB(A)

Utilice protección auditiva



2 en 1: Limpiador/pulverizador de agua portátil a presión

ES

INFORMACIÓN SOBRE LAS VIBRACIONES

Frecuencia de vibración típica	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
--------------------------------	---

El valor total de vibración declarado se puede utilizar para comparar una herramienta con otra y también en una evaluación preliminar de exposición.

⚠ ADVERTENCIA: El valor de emisión de vibraciones durante el uso de la herramienta podría ser distinto al valor declarado dependiendo de la forma en que se use la herramienta según las condiciones siguientes, y otras variaciones sobre el uso de la herramienta:
El modo de uso de la herramienta y los materiales que se cortan o perforan.
El estado general y las condiciones de mantenimiento de la herramienta
La utilización del accesorio correcto para la herramienta y su correcto mantenimiento afilado y en buenas condiciones.
La firme sujeción de las empuñaduras y la utilización de accesorios antivibración.
El uso de la herramienta conforme a su diseño y estas instrucciones.

Esta herramienta podría causar síndrome de vibración mano-brazo si no se utiliza correctamente.

⚠ ADVERTENCIA: Para conseguir una mayor precisión, debe tenerse en cuenta una estimación del nivel de exposición en condiciones reales de todas las partes del ciclo de uso, como los tiempos durante los que la herramienta está apagada o el tiempo que está funcionando al ralentí sin realizar ningún trabajo. Esto podría reducir notablemente el nivel de exposición durante el periodo completo de trabajo.
Cómo minimizar el riesgo de exposición a la vibración.
Mantenga esta herramienta de acuerdo con estas instrucciones y bien lubricada (si es necesario).
Si la herramienta se utiliza regularmente, invierta en accesorios antivibración.
Planifique su programa de trabajo para distribuir el uso de la herramienta a lo largo de varios días.

ACCESORIOS

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Cargador	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Batería (WA3553)	1	1	/
Tapa de botella (WA4038)	1	1	1
Manguera (6m)	1	1	1
Lanza larga	1	1	1
Boquilla multifunción	1	1	1
Adaptador rápido (WA4017)	1	1	1
Cepillo (WA4048)	/	/	/
Botella de detergente (WA4036)	/	/	/
Cubo de agua plegable (WA4015)	/	/	/
Boquilla turbo (WA4037)	/	/	/
Espátula limpiacristales con eyector de agua (WA4050)	/	/	/
Lanza alargadora (WA4012)	/	/	/
Adaptador rápido pivotante (WA4039)	/	/	/
Cepillo de limpieza giratorio (WA4042)	/	/	/
Cepillo eléctrico ajustable (WA1820/WA1821)	/	/	/

Recomendamos que adquiera todos sus accesorios en el mismo establecimiento donde compró la herramienta. Consulte los estuches de los accesorios para más detalles. El personal del establecimiento también puede ayudar y aconsejar.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



NOTA: Antes de usar la herramienta lea el manual de instrucciones detenidamente.

UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

Esta herramienta está diseñada para limpiar y para regar.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

ACCIÓN	FIGURA
ANTES DE UTILIZAR	
Instalación de la batería	Ver Fig. A1
Extracción de la batería	Ver Fig. A2
Comprobación del estado de la batería NOTA: La Fig. A3 solo es aplicable a la batería con indicador de la batería.	Ver Fig. A3
Carga de la batería Encontrará más información en el manual del cargador	Ver Fig. A4, A5
MONTAJE	
Instalación de la lanza de limpieza a presión en la boquilla de presión NOTA: Cuando instale la lanza, alinee las dos protuberancias de la lanza con las ranuras de la boquilla de presión, tal como puede verse en la figura B.	Ver Fig. B
Instalación de la boquilla multifunción NOTA: Cuando instale la boquilla, gírela hacia la izquierda y hacia la derecha para verificar que esté colocada correctamente, a la vez que tira suavemente de ella para asegurarse de que esté bloqueada firmemente en su posición.	Ver Fig. C
Instalación de la manguera en la boquilla de presión NOTA: Después de instalar la manguera, tire suavemente de ella para comprobar la conexión. No debe soltarse.	Ver Fig. D1, D2, D3
FUNCIONAMIENTO	
 ADVERTENCIA: La batería suministrada no es resistente al agua. Para evitar problemas en la batería, debe mantenerse protegida del agua durante el funcionamiento. Cuando termine de utilizarlas, guarde la batería y la herramienta en un lugar seco.	
Puesta en marcha NOTA: La primera vez que se utilice el aparato, debe purgarse el aire de la manguera. Para ello, coloque la boquilla de presión al nivel de la cintura (< 1,5 m/5 pies) y seleccione el modo de alta presión. No utilice el aparato hasta que empiece a salir agua de manera constante por el extremo de la manguera. Dependiendo del suministro de agua, podría tardar 30 segundos o incluso más.	Ver Fig. E
Selección del chorro de agua con la boquilla NOTA: Seleccione el chorro de agua más adecuado para el trabajo que se va a llevar a cabo los chorros de 0°, 15°, 250 y 40° pueden utilizarse para limpiar, mientras que el chorro con el símbolo  es el más adecuado para regar.	Ver Fig. F
 ADVERTENCIA: No intente cambiar el tipo de chorro de agua con el aparato en marcha.	
Limpieza  ADVERTENCIA: No conecte la máquina a un suministro de agua que contenga suciedad, óxido o barro, o que sea corrosivo (incluyendo líquidos para limpiar cristales, abono para plantas, fertilizantes, etc.) NOTA: Si se utiliza agua de mar, al terminar el producto se debe lavar y utilizar con agua dulce para alargar la vida útil de la máquina.	Ver Fig. G, H
Riego	Ver Fig. I

INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS

Junto con el producto se incluyen varios accesorios que son necesarios para poder llevar a cabo diferentes tareas. **No intente utilizar el aparato para limpiar sin que haya instalada una lanza u otro accesorio adecuado.**

1. Botella de detergente (WA4036, se vende por separado)

La botella de detergente proporciona un suministro de detergente para facilitar la limpieza de determinados tipos de suciedad. Debe utilizarse conjuntamente con la boquilla de presión o la lanza alargadora. (Ver Fig. J1, J2)

NOTA: Mantenga la máquina conectada a las fuentes de agua cuando use la botella de jabón.

2. Cepillo (WA4048, se vende por separado)

El cepillo se utiliza para limpiar coches, embarcaciones, motocicletas, etc. Debe utilizarse conjuntamente con la boquilla de presión o la lanza alargadora. (Ver Fig. K1, K2)

3. Cubo de agua plegable (WA4015, se vende por separado)

El cubo de agua plegable permite disponer de un suministro de agua portátil lejos de un suministro de agua fijo. Cuando no se utiliza, puede plegarse para guardarlo cómodamente. (Ver Fig. L1, L2)

4. Boquilla turbo (WA4037, se vende por separado)

La boquilla turbo suministra un chorro de agua giratorio en 360°, que limpia una superficie mayor que un chorro de agua de 0° en el mismo periodo de tiempo. Se recomienda utilizarla con el ajuste de alta presión (Ver Fig. M).

5. Espátula limpiacristales con eyector de agua (WA4050, se vende por separado)

La conexión rápida de la espátula limpiacristales se acopla rápidamente a la herramienta para rociar agua o limpiarla de superficies de cristal o de azulejos. Es compatible con el limpiador a presión HydroShot o la lanza de extensión (Ver Fig. N1, N2, N3 y N4).

6. Conector de tapón de botella (WA4038)

El conector de tapón de botella permite conectar la herramienta directamente a la mayoría de las botellas de 2 litros con aberturas de aproximadamente 1". (NOTA: Es posible que no se puedan conectar todas las botellas de agua natural y con gas) (Ver Fig. O1, O2 y O3)

 **ADVERTENCIA:** No instale el conector de tapón de botella hasta que vaya a utilizarlo. Si se conecta una botella con la máquina tumbada sobre una superficie, se producirían fugas de líquido por los puntos de ventilación del accesorio.

7. Adaptador rápido pivotante (WA4039, se vende por separado)

El adaptador rápido pivotante permite girar las boquillas de limpieza a presión 180° en cualquier dirección. Resulta ideal para limpiar los espacios de difícil acceso. Es compatible con HYDROSHOT™ y boquilla multifunción. (Ver Fig. Q1, Q2)

8. Cepillo de limpieza giratorio (WA4042, se vende por separado)

El cepillo de limpieza giratorio se puede instalar fácilmente en la herramienta para limpiar superficies sensibles y espacios reducidos. Es compatible con el limpiador a presión HYDROSHOT™ con y sin la lanza de extensión instalada. (Ver Fig. R)

9. Cepillo eléctrico ajustable (WA1820/ WA1821, se vende por separado)

El cepillo eléctrico de agua ajustable se puede instalar fácilmente en la herramienta para limpiar superficies duras. Es compatible con el limpiador a presión HYDROSHOT™ con y sin la lanza de extensión instalada. (Ver Fig. S, T, U). El cabezal de cepillo blando (WA1820) es adecuado para las superficies sensibles (se desaconseja utilizarlo para limpiar vehículos), mientras que el cepillo de cerdas (WA1821) duras es más adecuado para la limpieza de superficies duras (no recomendado para los automóviles y las superficies susceptibles de sufrir arañazos).

MANTENIMIENTO

Antes de empezar cualquier tarea de ajuste, mantenimiento o reparación, debe extraerse la batería de la herramienta.

Inspeccione si el aparato tiene alguna pieza deteriorada o desgastada antes de cada uso. No utilice el aparato si tiene alguna pieza deteriorada o desgastada. Póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante para obtener piezas de repuesto adecuadas.

Mantenimiento del filtro de la manguera

Extraiga el filtro de la manguera y retire el colorador. Lave todas las piezas con agua limpia y luego vuélvalas a montar. (Ver Fig. P1, P2)

Mantenimiento del filtro de la pantalla

Quitar el adaptador de la manguera para llegar al filtro de la pantalla. (Ver Fig. V1, V2) Riéguelo con agua limpia antes de volver a ensamblarse.

NOTA: Cuando se vuelva a apretar el adaptador de la manguera, por favor apriételo con seguridad, sino, podría no conducir agua de forma propensa.

 **ADVERTENCIA:** Cualquier otro servicio debe de ser realizado por las representaciones de las entidades autorizadas.

2 en 1: Limpiador/pulverizador de agua portátil a presión

ES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posibles causas	Acción
El aparato se enciende, pero no succiona agua o la presión no es suficiente.	La boquilla de presión está demasiado por encima de la superficie del agua.	Baje el aparato por debajo de 5 pies/1,5 m.
	El filtro de la manguera está obstruido.	Extraiga el filtro de la manguera y lave las piezas con agua limpia. (Ver Fig. P1, P2)
	La manguera de jardín del usuario no está bien conectada al aparato.	Revise la manguera de jardín y vuélvala a instalar firmemente.
	El adaptador para manguera se suelta. Falta la pantalla filtrante. (Ver Fig. V2)	Apriete firmemente el adaptador para manguera con una llave. Póngase en contacto con un agente de servicio de WORX para obtener una pantalla filtrante.
	La bomba, la manguera u otra pieza se han congelado debido a la temperatura exterior.	Espere a que la bomba, la manguera o la otra pieza se descongelen.
	La manguera está doblada.	Enderece la manguera.
Fugas en la boquilla multifunción.	El patrón de rociado de la boquilla no sale correctamente.	Compruebe que el símbolo del patrón de la boquilla esté alineado con la marca de la herramienta.
	El pasador de fijación de la boquilla multifunción se suelta.	Apriételo con una llave hexagonal.
La presión de salida aumenta bruscamente.	La boquilla multifunción está obstruida.	Sustitúyala por una boquilla multifunción nueva.
Sale agua del aparato después de pararlo.	Quedan restos de agua en la lanza y la bomba después de parar el aparato.	Vacíe completamente los restos de agua antes de guardar el aparato.
No sale detergente por el accesorio de detergente.	Obstrucción en la botella de detergente.	Límpielo con agua limpia.
El aparato no se pone en marcha.	La batería no está bien montada.	Vuelva a instalar la batería.
	La batería está descargada.	Sustituya o recargue la batería.
	La batería está defectuosa.	Cambie la batería.
La presión del aparato no es constante.	Es posible que el aparato aspire aire adicional.	Compruebe la conexión entre el adaptador para manguera y la manguera.
	Está seleccionado un ajuste de baja presión.	No es necesario hacer nada.
El aparato se detiene automáticamente.	La batería está descargada.	Sustituya o recargue la batería.
	La boquilla multifunción está obstruida. Se ha activado la protección eléctrica.	Extraiga la boquilla multifunción y encienda el aparato. Si el aparato funciona con normalidad, instale una boquilla multifunción nueva.

LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Antes de guardar el aparato, vacíe completamente el agua del aparato y de la manguera.

Limpie la carcasa de plástico del aparato con un cepillo suave y un paño limpio. No utilice agua, disolventes ni productos de pulido. Almacene la herramienta en un lugar interior, fresco y seco, alejado del alcance de niños. No coloque otros objetos encima de la máquina.

Guarde el aparato y los accesorios en un lugar protegido de las heladas.

PROTECCIÓN AMBIENTAL



Los residuos de equipamientos eléctricos y electrónicos no deben depositarse con las basuras domésticas. Se recogen para reciclarse en centros especializados. Consulte las autoridades locales o su distribuidor para obtener información sobre la organización de la recogida.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Los que reciben,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaran que el producto,
Descripción **Limpiador a batería**
Modelo **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - denominación de la máquina, representa un limpiador a batería)**
Funciones **Limpieza y riego**

Cumple con las siguientes Directivas,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC modificada por 2005/88/EC

2000/14/EC modificada por 2005/88/EC:

- Procedimiento de evaluación de la conformidad de acuerdo con **Anexo V**

- Nivel de presión acústica **86.1 dB**

- Nivel de intensidad acústica **91.1 dB**

Normativas conformes a
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

La persona autorizada para componer el archivo técnico,

Firma: Marcel Filz
Dirección: Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne,
Germany

55



2019/02/18
Allen Ding
Ingeniero Jefe Adjunto. Pruebas y Certificación
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

**2 en 1: Limpiador/pulverizador
de agua portátil a presión**

ES

PRODUCTVEILIGHEID ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING!

Lees alle instructies zorgvuldig door. Indien u zich niet aan alle onderstaande instructies houdt, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en alle instructies voor toekomstig gebruik.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met een fysieke, motorische of geestelijke beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mist ze onder toezicht staan en zijn geïnstrueerd m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag slechts gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen

1. De vloeistof mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat
2. Het apparaat mag slechts

gebruikt worden met de netadapter die bij het apparaat geleverd wordt.

3. Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten terwijl de stekker in het stopcontact zit.
4. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
5. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld.

Veiligheidsinstructies voor het accupack

a) Batterijcellen en accupacks mogen niet gedemonteerd, geopend of vernietigd worden.

b) Sluit accupacks niet kort. Bewaar accupacks niet willekeurig in een doos of lade waar ze elkaar kunnen kortsluiten of door geleidende voorwerpen kortgesloten kunnen worden. Houd het accupack op een afstand van andere metalen voorwerpen als paperclips, munstukken, sleutels, nagels, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die de contacten van de accupack kunnen verbinden. Kortgesloten contacten van accupacks kunnen brandwonden of

brand veroorzaken.

c) Stel accupacks niet bloot aan warmte of vuur. Vermijd opslag in direct zonlicht.

d) Stel accupacks niet bloot aan mechanische schokken.

e) Als een accu lekt dient men voorzichtig te zijn dat de vloeistof niet in contact komt met de huid of de ogen. Als dat toch gebeurt spoelt men de huid onder stromend water en raadpleegt men een arts.

f) Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij of accupack is ingeslikt .

g) Houd batterijcellen en accupacks schoon en droog.

h) Veeg de aansluitingen van het accupack schoon met een droge doek als ze vuil zijn geworden.

i) Accupacks moeten voor gebruik worden opgeladen. Lees de gebruiksaanwijzing voor de juiste laadinstructies.

j) Laat accupacks niet langdurig opladen als ze niet worden gebruikt.

k) Na een lange opslagperiode kan het nodig zijn het accupack enkele keren op te laden en te ontladen voor een optimale prestatie.

l) Accupacks presteren

het best bij normale kamertemperatuur ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).

m) Wanneer u accupacks wegwerpt, dient u accupacks van verschillende elektrochemische systemen van elkaar afgezonderd te houden.

n) Laad alleen op met een lader met de technische gegevens van WORX.

Gebruik geen andere lader dan de lader die specifiek voor dat doel met de apparatuur is meegeleverd. Een lader voor één type accupack geschikt is kan een brandgevaar inhouden wanneer gebruikt met een ander type.

o) Gebruikt geen accupack dat niet bedoeld is voor gebruik met deze apparatuur.

p) Houd accupacks buiten het bereik van kinderen.

q) Bewaar de oorspronkelijke instructies van het product voor latere gebruik.

r) Verwijder het batterijpakket uit de apparatuur als het niet in gebruik is.

s) Volg de juiste procedure voor afvalverwijdering na afdanken van dit apparaat.

t) Gebruik geen cellen van

verschillende fabrikanten, capaciteit, afmetingen of typen binnen een apparaat.

- u) Verwijder het accupack niet uit de originele verpakking, tot dit nodig is voor gebruik.**
- v) Let op de plus (+) en min (-) markeringen op de accu en zorg voor correct gebruik.**

SYMBOLEN

	Waarschuwing
	Lees de gebruiksaanwijzing
	Niet blootstellen aan regen of water
	Niet verbranden
	Verwijder de batterij uit de houder voor alle instel-, service- of onderhoudswerkzaamheden.
	Vergrendelen
	Ontgrendelen
	Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het normale huisafval terechtkomen. Breng deze producten waar mogelijk naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente informatie en advies over het recyclen van elektrische apparatuur.
 Li-Ion 	Batterijen niet weggooien. Breng lege accu's naar een recyclecentrum of inzamelpunt voor chemisch afval bij u in de buurt.

1. BLOKKEERKNOP
2. ACCUPACK *
3. AAN-/UIT-SCHAKELHENDEL
4. SLANGADAPTER
5. HOGEDRUKREINIGER
6. DRUKREINIGINGSLANS
7. MONDSTUKADAPTER
8. MEERVOUDIG SPUITMONDSTUK
9. BEVESTIGING
10. SLANGAANSLUITING
11. SLANGFILTER
12. SLANGKLEM
13. SLANG

14. VLOTTER
15. ZEEPFLES *
16. BORSTEL *
17. OPVOUWBARE WATEREMMER *
18. FILTERSCHERM (ZIE AFB. V2)
19. TURBO-STRAALBUIS *
20. RUITENWISSE MET WATERSPROEIER *
21. FLESSENKOPPELSTUK
22. LANSVERLENGSTUK *
23. DRAAIBARE SNELKOPPELADAPTER *
24. ROTERENDE REINIGINGSBORSTEL *
25. INSTELBARE HOGEDRUKSCHROBBORSTEL *
26. DRAAIBARE SNELKOPPELADAPTER

* Niet alle afgebeelde of beschreven toebehoren worden standaard meegeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - aanduiding van de installatie, een type door een accu aangedreven reiniger)**

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Spanning lader	100-240V~50/60Hz	/
Spanning	20 V  Max**	
Druk	25 bar	
Nominale druk	22 bar/15 bar	
Max waterdebiet	210 L/h	
Max. toevoerwaterdruk	6 bar	
Aanzuighoogte	Max 1.5m	
Watertemperatuur	Max 40°C	
Gewicht (met spuit)	2.5kg	1.8kg

**Spanning gemeten zonder belasting. Beginspanning batterij bereikt maximum 20 volt. Nominale spanning is 18 volt.

GELUIDSPRODUCTIE

A-gewogen geluidsdruk	L_{PA} : 75.1 dB(A)
A-gewogen geluidsvermogen	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{PA}	3.0 dB(A)
Draag oorbescherming	

2 in 1: Krachtige draagbare reiniger/watervernevelaar

NL

TRILLINGSGEGEVENS

Gewogen trillingswaarde

$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

De opgegeven totale trillingswaarde kan worden gebruikt om een gereedschap met een ander te vergelijken en kan ook dienen als een voorlopige beoordeling van de blootstelling.

! WAARSCHUWING: De trillingsemisiewaarde tijdens het feitelijke gebruik van dit elektrisch gereedschap kan afwijken van de opgegeven waarde, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt, zoals in de volgende voorbeelden:
Hoe het gereedschap wordt gebruikt en welk materiaal wordt gesneden of geboord.
Of het gereedschap in goede staat verkeerd en correct wordt onderhouden.
Gebruik van de juiste toebehoren voor het gereedschap en of deze scherp zijn en in goede staat verkeren.
De stevigheid van de grip op de handgrepen en het eventuele gebruik van antivibratie-accessoires.
En of het gereedschap wordt gebruikt waarvoor het ontworpen is en in overeenstemming met deze instructies.

Dit gereedschap kan een trillingssyndroom in de handen en armen veroorzaken als het niet op de juiste wijze gehanteerd wordt.

! WAARSCHUWING: Voor de nauwkeurigheid moet bij een schatting van het blootstellingsniveau in de feitelijke gebruiksomstandigheden rekening worden gehouden met alle delen van de bedrijfscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en terwijl het gereedschap in werking is zonder daadwerkelijk gebruikt te worden. Dit kan het blootstellingsniveau over de totale werkperiode aanzienlijk verminderen.
Help de blootstelling aan trillingen te minimaliseren.
Onderhoud het gereedschap in overeenstemming met deze instructies en houd het goed gesmeerd (indien van toepassing).
Schaf antivibratie-accessoires aan wanneer u het gereedschap geregeld gebruikt.
Plan de werkzaamheden zodat de taken met veel trillingen over een aantal dagen verspreid worden.

TOEBEHOREN

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Lader	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Accupack (WA3553)	1	1	/
Flesdop (WA4038)	1	1	1
Slang (6m)	1	1	1
Lange lans	1	1	1
Meervoudig spuitmondstuk	1	1	1
Draaibare snelkoppeldapter (WA4017)	1	1	1
Borstel (WA4048)	/	/	/
Zeepfles (WA4036)	/	/	/
Opvouwbare wateremmer (WA4015)	/	/	/
Turbo-straalbuis (WA4037)	/	/	/
Ruitenwisser met watersproeier (WA4050)	/	/	/
Lansverlengstuk (WA4012)	/	/	/
Draaibare snelkoppeldapter (WA4039)	/	/	/
Roterende reinigingsborstel (WA4042)	/	/	/
Instelbare hogedrukschrobborstel (WA1820/WA1821)	/	/	/

Wij adviseren u alle accessoires te kopen in de winkel waar u het gereedschap heeft aangekocht. Kijk op de verpakking van accessoires voor meer informatie. Ook het winkelpersoneel kan u helpen en adviseren.

2 in 1: Krachtige draagbare reiniger/watervernevelaar

NL

BEDIENINGSINSTRUCTIES



OPMERKING: Lees het instructieboekje aandachtig voor gebruik van het gereedschap.

GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING

Dit gereedschap is bestemd voor reinigen en spoelen.

ASSEMBLAGE EN BEDIENING

ACTIE	FIGURE
VOOR GEBRUIK	
De accu installeren	Zie afb. A1
De accu verwijderen	Zie afb. A2
De toestand van de accu controleren	Zie afb. A3
OPMERKING: Fig. A3 is alleen geschikt voor het accupack met indicatielampje voor de accu.	
De batterij opladen	Zie afb. A4, A5
U vindt meer gedetailleerde informatie in de handleiding voor het laadapparaat	
MONTAGE	
Aansluiten van de drukreinigingslans op de drukaansluiting	Zie afb. B
OPMERKING: Bij het bevestigen, de twee nokken van de lans uitlijnen met de groeven in de hogedrukreiniger, zoals getoond in afb. B.	
Bevestigen van het meervoudig spuitmondstuk	Zie afb. C
OPMERKING: Bij het bevestigen, het mondstuk linksom en rechtsom draaien om te controleren of het mondstuk goed vastzit en eraan trekken om te controleren of het veilig is vergrendeld.	
Bevestigen van de slang aan de hogedrukreiniger	Zie afb. D1, D2, D3
OPMERKING: Nadat de slang is bevestigd, de aansluiting controleren door het voorzichtig trekken aan de slang. De slang mag niet loskomen.	
BEDIENING	
 WAARSCHUWING: De meegeleverde batterij is niet waterbestendig. Om een defecte batterij te vermijden, moet u de batterij tegen water beschermen. Sla het gereedschap en de batterij na gebruik op een droge plaats op.	
Begin	Zie afb. E
OPMERKING: Bij het eerste gebruik moet u de slang ontluchten, houdt de hogedrukreiniger onder heupniveau (<1,5 m/5 ft) en stel deze in op hogedruk. Begin niet met de werkzaamheden, tot het water door de slang loopt en eruit spuit. Dit kan 30 seconden of langer duren, afhankelijk van de watertoevoer.	
Kiezen van het spuitmondpatroon	Zie afb. F
OPMERKING: Spuitpatronen 0°, 15°, 25° en 40° zijn beschikbaar voor het reinigen en het spuitpatroon met het symbool  is het meest geschikt voor het bewateren.	
 WAARSCHUWING: Wissel het spuitpatroon niet bij ingeschakeld apparaat.	
Reiniging	Zie afb. G, H
 WAARSCHUWING: Sluit de machine niet aan op waterbronnen die vies, roestig, modderig of corrosief zijn (inbegrepen reinigingsmiddelen voor ruiten, plantenvoedsel en kunstmest etc.).	
OPMERKING: Wordt zeewater gebruikt, moet het product worden gereinigd en gebruikt met vers water, voor een langere levensduur van de machine.	
Watering	Zie afb. I

BEVESTIGEN VAN ACCESSOIRES

Bij dit product worden een aantal accessoires geleverd, die nodig zijn bij verschillende toepassingen. **Probeer niet te reinigen zonder een lans of een bevestigd accessoire.**

1. Zeepfles (WA4036, wordt los verkocht)

De zeepfles levert reinigingsmiddel voor diepreinigen van vuil. Deze wordt gebruikt in combinatie met de hogedrukreiniger of het lansverlengstuk. (Zie afb. J1, J2)

OPMERKING: Als u een zeepfles gebruikt, verbindt u de machine met water.

2. Borstel (WA4048, wordt los verkocht)

De borstel is voor het reinigen van voertuigen, boten, motoren, etc. Deze wordt gebruikt in combinatie met de hogedrukreiniger of het lansverlengstuk. (Zie afb. K1, K2)

3. Opvouwbaar wateremmer (WA4015, wordt los verkocht)

De opvouwbaar wateremmer zorgt voor een watertoevoer als u ver uit de buurt bent van een waterbron. Wordt deze niet gebruikt, kan hij opgevouwen worden opgeborgen. (Zie afb. L1, L2)

4. Turbo-straalpijp (WA4037, wordt los verkocht)

De turbo-straalpijp sproeit water over 360°, zodat een groter gebied gereinigd wordt dan het waterpatroon over 0° in hetzelfde tijdsbestek. Aanbevelen om te gebruiken met hogedrukinstelling (Zie afb. M).

5. Ruitenwisser met watersproeier (WA4050, wordt los verkocht)

De snelkoppeling van de ruitenwisser klikt gemakkelijk in deze tool om water te spuiten of water van glazen oppervlakken en tegels te wissen. Past op de HydroShot krachtige reiniger of het verlengstuk (Zie afb. N1, N2, N3, N4)

6. Flessenkoppelstuk (WA4038)

De flessenconnector maakt het mogelijk om het gereedschap direct aan te sluiten op de meeste tweeliterflessen met openingen van ca. 1" (OPMERKING: Past mogelijk niet op alle spuitwater- en waterflessen) (Zie afb. O1, O2, O3)

WAARSCHUWING: Monteer het flessenkoppelstuk niet vóórdat het gereed is om te worden gebruikt. De openingen in het accessoire lekken vloeistof als er een fles gemonteerd is en de machine op een oppervlak ligt.

7. Draaibare snelkoppeladapter (WA4039, wordt los verkocht)

De draaibare snelkoppeladapter maakt het mogelijk spuitmondten van hogedrukreinigers volledig tot max. 180° in elke richting in te stellen. Ideaal voor reinigen rondom moeilijk te bereiken zones. Geschikt

voor de HYDROSHOT™-hogedrukreiniger en meervoudig spuitmondstuk. (Zie afb. Q1, Q2)

8. Roterende reinigingsborstel (WA4042, wordt los verkocht)

Het roterende reinigingsborstelhulpstuk vergrendelt in het gereedschap en is geschikt voor gevoelige oppervlakken en krappe ruimten. Geschikt voor de HYDROSHOT™-hogedrukreiniger met/zonder gemonteerde verlenglans. (Zie afb. R)

9. Instelbare hogedrukschrobborstel (WA1820/ WA1821, wordt los verkocht)

Het door water aangedreven roterende schrobhulpstuk vergrendelt eenvoudig in het gereedschap voor het reinigen van harde oppervlakken. Geschikt voor de HYDROSHOT™-hogedrukreiniger met/zonder gemonteerde verlenglans. (Zie afb. S, T, U) De zachte schrobkop (WA1820) kan worden toegepast op zachte oppervlakken (niet aanbevolen voor auto's) en de harde schrobborstel (WA1821) kan worden toegepast op harde oppervlakken (niet aanbevolen voor auto's en oppervlakken niet geen krassen mogen krijgen).

ONDERHOUD

Verwijder de batterij uit de houder voor alle instel-, service- of onderhoudswerkzaamheden.

Inspecteer het apparaat voor elk gebruik op beschadigde of versleten onderdelen.

Gebruik het niet met beschadigde of versleten onderdelen.

Neem contact op met uw leverancier of de fabrikant voor reserveonderdelen.

Slangfilteronderhoud

Verwijder het slangfilter van de slang en verwijder de zeef. Reinig de onderdelen met schoon water voor het weer samenbouwen. (Zie afb. P1, P2)

Onderhoud filterschermen

Verwijder de slangadapter om het filter te verkrijgen. (Zie afb. V1, V2) Spoel het af met water voordat u het weer in elkaar zet.

OPMERKING: Draai de slangadapter vast wanneer u hem opnieuw aandraait. Anders kunt u mogelijk geen water extraheren voor normaal gebruik.

 **WAARSCHUWING:** Alle andere services moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Machine schakelt in, maar trekt geen water of er is onvoldoende druk.	Mondstuk is te ver van waterbron.	Laat de machine onder 5ft/1,5m zakken.
	Filter geblokkeerd.	Verwijder het filter en spoel de onderdelen met schoon water. (Zie afb. P1, P2)
	De tuinslang van de gebruiker is niet goed aangesloten op de machine.	Controleer de tuinslang en bevestig deze opnieuw.
	Slangadapter zit los.	Maak de slangadapter goed vast.
	Filterschermbreuk. (Zie afb. V2)	Neem contact op met WORX om het filterschermbreuk te vervangen.
	De pomp, slang of andere onderdelen zijn bevroren.	Wacht totdat de pomp, slang of andere onderdelen zijn ontdooid.
Het mondstuk lekt.	Knik in de slang.	Verwijder de knikken.
	Het patroon van het mondstuk sproeit niet correct.	Zorg dat het symbool van het mondstuk met de markering op het gereedschap wordt uitgelijnd.
Druk wordt plotseling verhoogd.	Bevestiging zit los.	Aanspannen met moersleutel.
Na het stoppen, komt er water uit de machine.	Mondstuk geblokkeerd.	Vervangen door nieuw mondstuk.
Uit het toebehoren voor zeep komt er geen detergent.	Er zit nog water in de slang en de pomp nadat deze werd gestopt.	Voor het opslaan het water aftappen.
Machine start niet.	Blokking in de zeepflus.	Schoonmaken met water.
	Accupack zit los.	Accupack opnieuw plaatsen.
	Accupack leeg.	Vervangen door nieuw accupack of accupack opladen.
Druk van machine is niet consistent.	Batterij defect.	Vervang de batterij.
	Lucht in de machine gezogen.	Verbinding tussen slangadapter en slang controleren.
Machine stopt automatisch.	Staat op de instelling Lage druk.	Geen actie vereist.
	Accupack leeg.	Vervangen door nieuw accupack of accupack opladen.
	Mondstuk geblokkeerd. Stroombeveiliging geactiveerd.	Verwijder het mondstuk en schakel de machine in. Als de machine normaal werkt, mondstuk vervangen.

REINIGEN/OPSLAG

Voor het opbergen alle water aftappen uit het apparaat en de slang.
Reinig de kunststof-spuitspuitbehuizing van het apparaat met een zachte borstel en een schone doek.
Gebruik geen water, reinigingsmiddelen of schuurmiddelen. Bewaar altijd op een veilige, droge plaats uit het bereik van kinderen. Plaats geen andere objecten op de machine.
Het apparaat en de accessoires opslaan op een vorstvrije locatie.

BESCHERMING VAN HET MILIEU



Afgedankte elektrische producten kunt u niet met het normale huisafval weggooien. Breng deze producten, indien mogelijk, naar een recyclecentrum bij u in de buurt. Vraag de verkoper of de gemeente naar informatie en advies over het recyclen van elektrische producten.

CONFORMITEITVERKLARING

Wij,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Verklaren dat het product,
Beschrijving **Door een accu aangedreven reiniger**
Type **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- aanduiding van het apparaat, een type door een accu aangedreven reiniger
Functie **Reinigen en spoelen**

Voldoet aan de volgende richtlijnen,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC:
- Procedure beoordeling conformiteit volgens

Annex V

- Niveau gemeten geluidsvermogen **86.1dB**
- Opgegeven, gegarandeerde niveau geluidsvermogen **91.1dB**

Normen voldoen aan,
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

De persoon die bevoegd is om het technische bestand te compileren,

Naam: Marcel Filz

Adres: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Plaatsvervangend Chief Ingenieur, Testen en Certificering
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU OGÓLNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



UWAGA: Należy przeczytać wszystkie przepisy. Błędy w przestrzeganiu następujących przepisów mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy dobrze przechowywać te przepisy.

- Urządzenie to może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej, bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego sposobu eksploatacji urządzenia i uświadamiają sobie możliwości zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być zastosowane wyłącznie z zespołem zasilania, który był dostarczony z tym urządzeniem.

Ostrzeżenie bezpieczeństwa

1. Wystrzegać się skierowania strumienia cieczy czyszczącej w stronę urządzeń z elementami elektrycznymi.
2. Wyjąć lub odłączyć akumulator po użyciu i przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych.
3. Zabrania się pozostawienia

urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest podłączone do akumulatora.

4. Zabrania się eksploatacji urządzenia, które spadło na ziemię, nosi widoczne oznaki uszkodzenia lub wycieka cieczy czyszczącej.
5. Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, jeżeli jest pod napięciem.

Instrukcja bezpieczeństwa dotycząca modułu akumulatora

- a) **Nie demontuj, nie otwieraj lub nie niszcz ogniw pomocniczych lub modułu akumulatora.**
- b) **Nie zwieraj ogniw lub modułu akumulatora. Nie przechowuj ogniw lub modułu akumulatora w sposób bezładny w pudle lub szufladzie, gdzie mogą się wzajemnie zewrzeć lub ulec zwarceniu przez inne metalowe przedmioty.** Nie używany akumulator należy trzymać z daleka od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie kontaktów. Zwarcie pomiędzy kontaktami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
- c) **Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na działanie ciepła lub ognia. Unikaj składowania w miejscach pod**

bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

- d) Nie narażaj ogniw lub modułu akumulatora na uderzenia mechaniczne.**
- e) W razie wycieku z ogniw, nie dopuść, aby płyn zetknął się ze skórą lub dostał się do oczu. Jeśli już nastąpił kontakt z płynem, przemyj skażoną powierzchnię dużą ilością wody i zwróć się o pomoc medyczną.**
- f) Nie używaj ogniw lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.**
- g) Utrzymuj ogniw i moduł akumulatora w czystości i w stanie suchym.**
- h) Jeśli zaciski ogniw lub akumulatora zostały zanieczyszczone, oczyść je czystą i suchą szmatką.**
- i) Ogniw pomocnicze i moduł akumulatora należy przed użyciem naładować. Zawsze używaj właściwej ładowarki i przestrzegaj instrukcji ładowania zawartej w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta urządzenia.**
- j) Nie pozostawiaj modułu akumulatora na długie ładowanie, jeśli go nie używasz.**
- k) Po dłuższym okresie składowania może być niezbędne kilkukrotne naładowanie i rozładowanie ogniw lub modułu akumulatora, aby uzyskać optymalną wydajność.**
- l) Ogniw pomocnicze oraz moduł akumulatora osiągają największą wydajność podczas pracy w normalnej temperaturze pokojowej ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).**
- m) Podczas utylizacji akumulatorów należy oddzielić od siebie akumulatory o różnych systemach elektromechanicznych.**
- n) Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach, które poleci producent. Dla ładowarki, która nadaje się do ładowania określonych akumulatorów istnieje niebezpieczeństwo pożaru, gdy użyte zostaną inne akumulatory.**
- o) Nie używaj ogniw lub modułu akumulatora nie przeznaczonego do pracy z danym urządzeniem.**
- p) Trzymaj ogniw i moduł akumulatora poza zasięgiem dzieci.**
- q) Zachowaj oryginalne instrukcje produktu do wglądu.**
- r) Kiedy to możliwe, wyjmuj moduł akumulatora, jeśli urządzenia się nie używa.**
- s) Zużyte ogniw i akumulatory utylizuj zgodnie z zasadami gospodarki odpadami.**

- t) **Nie używaj w urządzeniu ogniów różnych producentów, pojemności i wymiarów.**
- u) **Nie wydymuj baterii z oryginalnego opakowania do momentu zastosowania w urządzeniu.**
- v) **Kieruj się poprawną biegunowością wyznaczoną za pomocą symboli plus (+) i minus (-) na baterii / akumulatorze.**

SYMBOLE

	Ostrzeżenie
	Zapoznać się z instrukcją użytkownika
	Nie wystawiać na działanie deszczu lub wody
	Nie wrzucać do ognia
	Wyjąć akumulator z gniazda przed dokonaniem jakiegokolwiek regulacji, serwisowania lub konserwacji.
	Blokada
	Odblokowanie
	Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.
 Li-Ion 	Nie wyrzucać akumulatorów, Oddawać zużyte baterie do odpowiednich punktów zbierania lub recyklingu.

1. PRZEŁĄCZNIK BLOKUJĄCY
2. ZESTAW BATERII *
3. DŹWIGNIA PRZEŁĄCZNIKA ON/OFF
4. ZŁĄCZE WĘŻA
5. DYSZA CIŚNIENIOWA
6. LANCA DO CZYSZCZENIA CIŚNIENIOWEGO
7. ZŁĄCZE DYSZY
8. DYSZY WIELOFUNKCYJNA
9. NASADA SZYBKZOŁĄCZA
10. ZŁĄCZE WĘŻA
11. FILTR WĘŻA
12. KLAMRA WĘŻA
13. WAŻ

14. PŁYWAK
15. ZBIORNIK ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO *
16. SZCZOTKA *
17. SKŁADANE WIADERKO NA WODĘ *
18. SITKO (PATRZ RYS. V2)
19. TURBO DYSZA *
20. ŚCIĄGACZKA WODY ZE SPRYSKIWACZEM *
21. ZŁĄCZE DO BUTELKI
22. LANCA WYDŁUŻAJĄCA *
23. ADAPTER OBROTOWO-ZWROTNY SZYBKIEGO ŁĄCZENIA*
24. SZCZOTKA OBROTOWA *
25. REGULOWANA SZCZOTKA OBROTOWA NAPĘDZANA WODĄ*
26. SZYBKZOŁĄCZE

* Nie wszystkie pokazane na ilustracji akcesoria są dostarczane standardowo.

DANE TECHNICZNE

Typ WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - oznaczenie urządzenia, model oczyszczacza przenośnego zasilanego akumulatorkami)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Napięcie ładowarki	100-240V~50/60Hz	/
Napięcie	20 V  Maks**	
Ciśnienie	25 bar	
Ciśnienie znamionowe	22 bar/15 bar	
Wydajność tłoczenia	210 L/h	
Max. ciśnienie wody na wlocie	6 bar	
Wysokość ssania	Maks 1.5m	
Temperatura wody	Maks 40°C	
Masa (z łańcą)	2.5kg	1.8kg

**Napięcie mierzone bez obciążenia. Początkowe napięcie akumulatora osiąga maksymalną wartość 20V. Napięcie nominalne wynosi 18V.

DANE DOTYCZĄCE HAŁASU I WIBRACJI

Ważone ciśnienie akustyczne	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Ważona moc akustyczna	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)
Używać ochrony słuchu	

**2w1 Akumulatorowy przenośny
Oczyszczacz / Opryskiwacz wodny**

PL

INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ

Typowa wibracja ważona	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2 \quad K = 1.5 \text{ m/s}^2$
------------------------	---

Zadeklarowana całkowita wartość wibracji może być wykorzystana do porównania jednego narzędzia z innym oraz może być użyta we wstępnej ocenie narażenia.

OSTRZEŻENIE: Wartość emisji wibracji w czasie rzeczywistego używania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanej, w zależności od sposobu używania narzędzia w następujących przykładach i innych sposobach używania narzędzia:

Jak używane jest narzędzie oraz, czy materiał jest cięty czy wiercony.
Czy narzędzie jest w dobrym stanie i czy jest prawidłowo konserwowane.
Czy używane są prawidłowe akcesoria narzędzia i czy narzędzie jest właściwie naostrzone oraz w dobrym stanie.
Czy dokręcone są szczęki na uchwycie i czy używane są jakiegokolwiek akcesoria antywibracyjne.
Oraz, czy narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i według instrukcji.

Nieprawidłowe prowadzenie tego narzędzia może spowodować syndrom wibracji rąk.

OSTRZEŻENIE: W szczególności, oszacowanie poziomu ekspozycji w rzeczywistych warunkach używania powinno brać także pod uwagę wszystkie elementy cyklu działania, takie jak czasy wyłączenia narzędzia i czas bezczynności, ale nie rzeczywiście wykonywaną pracę. Może to znacznie zmniejszyć poziom ekspozycji w całym okresie pracy.
Pomoc w minimalizacji narażenia na wibracje.
Narzędzie należy konserwować z godnie z instrukcjami i prawidłowo smarować (w odpowiednich miejscach).
Jeśli narzędzie jest używane regularnie należy zakupić akcesoria antywibracyjne.
Należy zaplanować harmonogram pracy w celu rozłożenia używania narzędzi wytwarzających wysoki poziom drgań na kilka dni.

AKCESORIA

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Ładowarka	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Zestaw baterii (WA3553)	1	1	/
Nakrętka od butelki (WA4038)	1	1	1
Wąż (6m)	1	1	1
Długa lanca	1	1	1
Dysza wielofunkcyjna	1	1	1
Szybkozłącze (WA4017)	1	1	1
Szczotka (WA4048)	/	/	/
Zbiornik środka czyszczącego (WA4036)	/	/	/
Składane wiadro na wodę (WA4015)	/	/	/
Turbo dysza (WA4037)	/	/	/
Ściągaczka wody ze spryskiwaczem (WA4050)	/	/	/
Przedłużenie lancy (WA4012)	/	/	/
Adapter obrotowo-zwrotny szybkiego łączenia (WA4039)	/	/	/
Rotacyjna szczotka do czyszczenia (WA4042)	/	/	/
Regulowana szczotka obrotowa napędzana wodą (WA1820/WA1821)	/	/	/

Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie, gdzie zakupiono narzędzie. Więcej szczegółów można znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu może również udzielić pomocy i porad.

INSTRUKCJE OBSŁUGI



UWAGA: Przed użyciem narzędzia przeczytać uważnie instrukcję obsługi.

UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i nawadniania.

MONTAŻ I OBSŁUGA

DZIAŁANIE	RYСУNEK
PRZED PRACĄ	
Instalowanie akumulatora	Patrz Rys. A1
Wymywanie akumulatora	Patrz Rys. A2
Skontrolować stan akumulatora UWAGA: Fig. A3 dotyczy wyłącznie akumulatora wyposażonego w kontrolkę świetlną.	Patrz Rys. A3
Ładowanie akumulatora Więcej szczegółów znajduje się w instrukcji ładowarki.	Patrz Rys. A4, A5
MONTAŻ	
Mocowanie lancy do czyszczenia ciśnieniowego do dyszy zasilającej UWAGA: Podczas mocowania, wyrównać dwa występy na lancy z rowkami dyszy zasilania, zgodnie z Rys. B.	Patrz Rys. B
Podłączenie dyszy wielofunkcyjnej UWAGA: Podczas mocowania, obracając w lewo i prawo do dyszy upewnić się czy dysza jest w poprawnej pozycji i delikatnie wyciągając, aby upewnić się, że jest zablokowana w bezpiecznej pozycji.	Patrz Rys. C
Mocowanie węża do dyszy ciśnieniowej UWAGA: Po założeniu wąż, sprawdzić połączenie delikatnie pociągając za wąż. Wąż nie może być wyciągnięty.	Patrz Rys. D1, D2, D3
KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA  UWAGA: Akumulatory będący w wyposażeniu produktu nie jest wodoodporny. Aby obniżyć ryzyko uszkodzenia akumulatora, należy podczas eksploatacji urządzenia wystrzegać się kontaktu akumulatora z wodą. Urządzenie oraz akumulatory należy przechowywać w suchym miejscu.	
Uruchomienie UWAGA: Przy pierwszym użyciu, należy usunąć powietrze z węża, dyszę umieścić poniżej wysokości pasa (<1,5 m) i ustawić tryb wysokiego ciśnienia. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki woda nie płynie w górę węża i nie wytryskanie z dyszy. Może to potrwać do 30 sekund lub dłużej w zależności od źródła słodkiej wody.	Patrz Rys. E
Wybór trybu dyszy UWAGA: Wybierz odpowiednią tryb strumienia z dyszy, w zależności od rodzaju pracy. Tryby strumienia 0°, 15°, 25° oraz 40° nadają się do czyszczenia, tryb strumienia dyszy oznaczony symbolem  nadaje się do podlewania.  OSTRZEŻENIE: Nie zmieniać trybu strumienia dyszy podczas pracy urządzenia.	Patrz Rys. F
Czyszczenie  OSTRZEŻENIE: Nie podłączać urządzenia do źródeł z brudną, zardzewiałą, zabłoconą lub żrącą wodą. (Włącznie środków czystości lub nawozów w płynie, itp.) UWAGA: Po zastosowaniu w urządzeniu wody morskiej, należy produkt przepłukać za pomocą czystej wody, w celu wydłużenia trwałości urządzenia.	Patrz Rys. G, H
Podlewanie	See Fig. I

AKCESORIA

Z urządzeniem dostarczane są akcesoria, które służą do wielu różnych zastosowań. **Zabrania się wykonywania czynności czyszczących bez użycia lancy lub bez podłączanych elementów wyposażenia.**

1. Zbiornik na środek czyszczący (WA4036, sprzedawane oddzielnie)

Zbiornik na środek czyszczący stosowany jest do skutecznego usuwania zanieczyszczeń. Stosowany jest w połączeniu z dyszą ciśnieniową lub przedłużeniem lancy. (Patrz Rys. J1, J2)

UWAGA: Korzystając z butelki z mydłem, podłącz urządzenie do wody.

2. Szczotka (WA4048, sprzedawane oddzielnie)

Szczotka stosowana jest do mycia samochodów, łodzi, motocykli itp. Stosowany jest w połączeniu z dyszą ciśnieniową lub przedłużeniem lancy. (Patrz Rys. K1, K2)

3. Składane wiaderko na wodę (WA4015, sprzedawane oddzielnie)

Składane wiaderko na wodę umożliwia zabezpieczyć w zaopatrzeniu w wodę będąc z dala od źródła wody. Po użyciu może być przechowywana w stanie złożonym. (Patrz Rys. L1, L2)

4. Turbo dysza (WA4037, sprzedawane oddzielnie)

Turbo dysza zapewnia 360° stopniową rotację strumienia wody, który w jednakowym okresie czasu jest w stanie oczyścić powierzchnię większą niż ciągiły strumień wody. Zaleca się stosować z wysokim ustawieniem wartości ciśnienia. (Patrz Rys. M)

5. Ściągaczka wody ze spryskiwaczem (WA4050, sprzedawane oddzielnie)

Ściągaczkę wody można z łatwością podłączyć do urządzenia w celu spryskania lub starcia wody z szyby lub glazury. Nadaje się do zastosowania z urządzeniem HYDROSHOT power cleaner lub lancą wydłużającą. (Patrz Rys. N1, N2, N3, N4)

6. Złącze do butelki (WA4038)

Złącze umożliwia podłączyć urządzenie bezpośrednio z większością 2 litrowych butelek o 1" otworze. (Uwaga: nie musi pasować do wszystkich ogólnie dostępnych butelek z wodą sodową) (Patrz Rys. O1, O2, O3)

OSTRZEŻENIE: Zabrania się instalacji złącza, dopóki butelka nie będzie gotowa do użycia. Z otworów w złączu może wyciekać woda, jeżeli butelka zostanie zainstalowana w urządzeniu w pozycji poziomej.

7. Adapter obrotowo-zwrotny szybkiego łączenia (WA4039, sprzedawane oddzielnie)

Adapter obrotowo-zwrotny umożliwia dokładne regulowanie końcówek do maks. 180° w dowolnym kierunku. Idealny do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach. Nadaje się do użycia z zastosowaniem

środka czyszczącego HYDROSHOT™ oraz dyszy z wieloma rozpylaczami (Patrz Rys. Q1, Q2)

8. Szczotka rotacyjna (WA4042, sprzedawane oddzielnie)

Rotacyjna szczotka służy do czyszczenia delikatnych powierzchni oraz trudno dostępnych przestrzeni. Nadaje się do zastosowania z środkiem czyszczącym HYDROSHOT™ power cleaner z lub bez przedłużenia lancy. (Patrz Rys. R)

9. Regulowana szczotka obrotowa napędzana wodą (WA1820/WA1821, sprzedawane oddzielnie)

Szczotka obrotowa napędzana wodą służy do czyszczenia twardych powierzchni. Nadaje się do zastosowania z środkiem czyszczącym HYDROSHOT™ power cleaner z lub bez przedłużenia lancy (Patrz Rys. S, T, U). Miękką głowicą szorującą (WA1820) ma zastosowanie do delikatnych powierzchni, a twarda szczotka (WA1821) do włosów służy do czyszczenia twardych powierzchni (nie zaleca się do zastosowania do karoserii samochodów oraz powierzchni, które mogą łatwo poglagać zarysowanemu).

KONSERWACJA

Wyjąć akumulator z gniazda przed dokonaniem jakiegokolwiek regulacji, serwisowania lub konserwacji.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy skontrolować czy urządzenie lub elementy urządzenia nie są uszkodzone. Jeżeli urządzenie lub jego elementy są uszkodzone, należy skontaktować się z punktem sprzedaży, punktem serwisowym lub producentem.

Konserwacja filtra węża

Usunąć filtr z węża wyjąć sitko. Przed ponownym założeniem opłukać w czystej wodzie. (Patrz Rys. P1, P2)

Konserwacja ekranu filtra

Wymontuj adapter węża, aby uzyskać filtr. (Patrz Rys. V1, V2) Splucz wodą przed ponownym montażem.

UWAGA: Po dokręceniu dokręcić adapter węża.

W przeciwnym razie możesz nie być w stanie wypompować wody do normalnej pracy.

 **OSTRZEŻENIE: Wszelkie inne usługi powinny być wykonywane przez autoryzowanego przedstawiciela serwisu.**

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objawy	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Maszyna pracuje, ale nie naciąga wody lub ciśnienie nie jest wystarczające.	Dysza znajduje się zbyt wysoko ponad poziomem wody.	Obniżyć o około 1.5m.
	Filtr węża jest uniedroźniony.	Wyjąć filtr węża i wyczyścić pod strumieniem czystej wody. (Patrz Rys. P1, P2)
	Wąż ogrodniczy nie jest poprawnie podłączony do maszyny.	Skontrolować i mocno docisnąć złącze węża.
	Poluzowany adapter węża.	Bezpiecznie dokręcić adapter węża za pomocą klucza.
	Brakuje sitka. (Patrz Rys. V2)	Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów WORX w celu pozyskania nowego sitka.
	Pompa, wąż lub inne elementy są zamarznęte z powodu panującej temperatury otoczenia.	Odczekać do udrożnienia (rozpuszczenia lodu) pompy, węża lub innej części.
	Załamany wąż.	Wyprostować wąż.
Przeciek dyszy wielofunkcyjnej.	Sitko dyszy nie tryska poprawnie.	Upewnić się, czy symbol umieszczony na głowicy dyszy jest ustawiony odpowiednio względem znaku na urządzeniu.
	Poluzowana nasada złącza dyszy wielofunkcyjnej.	Dokręcić za pomocą klucza.
Ciśnienie wody gwałtownie wzrasta.	Zablokowana dysza wielofunkcyjna.	Wymienić dyszę.
Resztki wody po wyłączeniu urządzenia.	Woda pozostaje w lancy i w pompie po unieruchomieniu maszyny.	Przed odłożeniem całkowicie usunąć wodę.
Brak środków do czyszczenia na elementach do mycia.	Środek do mycia zablokowany w zbiorniku.	Umyć w czystej wodzie.
Nie można uruchomić urządzenia.	Niepoprawnie podłączony akumulator.	Ponownie poprawnie połączyć akumulator.
	Wyladowany akumulator	Wymienić lub naładować akumulator.
	Uszkodzony akumulator.	Wymienić akumulator.
Ciśnienie maszyny nie jest stałe.	Nieszczelny lub niepoprawnie działający system zasysania powietrza.	Skontrolować połączenie adaptera węża z węzem.
	Ustawione niskie ciśnienie.	Nie jest potrzebne żadne działanie.
Maszyna wyłącza się samoczynnie.	Wyladowany akumulator.	Wymienić lub naładować akumulator.
	Dysza wielofunkcyjna uniedroźniona. Włączona ochrona.	Wymienić dyszę wielofunkcyjną i włączyć urządzenie. Jeżeli urządzenie pracuje poprawnie wymienić dyszę wielofunkcyjną.

CZYSZCZENIE/ PRZECHOWYWANIE

Urządzenie oraz wąż należy przechowywać całkowicie wysuszone i pozbawione wody.

Plastikową obudowę urządzenia oczyścić za pomocą miękkiej szczotki i czystej szmatki. Nie używaj wody, rozpuszczalników i środków do polerowania. Należy zawsze przechowywać w bezpiecznym, suchym miejscu, poza dostępem dla dzieci. Nie należy umieszczać innych obiektów na maszynie.

Urządzenie oraz wyposażenie należy przechować w miejscach zabezpieczonych przed mrozem.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy detalicznego.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Deklarujemy, że produkt,
Opis **Przenośny oczyszczacz na akumulator**
Typ **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - model urządzenia, oczyszczacz przenośny na akumulator)**
Funkcja **Czyszczenie i płukanie**

jest zgodny z następującymi dyrektywami,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC

2000/14/EC zmieniona dyrektywą 2005/88/EC:
- Procedura oceny zgodności zgodna z **Aneksiem V Dyrektywy**
- Moc dźwięku **86.1dB**
- Deklarowana gwarantowana moc dźwięku **91.1dB**

Normy są zgodne z
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba upoważniona do kompilacji pliku technicznego,
Nazwa: Marcel Filz
Adres: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Zastępca głównego inżyniera, testowanie i certyfikacja
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BIZTONSÁGOS TERMÉKHASZNÁLAT ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

 **FIGYELEM: Olvasson el minden biztonsági**

figyelmeztetést és valamennyi utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hatása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, a jövőben szüksége lehet ezekre.

- A csökkent fizikai, érzékelési és értelmi képességű, illetve a tapasztalatlan vagy képzetlen személyek csak felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasítások és a használattal járó kockázatok megértése és elsajátítása után használhatják ezt a készüléket. A gyerekeknek meg kell tiltani a készülékkel való játszadozást.
- A készülék kizárólag a vele együtt szállított tápegységgel használható.

Kiegészítő biztonsági szabályok

1. A készülék által kilövellt folyadékot nem szabad elektromos alkotóelemeket

tartalmazó felszerelésekre irányítani.

2. Használat után vagy a felhasználó által végzett karbantartási munkálatok előtt távolítsa el az akkucsomagot.
3. Miután az akkucsomagot csatlakoztatták hozzá, a készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
4. Ha a készüléket leejtették, károsodás jelei fedezhetők fel rajta vagy szivárog, a készülék használatát meg kell szüntetni.
5. Ha bekapcsolták a készülék áramellátását, a készülék nem kerülhet gyerekek kezébe.

AZ AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

a) Az akkumulátort ne szedje szét, ne nyissa fel és ne vágja meg.

b) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Az akkumulátorokat ne tárolja olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy valamilyen vezető anyag a rövidzárlatukat okozhatja. Az akkumulátorokat használaton kívül tartsa a fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, pénzürméktől, kulcsoktól,

- szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól távol, mert ezek összekapcsolhatják a pólusokat. Az akkumulátor pólusainak rövidzárata égés- és tűzveszélyes.
- c) **Ne tegye ki hőnek vagy tűznek az akkumulátort. Ne tárolja közvetlen napfényben.**
 - d) **Az akkumulátort ne tegye ki ütésnek.**
 - e) **Ha az akkumulátor szivárog, vigyázzon, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Amennyiben a bőrre vagy szembe kerül, az érintett területet mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.**
 - f) **Az akkumulátor vagy egy cella lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.**
 - g) **Vigyázzon, hogy az akkumulátor tiszta és száraz maradjon.**
 - h) **Ha az akkumulátor pólusaira szennyeződés kerül, azt egy tiszta, száraz ruhával törölje le.**
 - i) **Az akkumulátort használat előtt fel kell tölteni. A töltést mindig az utasításoknak megfelelően, helyes eljárást használva végezze.**
 - j) **Használaton kívül ne hagyja töltőn az akkumulátort.**
 - k) **Hosszan tartó tárolást követően a maximális teljesítmény elérése érdekében szükséges lehet, hogy az akkumulátort többször feltöltse és lemerítse.**
 - l) **Az akkumulátor szobahőmérsékleten ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) használva nyújtja a legjobb teljesítményt.**
 - m) **Az akkumulátorok ártalmatlanításakor a különböző elektrokémiai rendszereket különítse el egymástól.**
 - n) **Csak a WORX által javasolt töltővel töltsen fel.** Kizárólag a készülékhez való használatra mellékelt töltőt használja. Ha egy adott akkumulátorhoz megfelelő töltőt másik akkumulátorral használ, az tűzveszélyes lehet.
 - o) **Ne használjon a készülékkel való használatra tervezettől eltérő akkumulátort.**
 - p) **Az akkumulátor gyermekektől távol tartandó.**
 - q) **Őrizze meg a termékhez mellékelt utasításokat, a későbbiekben szüksége lehet ezekre.**

- r) Amikor a szerszámot nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort.
- s) Ártalmatlanításnál megfelelően járjon el.
- t) Ne helyezzen be különböző gyártótól származó, illetve eltérő kapacitású, méretű vagy típusú akkukat a készülékbe.
- u) Az akkucsomag csomagolását csak közvetlenül a használat előtt távolítsa el.
- v) Figyeljen az akkun látható (+) és mínusz (-) polaritású jelzésekre az akku előírt használata érdekében.

SZIMBÓLUMOK

	Figyelmeztetés
	Olvassa el a kezelői kézikönyvet
	Ne tegye ki esőnek vagy víznek
	Ne dobja tűzbe
	Mindennemű beállítás, javítás vagy karbantartás előtt vegye ki az akkut az akkuzárból.
	Zár
	Nyit
 	A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal. Ha van a közelben elektromos hulladék gyűjtő udvar, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.
 Li-Ion 	Az elemeket ne dobja ki, a lemerült elemeket vigye a helyi gyűjtő- vagy újrahasznosító pontokra.

1. LEZÁRÓ GOMB
2. AKKUCSOMAG *
3. BE-/KIKAPCSOLÓ KAR
4. TÖMLŐ ADAPTER
5. MAGASNYOMÁSÚ FÚVÓKA
6. MAGASNYOMÁSÚ TISZTÍTÓCSŐ
7. SZÓRÓFEJ ADAPTER
8. TÖBBÁLLÁSÚ SZÓRÓFEJ
9. RÖGZÍTŐ CSAPSZEG
10. TÖMLŐ CSATLAKOZÓ
11. TÖMLŐ SZŰRŐ
12. TÖMLŐTARTÓ
13. TÖMLŐ

14. ÚSZÓDOB
15. SZAPPANOS TARTÁLY *
16. KEFE *
17. ÖSSZEHAJTHATÓ VIZESVEDER *
18. SZŰRŐLAP (LÁSD A V2 ÁBRÁT)
19. TURBÓ PERMETEZŐ FEJ *
20. GUMIS ABLAKMOSÓ VÍZPERMEZETŐVEL *
21. PALACKKUPAK CSATLAKOZÓ
22. HOSSZABBÍTÓ SZÓRÓSZÁR *
23. ÁLLÍTHATÓ GYORSCSATLAKOZTATÓ ADAPTER *
24. FORGÓ TISZTÍTÓKEFE *
25. ÁLLÍTHATÓ MAGASNYOMÁSÚ KEFE *
26. GYORSCSATLAKOZTATÁSI ADAPTER

* Nem minden készülék tartalmazza valamennyi, a fentiekben felsorolt alkatrészt.

MŰSZAKI ADATOK

Típus **WG630E WG630E.1 WG630E.9** (620-649 - a készülék, azaz az akkus magasnyomású mosó jelölése)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Töltési feszültség	100-240V~50/60Hz	/
Névleges feszültség	20 V --- Max**	
Nyomásértékek	25 bar	
Névleges nyomás	22 bar/15 bar	
Max. vízhozam	210 L/h	
Maximális bemenő víznyomás	6 bar	
Szívási magasság	Max 1.5m	
Víz hőmérséklet	Max 40°C	
A készülék súlya (szórószárral)	2.5kg	1.8kg

** Terhelés nélküli feszültség. Az akkumulátor kezdő feszültsége maximum 20 V. A névleges feszültség 18 V.

ZAJÉRTÉKEK

A-súlyozású hangnyomásszint	L_{pA} : 75.1 dB(A)
A-súlyozású hangerő	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)
Viseljen fülvédőt	

**2 az 1-ben: Hordozható
magasnyomású tisztító/Szórófej**

HU

REZGÉSÉRTÉKEK

Tipikus súlyozott rezgés	$a_n = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
--------------------------	---

A hivatalos összesített rezgésszint a szerszámok összehasonlítására, illetve a kitétség előzetes felmérésére használható.

FIGYELEM: Az elektromos kéziszerszám használata során a rezgés kibocsátás eltérhet a fenti értéktől attól függően, hogy a szerszámot hogyan használják. Az érték függhet az alábbiaktól:
Hogyan használják a szerszámot, milyen anyagokat vágnak vagy fúrnak.
Az eszköz jó állapotban van-e, megfelelően karbantartják-e.
Megfelelő tartozékokat használnak-e az eszközhöz, vigyáznak-e, hogy hegyes legyen és jó állapotban maradjon.
A markolat megfelelően rögzül-e, használnak-e rezgéscsillapító tartozékokat.
A szerszámot rendeltetésszerűen, kialakításának és a jelen utasításoknak megfelelően használják-e.

Ha a szerszámot nem kezelik megfelelően, kéz-kar vibrációs szindrómát okozhat.

FIGYELEM: A pontosság érdekében az expozíciós szint becslött értékéhez a valós használati körülmények között figyelembe kell venni a működési ciklus valamennyi elemét, így azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, és amikor üresjáratban működik. Ez a teljes munkaidőszak viszonylatában jelentősen csökkentheti az expozíciós szintet.
A rezgéskockázatnak való kitétséget az alábbiakkal csökkentheti:
Az eszközt jelen utasításoknak megfelelően tartsa karban, és vigyázzon a megfelelő kenésre (ahol erre szükség van).
Ha rendszeresen használja az eszközt, vásároljon rezgéscsillapító tartozékokat.
Úgy tervezze meg a munkáját, hogy a magas rezgésszámú eszközök használatát igénylő feladatokat több napra ossza el.

78

ACCESSORIES

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Töltőkészülék	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Akkumulátor (WA3553)	1	1	/
Tartály kupak (WA4038)	1	1	1
Tömlő (6m)	1	1	1
Hosszú szórórész	1	1	1
Többállású szórófej	1	1	1
Gyorscsatlakoztatási adapter (WA4017)	1	1	1
Kefe (WA4048)	/	/	/
Szappanos tartály (WA4036)	/	/	/
Összehajtható vizesveder (WA4015)	/	/	/
Turbó permetező fej (WA4037)	/	/	/
Gumis ablakmosó vízpermetezővel (WA4050)	/	/	/
Hosszabbító szórórész (WA4012)	/	/	/
Állítható gyorscsatlakoztató adapter (WA4039)	/	/	/
Forgó tisztítókefe (WA4042)	/	/	/
Állítható magasnyomású kefe (WA1820/WA1821)	/	/	/

Javasoljuk, hogy a tartozékokat ugyanabból a boltból vásárolja meg, ahol a készüléket is vásárolta. További részleteket a tartozék csomagolásán talál. Kérjen segítséget és tanácsot a bolti eladóktól.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK



MEGJEGYZÉS: Mielőtt a készüléket használatba venné, olvassa el figyelmesen az utasításokat.

RENDELTETÉS

Ezt az akkus készüléket tisztítási és öntözési munkálatok számára tervezték.

ÖSSZESZERELÉS ÉS MŰKÖDÉS

MŰVELET	FIGURE
MŰKÖDTETÉS ELŐTT	
Az akkumulátor behelyezése	Lásd az A1 ábrát
Az akkumulátor eltávolítása	Lásd az A2 ábrát
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése MEGJEGYZÉS: A A3 ábra csak az akku feltöltöttségi szintjét is jelző akkucsomagra vonatkozik.	Lásd az A3 ábrát
Az akkumulátor feltöltése További részletek a töltő használati útmutatójában	Lásd az A4, A5 ábrát
ÖSSZESZERELÉS	
A magasnyomású tisztítócső rögzítése a nagynyomású fúvókához MEGJEGYZÉS: A csatlakoztatás során a szórószáron található két kiszögellést igazítsa a magasnyomású fúvókán található hornyokhoz, lásd a B ábrát.	Lásd az B ábrát
A többállású szórófeje csatlakoztatása MEGJEGYZÉS: Forgassa balra és jobbra a szórófejet a csatlakozás során, majd egy kicsit húzza meg, hogy meggyőződjön annak helyes és biztos rögzüléséről és pozicionálásáról.	Lásd az C ábrát
A tömlő csatlakoztatása a magasnyomású fúvókához MEGJEGYZÉS: A tömlő csatlakoztatása után ellenőrizze a csatlakoztatás állapotát a tömlő óvatos meghúzásával. A tömlő nem jöhet le a csővégről.	Lásd az D1, D2, D3 ábrát
MŰKÖDÉS  FIGYELEM: A mellékelt akkumulátor nem vízmentes. Az akkumulátor meghibásodásának elkerülése végett, az elektromos szerszám használata közben óvja az akkut a nedvességtől. Használat után az elektromos kéziszerszámot és az akkut száraz helyen tárolja.	
Rajt MEGJEGYZÉS: A legelső használat elején a tömlőt légteleníteni kell. Helyezze a magasnyomású fúvókát a szűkület szintje alá (< 1,5 m/5 ft), és állítsa magasnyomásra. Addig ne kezdjen dolgozni amíg a víz nem folyik keresztül a tömlőn és nem spriccel ki a szórófejes végen. Ez a folyamat fél percnyit vagy annál többet is eltarthat, mert az ön ivóvízcsapjának percnyi hozamától függ.	Lásd az E ábrát
A szórófeje mintázatainak kiválasztása MEGJEGYZÉS: Válasszon egy, a munkájának megfelelő vízsugár mintát. A 0°, 15°, 25° és 40°-os szögben spriccoló vízsugarak tisztításhoz valók, míg a  mintájú vízsugár öntözéshez való. FIGYELEM: Bekapcsolt/akkival táplált készülékkel ne cserélje a vízsugár mintáját.	Lásd az F ábrát
Tisztítás  FIGYELEM: A készüléket ne csatlakoztassa mocsos, rozsdás, sáros vagy korrozív vizet tartalmazó vízellátási rendszerekre (az ablaktisztító folyadékokat, növényvédő és növénytermesztő folyadékokat is beleértve, stb.) MEGJEGYZÉS: Amennyiben a magasnyomású mosás során tengervíz használatára is sor került, ezt követően a terméket jól le kell öblíteni és ezután csapvízzel kell használni, hogy növekedjen a készülék élettartama.	Lásd az G, H ábrát
Öntözés	Lásd az I ábrát

A TARTOZÉKOK CSATLAKOZTATÁSA

Jelen termékhez olyan tartozékokat is mellékeltek, amelyek különféle alkalmazásokhoz használhatók. **Soha nem próbáljon tisztítási műveleteket végezni felszerelt szórószerű vagy tartozékok nélkül.**

1. Szappanos tartály (WA4036, külön árujék)

A szappanos tartály szappanhabot szolgáltat a szennyezések erőteljesebb eltávolításához. Ezt a magasnyomású fúvókával vagy a hosszabbító szórószerűvel együtt használják. (Lásd az J1, J2 ábrát)

MEGJEGYZÉS: Szappanos palack használata esetén csatlakoztassa a készüléket vízhez.

2. Kefe (WA4048, külön árujék)

A kefe autók, csónakok, motorkerékpárok, stb. tisztításához használható. Ezt a magasnyomású fúvókával vagy a hosszabbító szórószerűvel együtt használják. (Lásd az J1, J2 ábrát)

3. Összehajtható vizesveder (WA4015, külön árujék)

Az összehajtható vizesvederrel megoldhatja a távolabb eső vízcappal való összeköttetést. Amikor a vederre nincs szükség, az összehajtható. (Lásd az L1, L2 ábrát)

4. Turbó permeterő fej (WA4037, külön árujék)

A turbó permeterő fej 360°-ban forgó vízpermetet szolgáltat, és ezért ezzel egységszerű idő alatt nagyobb felületet lehet megtisztítani, mint a 0°-ban elforduló (azaz fix) permeterő fejjel. Ez a fej a magasnyomású beállítás-sal használható. (Lásd az M ábrát)

5. Gumis ablakmosó vízpermeterővel (WA4050, külön árujék)

A gumis ablakmosót gyorscsatlakozóval lehet rögzíteni a szerszámról. Ezzel a tartozékkal vizet lehet permeterőzni az üveg vagy a fajszerű felületekre vagy vízszeppeket lehet letörölni róluk. Ez a tartozék talál a HydroShot magasnyomású tisztítóhoz vagy a hosszabbító szárhoz. (Lásd az N1, N2, N3, N4 ábrát)

6. Palackkupak csatlakozó (WA4038)

A palack kupakját csatlakoztató tartozék segítségével a szerszámot közvetlenül is hozzá lehet fogni a kb. 1 collos átmérőjű szájával rendelkező 2 literes palackok töltéséhez. (MEGJ.: Lehet azonban, hogy ez a tartozék nem talál az összes szódás- vagy vizespalackhoz) (Lásd az O1, O2, O3 ábrát)

FIGYELMEZTETÉS: Addig ne szerelje fel a palack kupakját csatlakoztató tartozékot, ameddig az nincs kész a használatra. Ha a gép egy felületen fekszik és a palack fel van szerelve, a tartozékok nyílásain folyadék fog csepegni.

7. Forgó gyorscsatlakoztatási adapter (WA4039, külön árujék)

A forgó gyorscsatlakoztatási adapternek köszönhetően a magasnyomású tisztítócsúcsokat akár 180°-ban is, minden irányban el lehet forgatni. Ez egy ideális tartozék

a nehezen hozzáférhető helyek közvetlen közelében való tisztítás számára. Ez talál a HYDROSHOT™ magasnyomású tisztítóba és a többsugarú fúvókához (Lásd az Q1, Q2 ábrát)

8. Forgó tisztítókefe (WA4042, külön árujék)

A forgó tisztítókefe könnyedén rögzül a készülékbe, és ennek segítségével érzékeny felületeket, valamint szűk helyeket lehet tisztítani. Ez talál a hosszabbító szárral ellátott vagy anélkül használt HYDROSHOT™ magasnyomású tisztítóba. (Lásd az R ábrát)

9. Állítható magasnyomású mosókefe (WA1820/WA1821, külön árujék)

A vízzel forgatott mosókefe könnyedén rögzül a készülékbe és kemény/durva felületek tisztítására tervezték. Ez talál a hosszabbító szárral ellátott vagy anélkül használt HYDROSHOT™ magasnyomású tisztítóba. (Lásd az S, T, U ábrát). A puha szálak fejet (WA1820) érzékeny felületekhez, míg a kemény szálak fejet (WA1821) durva felületek tisztításához lehet használni (nem ajánljuk a gépkocsik vagy olyan tárgyak felületéhez, amelyek megkarcolódhatnak).

KARBANTARTÁS

Mindennemű beállítás, javítás vagy karbantartás előtt vegye ki az akkut az akkurekeszből.

Minden egyes használat előtt ellenőrizze a terméket a sérült vagy kopott alkatrészek felfedezéséért. Amennyiben ilyen alkatrészeket talál, ne használja a készüléket. Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval az eredeti cserealkatrészek beszerzéséért.

A tömlő szűrőjének karbantartása

A szűrőt vegye ki a tömlőből, és a szűrőből pedig vegye ki a szitát. A két alkotóelem összeszerelése és visszahelyezése előtt öblítse le ezeket tiszta vízzel. (Lásd az P1, P2 ábrát)

Szűrő képernyő karbantartása

Távolítsa el a tömlőadaptert a szűrő beszerzéséhez. (Lásd az V1, V2 ábrát) Az összeszerelés előtt öblítse le a vízzel.

MEGJEGYZÉS: Húzza meg a tömlőadaptert, amikor meghúzza. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a normál működéshez nem lesz víz.

FIGYELEM: Minden egyéb szolgáltatást egy hivatalos szervizképviselőnek kell végeznie.

HIBAKERESÉS

Tünetek	Lehetséges ok	Elhárítás módja
A készülék bekapcsol, de egyáltalán nem szív vizet vagy nincs elég nyomás.	A víz felületéhez képest túl magasra helyezett magasnyomású fúvóka.	Engedje 5 ft/1,5 m-nél alacsonyabb szintre a készüléket.
	A tömlő szűrőjének eltömődése.	Vegye ki a tömlő szűrőjét és öblítse le tiszta vízzel. (Lásd az P1, P2 ábrát)
	A felhasználó kerti locsolójának tömlőjének helytelen csatlakoztatása a készülékhez.	Vizsgálja meg és csatlakoztassa újra a kerti tömlőt.
	A tömlő adapterének meglazulása.	Húzza meg a tömlő adapterét egy csavarkulccsal.
	Hiányzó szűrőlap. (Lásd a V2 ábrát)	Lépjen kapcsolatba a WORX cég szervíz képviselőjével egy új szűrőlap beszerzése érdekében.
	Az alacsony kinti hőmérsékletek miatt elfagyott szivattyú, tömlő vagy egyéb alkatrészek.	Várjon addig, amíg a szivattyú, a tömlő és az egyéb részek fagyása felenged.
	Összegubancolódott tömlő.	Egyenesítse ki a tömlőt.
A többállású szórófej szivárog.	A szórófej rosszul permetez.	Győződjön meg arról, hogy a szórófej mintájának jele egybeesik a készüléken található jelzéssel.
	Meglazult a többállású szórófej rögzítő csapszege.	Húzza meg egy hexagonális kulccsal.
Váratlanul megdő a víz nyomása.	Eltömődött a többállású szórófej.	Cserélje vadonatújra a többállású szórófejet.
A készülék leállítása után is jön a víz.	A készülék kikapcsolása után víz maradt a szórószárban és a szivattyúban.	Tárolás előtt teljesen engedje ki a készülékben maradt vizet.
A szappantartályból semmilyen tisztítószer nem jön.	Eltömődött a szappantartály.	Mossa meg vízzel.
A készülék nem kapcsolható be.	Rosszul csatlakoztatták az akkucsomagot.	Ismételje meg az akkucsomag behelyezését.
	Lemerült az akkumulátor.	Cserélje vadonatújra az akkucsomagot vagy tölts fel a régit.
	Hibás az akkumulátor.	Cserélje ki az akkumulátort.
A készülék üzemi nyomása ingadozó.	A készülék levegőt szívott be.	Ellenőrizze a tömlő adaptere és a tömlő közötti csatlakoztatást.
	Alacsony nyomást állítottak be.	Semmit sem kell tenni.
A készülék automatikusan leáll.	Az akkucsomagban nincs töltés.	Cserélje vadonatújra az akkucsomagot vagy tölts fel a régit.
	A többállású szórófej eltömődött. Aktiválódott a túlzott áramerősség elleni védelem.	Szerelje le a többállású szórófejet és csatlakoztassa be a készüléket. Ha a készülék normálisan működik, cserélje vadonatújra a többállású szórófejet.

TISZTÍTÁS/TÁROLÁS

Tárolás előtt teljesen ürítse ki/engedje le a vizet a készülékből és a tömlőből.

A készülék/kisgépet öntött műanyag házát puha kefével és tiszta ronggyal tisztítsa. Ne használjon vizet, oldó- vagy tisztítószereket. A gyerekek keze ügyétől távol eső, biztonságos, száraz helyen tárolja. A készülék tetejére ne helyezzen semmilyen tárgyat.

A készüléket és tartozékait fagytól védett helyen tárolja.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A leselejtezett elektromos készülékek nem dobhatók a háztartási hulladék közé. Ha a közelben van elektromos hulladékokat gyűjtő központ, vigye oda a készüléket. Az újrahasznosítási lehetőségekről tájékozódjon a helyi hatóságoknál vagy a kereskedőnél.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A gyártó,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Kijelenti, hogy a termék,
Leírás **Akkus magasnyomású mosó**
Típus **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- a készülék, azaz az akkus magasnyomású mosó jelölése)
Rendeltetés **Tisztítás és öntözés**

Megfelel a következő irányelveknek:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC

2000/14/EC módosítva: 2005/88/EC:
- Megfelelőség-ellenőrző eljárás az **V. függelék értelmében**
- Mért hangerő-szint **86.1dB**
- Garantált hangerő-szint **91.1dB**

Az alábbi normáknak:
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Név: Marcel Filz
Cím: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Helyettes főmérnöke, Tesztelés és minősítés
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SECURITATEA PRODUSULUI AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ

 **AVERTISMENT: Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.** În caz de nerespectare a avertismentelor și instrucțiunilor, există riscul electrocutării, izbucnirii incendiilor și/sau al accidentării grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat electric poate fi utilizat de persoane cu capacități fizice, senzoriale și psihice reduse sau de persoane neexperimentate și fără pregătire specifică numai dacă sunt supravegheați de cineva sau numai dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles riscurile care le comportă utilizarea acestuia. Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu acest aparat.
- Această instalație poate fi utilizată doar cu unitatea de alimentare care a fost livrată cu această instalație.

REGULI SUPLIMENTARE PRIVIND SIGURANȚA

1. Lichidul nu trebuie orientat spre echipamentele care includ componente electrice.

2. Îndepărtați sau deconectați acumulatorul după utilizare și înainte operațiunilor de întreținere a aparatului, efectuate de către utilizator.
3. Atât timp cât acumulatorul este conectat la aparat, acesta nu trebuie lăsat nesupravegheat.
4. Utilizarea aparatul se va întrerupe imediat dacă a fost scăpat pe jos, prezintă semne de uzură sau scurgeri.
5. Dacă a fost alimentat electric, aparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU ACUMULATOR

- a) **Nu demontați, deschideți sau rupeți elementele sau acumulatorul.**
- b) **Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorile la întâmplare într-o cutie sau într-un sertar unde s-ar putea scurtcircuita între ele sau prin materiale conductoare.**

Când bateria nu este în uz, țineți-o la distanță de alte obiecte metalice, cum sunt agrafele pentru hârtie, monede, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot crea contact între bornele acestora. Scurtcircuitarea bornelor bateriei poate cauza arsuri sau incendii.

- c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- d) Nu supuneți acumulatorul la șocuri mecanice.
- e) În cazul scurgerii acumulatorului, aveți grijă ca lichidul să nu intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din belșug și solicitați asistență medicală.
- f) Consultați medicul imediat dacă ați înghițit un element sau un acumulator.
- g) Mențineți acumulatorul curat și uscat.
- h) Ștergeți terminalele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.
- i) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura de încărcare corectă.
- j) Nu încărcați acumulatorul atunci când nu îl utilizați.
- k) După perioade extinse de depozitare, ar putea fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- l) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe când este operat la temperatura normală a camerei ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).
- m) Când depuneți la deșeuri acumulatorii, păstrați separat acumulatorii unor sisteme electrochimice diferite.
- n) Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de WORX. Un încărcător potrivit pentru un tip de cartuș de acumulatori poate provoca riscul incendierii dacă este folosit pentru un alt tip de cartuș de acumulatori.
- o) Nu utilizați acumulatori care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu acest echipament.
- p) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.
- q) Păstrați documentația originală a produsului pentru consultări ulterioare.
- r) Îndepărtați acumulatorul din echipament atunci când nu îl utilizați.
- s) Eliminați acumulatorul în mod corespunzător.
- t) Nu introduceți în aparat

**acumulator care
provin de la producători
diferiți sau cu
capacități, dimensiuni
sau tipuri diferite.**

- u) Nu scoateți pachetul
de acumulator din
ambalajul lui original
decât în momentul
premergător utilizării
acestuia.**
- v) Țineți cont de
polaritatea (+) și (-)
indicate pe acumulator
pentru asigura o utilizare
corectă a acestuia.**

SIMBOLURI

	Avertisment
	Citiți manualul de utilizare
	Nu expuneți la ploaie sau apă.
	Nu aruncați în foc.
	Deconectați acumulatorul de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operațiuni de reglare, service sau întreținere.
	Blocare
	Deblocare
	Produsele electrice nu trebuie depusse la deșeuri împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.
 Li-Ion 	Nu aruncați acumulatorii. Returnați acumulatorii consumați la punctul local de colectare sau reciclare.

1. BUTON DE BLOCARE
2. ACUMULATOR *
3. COMUTATOR PORNIT/OPRIT (ON/OFF)
4. ADAPTOR FURTUN
5. DUZĂ DE PRESIUNE
6. TIJĂ DE CURĂȚARE CU PRESIUNE
7. ADAPTOR PT. DUZĂ
8. CAP DE STROPIRE MULTIPLU
9. CUI DE FIXARE
10. CONECTOR FURTUN
11. FILTRU FURTUN
12. CLEMĂ PENTRU FURTUN
13. FURTUN

14. FLOTOR
15. RECIPIENT PT. SĂPUN *
16. PERIE *
17. GĂLEATĂ PLIABILĂ *
18. ECRAN DE FILTRARE (CONSULTAȚI FIG. V2)
19. CAP DE STROPIRE TURBO *
20. CURĂȚĂTOR GEAM CU DISPERSOR DE APĂ *
21. RACORD PENTRU CAPAC DE RECIPIENT
22. TIJĂ DE PRELUNGIRE *
23. ADAPTOR PIVOTANT PENTRU CONECTARE RAPIDĂ *
24. PERIE ROTATIVĂ DE CURĂȚARE *
25. SPĂLĂTOR CU PRESIUNE REGLABIL *
26. ADAPTOR PENTRU CONECTARE RAPIDĂ

* Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

DATE TEHNICE

Tip **WG630E WG630E.1 WG630E.9** (620-649 - denumirea uneltei, respectiv a spălătorului cu presiune acționat de acumulator)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Tensiune încărcător	100-240V~50/60Hz	/
Tensiune	20 V Max**	
Presiune lichid	25 bar	
Presiune nominală	22 bar/15 bar	
Debit maxim apă	210 L/h	
Presiunea maximă a apei la intrare	6 bar	
Înălțimea de aspirare	Max 1.5m	
Temperatura apei	Max 40°C	
Greutate unealtă (cu tub prelungitor)	2.5kg	1.8kg

** Tensiune măsurată în gol. Tensiunea inițială a acumulatorului atinge maximum 20 volți. Tensiunea nominală este de 18 volți.

INFORMAȚII PRIVIND ZGOMOTUL

Presiune sonoră ponderată A	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Putere sonoră ponderată A	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)
Purtați echipament de protecție pentru urechi	

2 în 1: Curățător cu presiune/Stropitoare portabilă

RO

INFORMAȚII PRIVIND VIBRAȚIILE

Vibrație ponderată tipică	$a_n = 0.841 \text{ m/s}^2 \quad K = 1.5 \text{ m/s}^2$
---------------------------	---

Valoarea totală declarată a vibrațiilor poate fi utilizată pentru compararea unei unelte cu o alta și, de asemenea, poate fi utilizată în cazul unei evaluări preliminare a expunerii.

⚠️ AVERTISMENT: Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care unealta este utilizată, în funcție de următoarele exemple și alte variații privind utilizarea uneltei:
Modul în care este utilizată unealta și materialele tăiate sau găurite.
Unealta să fie într-o stare bună și întreținută corespunzător.
Utilizarea accesoriului corect pentru unealtă, fiind ascuțit și în bună stare de funcționare.
Strângerea cu fermitate a mânerelor și utilizarea oricărui accesoriu anti-vibrații.
Iar unealta este utilizată conform destinației de utilizare și acestor instrucțiuni.

Această unealtă poate cauza sindromul vibrației mâinii-brațului dacă nu este utilizată corespunzător.

⚠️ AVERTISMENT: Pentru precizie, o estimare a nivelului de expunere în condițiile de utilizare reale trebuie de asemenea să țină cont de toate componentele ciclului de operare, precum momentele când unealta este oprită și când merge în gol, dar nu efectuează operația propriu-zisă. Acest lucru ar putea reduce semnificativ nivelul de expunere pe durata totală de lucru.

Ajută la reducerea riscului de expunere la vibrații.
Întrețineți unealta în conformitate cu aceste instrucțiuni și mențineți-o bine lubrifiată (dacă este cazul).
Dacă unealta va fi utilizată în mod regulat, investiți în accesorii anti-vibrații.
Planificați-vă lucrul pentru a desfășura utilizarea uneltelor cu nivel ridicat de vibrații de-a lungul mai multor zile.

ACCESORII

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Încărcător	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Acumulator (WA3553)	1	1	/
Capac recipient (WA4038)	1	1	1
Furtun (6m)	1	1	1
Țeavă lungă	1	1	1
Cap de stropire multiplu	1	1	1
Adaptor pentru conectare rapidă (WA4017)	1	1	1
Perie (WA4048)	/	/	/
Recipient pt. săpun (WA4036)	/	/	/
Găleată pliabilă (WA4015)	/	/	/
Cap de stropire turbo (WA4037)	/	/	/
Curățător geam cu dispersor de apă (WA4050)	/	/	/
Tijă de prelungire (WA4012)	/	/	/
Adaptor pivotant pentru conectare rapidă (WA4039)	/	/	/
Perie rotativă de curățare (WA4042)	/	/	/
Spălător reglabil cu presiune (WA1820/WA1821)	/	/	/

Vă recomandăm să achiziționați accesorii de la același magazin de la care ați cumpărat unealta. Consultați ambalajul accesoriului pentru detalii suplimentare. Personalul din magazin vă poate oferi asistență și sfaturi.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



NOTĂ: Înainte de a utiliza unealta, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Această unealtă este destinată pentru curățare și stropire.

ASAMBLARE ȘI OPERARE

ACȚIUNE	FIGURE
ÎNAINTE DE OPERAȚIUNEA	
Instalarea acumulatorului	Consultați Fig. A1
Scoaterea acumulatorului	Consultați Fig. A2
Verificarea stării acumulatorului NOTĂ: Fig. A3 se referă numai la acel pachet de acumulator care are și indicator luminos al nivelului de încărcare.	Consultați Fig. A3
Încărcarea acumulatorului Mai multe detalii în ghidul de utilizare al încărcătorului	Consultați Fig. A4, A5
ASAMBLARE	
Atașați tija de curățare cu presiune mare la duza de putere NOTĂ: În timpul fixării tijei, cele două protuberanțe ale tijei trebuie aliniate cu canelurile duzei de presiune, vezi fig. B.	Consultați Fig. B
Atașarea capului de stropire multiplu NOTĂ: În timpul operațiunii de atașare, rotiți capul de stropire înspre stânga și dreapta pentru a vă asigura că acesta s-a așezat în locașul destinat acestuia. Trageți puțin de cap pentru a verifica fixarea sa corectă.	Consultați Fig. C
Atașarea furtunului la duza de presiune NOTĂ: După atașarea furtunului verificați calitatea fixării acestuia trăgând un pic de furtun. Acesta nu trebuie să scape din inelul de fixare.	Consultați Fig. D1, D2, D3
OPERAȚIUNE  AVERTIZARE: Acumulatorul furnizat nu este rezistent la apă. Pentru a evita riscul defectării acumulatorului, protejați-l de apă în timpul utilizării sculei electrice. După utilizare, stocați scula electrică și acumulatorul într-un loc uscat.	
Start NOTĂ: La începutul primei utilizări trebuie să eliminați aerul din furtun. Așezați duza de presiune sub nivelul de mijloc (< 1,5 m/5 ft) și setați-o la presiune mare. Nu începeți munca până când apa nu traversează furtunul și nu erupe la capăt. Acest lucru poate dura până la 30 de secunde, dar uneori chiar și mai mult pentru că depinde de sursa dvs. de apă potabilă.	Consultați Fig. E
Selectarea modelului jetului capului de stropire NOTĂ: Alegeți modelul jetului în funcție de munca dvs. Modelele de jet la 00, 150, 250 și 400 sunt potrivite pentru curățare, iar jetul care are simbolul  se potrivește cel mai bine la udarea plantelor.  AVERTISMENT: Nu schimbați modelul jetului dacă aparatul este alimentat electric.	Consultați Fig. F
Curățarea  AVERTISMENT: Nu conectați mașina la surse de apă cu apă murdară, cu rugină, nămolosă sau corozivă (incluzând aici și lichidele de curățat geamuri, nutrienții pentru plante sau fertilizantii, etc.). NOTĂ: Dacă în procesul de spălare s-a utilizat și apă de mare, produsul trebuie clătit bine și ulterior trebuie să utilizați apă de la robinet pentru a prelungi durata de viață a unelei.	Consultați Fig. G, H
Udatul	Consultați Fig. I

2 în 1: Curățător cu presiune/Stropitoare portabilă

RO

ATAȘAREA ACCESORIILOR

Acest produs a fost livrat cu un anumit număr de accesorii care ajută la efectuarea unor lucrări specifice. **Nu încercați să începeți vreo operațiune de curățare fără să aveți atașate tijele sau accesorii potrivite.**

1. Recipient pentru săpun (WA4036, vândut separat)

Recipientul cu săpun furnizează spuma de detergent necesară curățării în profunzime a mizeriei. Acesta se utilizează împreună cu duza de presiune sau cu tija de prelungire. (Consultați Fig. J1, J2)

NOTĂ: Când utilizați o sticlă de săpun, conectați mașina la apă.

2. Perie (WA4048, vândut separat)

Peria este destinată curățării automobilelor, bărcilor, motocicletelor, etc. Ea se utilizează împreună cu duza de presiune sau cu tija de prelungire. (Consultați Fig. K1, K2)

3. Găleată de apă pliabilă (WA4015, vândut separat)

Găleata de apă pliabilă vă permite accesul la sursa de apă chiar dacă vă aflați departe de ea. Atunci când nu este utilizată, aceasta se poate plia pentru o depozitare mai ușoară. (Consultați Fig. L1, L2)

4. Cap de stropire turbo (WA4037, vândut separat)

Capul de stropire turbo dispersează apa pe o rază de 360° și astfel într-o perioadă egală de timp se curăță o suprafață mai mare decât cu capul fix, cu rotire la 0°. Se recomandă utilizarea setării Presiune mare (Consultați Fig. M).

5. Curățător geam cu dispersor de apă (WA4050, vândut separat)

Curățătorul de geamuri se atașează la unealtă cu un racord rapid. Acesta dispersează apă sau șterge picăturile de apă de pe geamuri și de pe suprafețele faianțate. Potrivit mașinii de curățat cu presiune HydroShot sau tije de prelungire. (Consultați Fig. N1, N2, N3, N4).

6. Racord pentru capac de recipient (WA4038)

Accesorii numit Racord pentru capac de recipient permite o conectare directă a sculei electrice la gura de cca 1" a majorității recipientelor de 2 litri. (NOTĂ: S-ar putea ca acest accesoriu să nu se potrivească tuturor recipientelor de apă și sifon). (Consultați Fig. O1, O2, O3)

AVERTISMENT: Nu instalați accesoriul numit Racord pentru capac de recipient până când nu este gata de utilizare. Dacă a fost instalat un recipient și dacă mașina este așezată pe o suprafață plană, prin orificiile accesoriilor va apărea un jet de lichid.

7. Adaptorul pivotant pentru conectare rapidă (WA4039, vândut separat)

Adaptorul pivotant pentru conectare rapidă permite ca vârful de curățare cu presiune să fie reglabile în orice direcție chiar și cu un unghi de 180°. Accesoriu ideal pentru curățarea în jurul zonelor greu accesibile. Potrivit pentru curățătorul cu presiune HYDROSHOT™ și duzei cu dispersie multiplă (Consultați Fig. Q1, Q2)

8. Perie de curățare rotativă (WA4042, vândut separat)

Peria de curățare rotativă se fixează ușor în unealtă pentru a curăța suprafețe sensibile și în jurul spațiilor înguste. Potrivit pentru curățătorul cu presiune HYDROSHOT™, cu sau fără tija de prelungire atașată. (Consultați Fig. R)

9. Spălător reglabil cu presiune (WA1820/WA1821, vândut separat)

Accesorii numit spălător rotativ acționat de apă se fixează ușor în unealtă și este potrivit curățării suprafețelor dure. Potrivit pentru curățătorul cu presiune HYDROSHOT™, cu sau fără tija de prelungire atașată. (Consultați Fig. S, T, U). Capul moale al spălătorului (WA1820) se pretează la suprafețe sensibile, iar spălătorul cu păr aspru (WA1821) se pretează la curățarea suprafețelor dure (nerecomandată la automobile și la suprafețe care se pot zgăria ușor).

ÎNTREȚINERE

Deconectați acumulatorul de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operațiuni de reglare, service sau întreținere.

Inspectați produsul înainte de fiecare utilizare pentru a descoperi eventuale deteriorări sau piese uzate. Opritți imediat utilizarea unelei electrice dacă există piese deteriorate. Luați legătura cu furnizorul sau cu producătorul pentru a obține piese de schimb originale. Întreținerea filtrului din furtun
Scoateți filtrul din furtun și scoateți din sita din filtru. Clătiți bine cu apă elementele filtrului înainte de reasamblare. (Consultați Fig. P1, P2)

Întreținere ecran Filtru
Scoateți adaptorul furtunului pentru a obține filtrul. (Consultați Fig. V1, V2) Clătiți cu apă înainte de reasamblare.

NOTĂ: Strângeți adaptorul furtunului atunci când îl strângeți. În caz contrar, este posibil să nu puteți extrage apă pentru funcționare normală.

 **AVERTISMENT: Orice alte servicii ar trebui să fie efectuate de un reprezentant de service autorizat.**

DETECTAREA DEFECȚIUNILOR

Simptome	Cauză posibilă	Remediere
Deși aparatul este pornit, acesta nu furnizează apă sau presiunea jetului de apă este insuficientă.	Duza de presiune se află la o înălțime prea mare față de suprafața sursei de apă.	Coborâți aparatul la o înălțime mai mică de 5 ft/1,5 m.
	Filtrul furtunului este blocat.	Scoateți filtrul furtunului și clătiți-l cu apă curată. (Consultați Fig. P1, P2)
	Furtunul de stropire a grădinii este conectat incorect la aparat.	Verificați și atașați din nou furtunul de stropire a grădinii.
	S-a slăbit fixarea adaptorului furtunului.	Strângeți adaptorul furtunului cu o cheie potrivită.
	Lipsă ecran de filtrare. (Consultați fig. V2)	Luați legătura cu service-ul autorizat WORX pentru a procura un ecran de filtrare nou.
	Pompa, furtunul sau alte părți componente ale aparatului au înghețat din cauza temperaturilor exterioare foarte scăzute.	Așteptați dezghețarea pompei, furtunului și a părților componente înghețate.
Scapă apă pe la capul de stropire multiplu.	Încălcirea furtunului.	Întindeți furtunul.
	Cap de stropire care stropiște necorespunzător.	Asigurați-vă că simbolul modului de stropire de pe capul de stropire este aliniat cu semnul de pe aparat.
	S-a slăbit cuiul de fixare a capului de stropire multiplu.	Strângeți-l cu o cheie hexagonală.
Presiunea apei are creșteri bruște.	S-a blocat capul de stropire multiplu.	Înlocuiți-l cu un cap de stropire multiplu nou.
Aparatul furnizează apă și după oprirea lui.	Există apă în tija de prelungire și pompă chiar și după oprirea aparatului.	Înainte de stocare, drenați toată apa din aparat.
Rezervorul de săpun nu furnizează detergent.	Rezervor de săpun blocat.	Curățați-l cu apă curată.
Aparatul nu poate fi pornit.	Blocul de acumuloare este atașat greșit.	Reinstalați blocul de acumuloare.
	Blocul de acumuloare este descărcat.	Înlocuiți-l cu un bloc nou de acumuloare sau reîncărcați blocul de acumuloare actual.
	Acumulator defect.	Înlocuiți acumulatorul.
Presiunea debitată de aparat este inegală.	Aparatul a aspirat aer.	Verificați conexiunea dintre adaptorul furtunului și furtun.
	A fost setată o presiune joasă.	Nu trebuie întreprins nimic.
Aparatul se oprește automat.	Blocul acumuloarelor este descărcat.	Înlocuiți-l cu un bloc nou de acumuloare sau reîncărcați blocul de acumuloare actual.
	Capul de stropire multiplu este blocat. S-a activat protecția împotriva supracurentului.	Îndepărtați capul de stropire multiplu și porniți aparatul. Dacă aparatul funcționează normal, înlocuiți capul de stropire multiplu cu unul nou.

CURĂȚAREA/ DEPOZITAREA

Înainte de stocare, drenați toată apa din aparat și din furtun.

Curățați carcasa din plastic turnat a unelei electrice cu o perie moale și o cârpă curată. Nu utilizați niciodată apă, solvenți sau detergenți. Păstrați într-un loc uscat și sigur, ferit de accesul copiilor. Nu amplasați alte obiecte pe mașină.

Stocați aparatul și accesoriile sale în loc ferit de îngheț.

PROTECȚIA MEDIULUI



Produsele electrice nu trebuie aruncate în gunoiul menajer. Vă rugăm să depuneți produsele electrice la unitățile de reciclare existente. Consultați-vă cu autoritățile locale sau cu distribuitorul pentru sfaturi privind reciclarea.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declarăm că produsul,
Descriere **Spălător acționat de acumulator**
Tip **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- denumirea unelei, respectiv a spălătorului
cu presiune acționat de acumulator)
Funcție **Curățare și stropire**

Respectă următoarele Directive,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/
EC modificată prin 2005/88/EC

2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC:

- Procedură de evaluare a conformității conformă cu **Anexa V**
- Nivel de putere sonoră măsurat **86.1 dB**
- Nivel de putere sonoră garantat declarat **91.1 dB**

Se conformează standardelor
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Persoana autorizată să compileze fișierul tehnic,
Denumire: Marcel Filz
Adresă: Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Adjunct Inginer Șef, Testare și certificare
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny.

Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

- Toto zařízení může být použito osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byl těmto osobám stanoven dohled, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a pokud chápou rizika spojená s použitím tohoto zařízení. S tímto zařízením si nesmí hrát děti.
- Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Kapalina z tohoto zařízení nesmí být stříkána na vybavení obsahující elektrické komponenty.
2. Po použití a před prováděním

uživatelské údržby vyjměte z tohoto zařízení baterii nebo ji odpojte.

3. Je-li v tomto zařízení baterie, zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru.
4. Toto zařízení nesmí být používáno, došlo-li k jeho pádu, jsou-li na něm viditelné známky poškození nebo dochází-li k únikům z tohoto zařízení.
5. Je-li toto zařízení napájeno, zabraňte přístupu dětí k tomuto zařízení.

Bezpečnostní varování týkající se baterií

- a) Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty.** Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) Nevystavujte baterii**

- působení horka nebo ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.
- d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.
 - e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
 - f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie, vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.
 - g) Udržujte baterie čisté a suché.
 - h) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.
 - i) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.
 - j) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.
 - k) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.
 - l) **Baterie poskytuje nejvyšší výkon, je-li používána při běžné pokojové teplotě ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$).**
 - m) **Při likvidaci baterií oddělte od sebe baterie s odlišnými elektrochemickými systémy.**
 - n) **Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností WORX.**
Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.
 - o) **Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.**
 - p) **Ukládejte baterie mimo dosah dětí.**
 - q) **Uchovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.**
 - r) **Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.**
 - s) **Provádějte řádnou likvidaci baterie.**
 - t) **V zařízení nekombinujte bateriové články různého data výroby, kapacity, velikosti nebo typu.**
 - u) **Nevyjímejte baterii z**

- originálního obalu dříve, než bude použita.**
- v) Dodržujte polaritu vložených baterií plus (+) a minus (-) a zajistěte používání baterií správným způsobem.**

SYMBOLY

	Výstraha
	Přečtěte si návod k obsluze
	Nevystavujte dešti nebo vodě
	Nevystavujte ohni
	Před prováděním jakéhokoli seřízení, servisu nebo údržby vyjměte z úložného prostoru baterii.
	Zamknout
	Odemknout
	Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Náradí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.
	Baterie neodhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběren pro likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.

1. UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO
2. BATERIE *
3. SPÍNACÍ PÁČKA ZAPNUTO/VYPNUTO
4. ADAPTÉR HADICE
5. HLAVNÍ TRYSKA
6. TLAKOVÁ ČISTICÍ TRYSKA
7. ADAPTÉR TRYSKY
8. UNIVERZÁLNÍ TRYSKA
9. UPEVNŮVACÍ HŘEBÍK
10. SPOJKA HADICE
11. FILTR HADICE
12. PŘÍCHYTKA HADICE
13. HADICE

14. PLOVÁK
15. NÁDOBK A SE SAPONÁTEM *
16. KARTÁČ *
17. SKLÁDACÍ KBELÍK NA VODU *
18. FILTRAČNÍ SÍTKO (VIZ OBR. V2)
19. TURBO HUBICE *
20. OKENNÍ STĚRKA S VODNÍM ROZPRAŠOVAČEM *
21. KONEKTOR PRO VÍČKO LAHVÍ
22. PRODLOUŽENÁ TRUBICE *
23. OTOČNÝ ADAPTÉR S RYCHLOSPOJKOU *
24. ROTAČNÍ ČISTICÍ KARTÁČ *
25. NASTAVITELNÁ VÝKONNÁ ŠKRABKA *
26. ADAPTÉR S RYCHLOSPOJKOU

* Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - označení strojního zařízení, zástupce ostřikovací pistole napájené z akumulátoru)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Nabíječky napětí	100-240V~50/60Hz	/
Napětí	20 V  Max**	
Tlak	25 bar	
Jmenovitý tlak	22 bar/15 bar	
Maximální průtok vody	210 L/h	
Max. tlak vody na vstupu	6 bar	
Sací výška	Max 1.5m	
Teplota vody	Max 40°C	
Hmotnost (včetně trysky)	2.5kg	1.8kg

** Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí je 18 voltů.

ÚDAJE O HLUKU A VIBRACÍCH

Měřený akustický tlak	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Měřený akustický výkon	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)

Používejte ochranu sluchu



2 v 1: Přenosný tlakový čistič / stříkací pistole

CZ

INFORMACE O VIBRACÍCH

Typická naměřená hodnota vibrací

$a_n = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarovaná celková hodnota vibrací může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí a rovněž může být použita k předběžnému stanovení doby práce.

⚠ VÝSTRAHA: Hodnota vibračních emisí během praktického používání tohoto elektrického nástroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobech, jakými je nástroj používán v závislosti na následujících podmínkách a dalších možnostech použití nástroje:
Způsob, jakým je nástroj používán, a povaha narušovaných nebo vrtaných materiálů.
Dobry stav nástroje a řádné provádění jeho údržby.
Používání správného příslušenství s nástrojem, ostrost a dobrý stav příslušenství.
Utažení úchopu na rukojetích a použití antivibračního příslušenství.
Používání nástroje k účelům určeným konstrukcí a v souladu s těmito pokyny.

Při nesprávném používání může tento nástroj způsobit syndrom vibrací rukou a paží.

⚠ VÝSTRAHA: Je třeba upřesnit, že při odhadu výše rizika vibrací v praxi je nutno rovněž zohlednit všechny fáze pracovního cyklu, například dobu, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno, ale nevykonává práci. To může podstatně snížit působení vibrací v rámci celkového pracovního času.

Zásady pro omezení rizika působení vibrací.

Provádějte údržbu tohoto nástroje v souladu s těmito pokyny a nástroj (příslušným způsobem) dobře promazávejte.

Má-li být tento nástroj používán pravidelně, zakupte antivibrační příslušenství.

Naplánujte práci tak, aby bylo provádění úkolů, které vyžadují silné vibrace nástroje, rozloženo do několika dní.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Nabíječka	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Baterie (WA3553)	1	1	/
Uzávěr lahví (WA4038)	1	1	1
Hadice (6m)	1	1	1
Dlouhý nástavec trysky	1	1	1
Univerzální tryska	1	1	1
Adaptér s rychlospojkou (WA4017)	1	1	1
Kartáč (WA4048)	/	/	/
Nádobka na saponát (WA4036)	/	/	/
Skládací kbelík na vodu (WA4015)	/	/	/
Turbo hubice (WA4037)	/	/	/
Okenní stěrka s vodním rozprašovačem (WA4050)	/	/	/
Prodloužená trubice (WA4012)	/	/	/
Otočný adaptér s rychlospojkou (WA4039)	/	/	/
Rotační čistící kartáč (WA4042)	/	/	/
Nastavitelná výkonná škrabka (WA1820/WA1821)	/	/	/

Doporučujeme, abyste si příslušenství zakoupili od stejného prodejce, u kterého jste koupili nářadí. Pro další detaily prostudujte obal příslušenství. V případě potřeby požádejte o pomoc či radu personál prodejny.

2 v 1: Přenosný tlakový čistič / stříkací pistole

CZ

NÁVOD NA POUŽITÍ



POZNÁMKA: Předtím než začnete nářadí používat, přečtěte si pečlivě manuál.

URČENÉ POUŽITÍ

Tento výrobek je určen k čištění a zalévání.

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

POSTUP	FIGURE
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE	
Nasazení baterie	Viz Obr. A1
Vyjmutí baterie	Viz Obr. A2
Kontrola stavu baterie	Viz Obr. A3
POZNÁMKA: Obr. A3 platí pouze pro akumulátor s indikátorem stavu nabití.	
Nabíjení baterie Podrobnější údaje naleznete v příručce k nabíječce	Viz Obr. A4, A5
SESTAVENÍ	
Připojte čistící tlakovou trysku k hlavní trysce UPOZORNĚNÍ: Při upevňování srovnajte dva výstupy na trubici s drážkami na hlavní trysce, jak je zobrazeno na obr. B.	Viz Obr. B
Upevnění univerzální trysky UPOZORNĚNÍ: Při upevňování otáčejte tryskou doleva a doprava, abyste se ujistili, zda je tryska řádně usazena ve správné poloze a mírně za ni zatáhněte, abyste se ujistili, zda je v této poloze bezpečně zajištěna.	Viz Obr. C
Upevnění hadice k hlavní trysce UPOZORNĚNÍ: Po upevnění hadice zkontrolujte její připojení mírným zataháním za hadici. Hadice se nesmí uvolnit.	Viz Obr. D1, D2, D3
POUŽÍVÁNÍ  VAROVÁNÍ: Dodávaný akumulátor není vodotěsný. Aby se zabránilo riziku selhání akumulátoru, chraňte jej během použití před kontaktem s vodou. Po použití uskladněte nářadí a akumulátor na suchém místě.	
Spuštění UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití musíte z hadice odstranit vzduch, umístíte hlavní trysku pod úroveň pasu (<1,5m/5ft) a nastavíte režim vysokého tlaku. Nezahajujte práci, dokud hadicí nezačne stoupat voda a dokud tato voda nebude stříkat z trysky. To může trvat zhruba 30 sekund nebo déle, v závislosti na vzdálenosti zdroje vody.	Viz Obr. E
Volba způsobu stříkání vody UPOZORNĚNÍ: Zvolte vhodný způsob stříkání vody z trysky podle prováděné práce. Stříkání vody z trysky pod úhlem 0°, 15°, 25° a 40° je vhodné pro mytí a čištění a stříkání prováděné po nastavení na symbol  je nejvhodnější pro zalévání a zavlažování.  VÝSTRAHA: Neprovádějte změnu nastavení způsobu stříkání trysky, je-li zařízení v chodu.	Viz Obr. F
Čištění  VÝSTRAHA: Zařízení nepřipojujte k vodnímu zdroji, který je znečištěn, zabahněn, obsahuje stopy rzi nebo korozivních látek. (Včetně čistících prostředků na okna, půdní výživy nebo umělých hnojiv, atd.) UPOZORNĚNÍ: Po použití s mořskou vodou by se měl přípravek opláchnout a poté používat s čistou vodou, aby se životnost výrobku prodloužila.	Viz Obr. G, H
Zalévání	Viz Obr. I

UPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

S tímto zařízením byla dodána celá řada příslušenství a doplňků, které jsou používány při různých aplikacích. Nepokoušejte se provádět mytí a čištění bez řádně upevněné trubice nebo příslušenství.

1. Nádobka na saponát (WA4036, prodává se samostatně)

Nádobka na saponát poskytuje napěnění čistícího prostředku, což zaručuje snadnější odstranění nečistot. Je používána společně s hlavní tryskou nebo s prodlouženou trubicí. (Viz Obr. J1, J2)

POZNÁMKA: Při použití mýdlové lahve připojte stroj k vodě.

2. Kartáč (WA4048, prodává se samostatně)

Kartáč je používán pro čištění automobilů, plavidel, motocyklů atd. Je používán společně s hlavní tryskou nebo s prodlouženou trubicí. (Viz Obr. K1, K2)

3. Skládací kbelík na vodu (WA4015, prodává se samostatně)

Skládací kbelík na vodu vám umožňuje napojení na dodávku vody, nacházíte-li se ve velké vzdálenosti od zdroje vody. Není-li používán, může být složen a uložen. (Viz Obr. L1, L2)

4. Turbo hubice (WA4037, prodává se samostatně)

Turbo hubice poskytuje postřik vodou v rozpětí 360°, který za stejnou dobu pokryje větší plochu, než přímá tryska 0°. Doporučeno používat s nastavením na vysokou úroveň tlaku vody. (Viz obr. M)

5. Okenní stěrka s vodním rozprašovačem (WA4050, prodává se samostatně)

Okenní stěrka s rychlým nasazením snadno zapadne do přípojného místa zařízení. Je určena k rozstřikování vody nebo ke jejímu stírání z povrchů dlaždic či skel. Vhodná pro připojení k elektrickému čističi HydroShot, nebo k prodloužovacímu nástavci trysky. (Viz obr. N1, N2, N3, N4)

6. Konektor pro víčko lahvi (WA4038)

Konektor uzávěru lahve, jako příslušenství, umožňuje k zařízení přímo připojit většinu 2 litrových lahví s přibližně 1" otvorem. (POZNÁMKA: Nemusí se vejít na všechny spotřební lahve se sycenými nápoji a vodou) (viz obr. O1, O2, O3)

UPOZORNĚNÍ: Konektor uzávěru lahve jako příslušenství neinstalujte, dokud není připraven k použití. Ventilové otvory pro přídatné zařízení způsobí vytékání kapaliny, pokud je nainstalována lahev, a zařízení je položeno na podkladu.

7. Otočný adaptér s rychlospojkou (WA4039, prodává se samostatně)

Otočný adaptér s rychlospojkou umožňuje rychlé nastavení čistících nástavců až do 180° v libovolném směru. Ideální pro čištění v obtížně přístupných

oblastech. Vhodné pro výkonný čistič HYDROSHOT™ a rozstřikovací trysku (viz obr. Q1, Q2)

8. Rotační čistící kartáč (WA4042, prodává se samostatně)

Rotační čistící kartáč jako příslušenství se snadným uchycením na zařízení pro čištění senzitivních ploch a těsných prostor. Vhodný pro výkonný čistič HYDROSHOT™ s instalovanou prodloužovací tryskou / bez prodloužovací trysky. (Viz obr. R)

9. Nastavitelná výkonná škrabka (WA1820/ WA1821, prodává se samostatně)

Vodou poháněná rotační škrabka jako příslušenství se snadným uchycením na zařízení pro čištění tvrdých povrchů. Vhodná pro výkonný čistič HYDROSHOT™ s instalovanou prodloužovací tryskou / bez prodloužovací trysky. (Viz obr. S, T, U) Měkkou rotační hlavici škrabky (WA1820) lze použít pro senzitivní povrchy a tvrdou hlavici škrabky se štetinami (WA1821) lze použít k čištění tvrdých povrchů (nedoporučuje se pro čištění karoserií automobilů a povrchů, kde by mohlo dojít k jejich poškrábání).

ÚDRŽBA

Před prováděním jakéhokoli seřízení, servisu nebo údržby vyjměte z úložného prostoru baterii.

Zkontrolujte toto zařízení před každým použitím, zda nedošlo k poškození nebo nadměrnému opotřebování jeho dílů. Nepoužívejte toto zařízení, má-li poškozené nebo nadměrně opotřebované díly. Při objednávání náhradních dílů kontaktujte prodejce nebo výrobce.

Údržba filtru hadice

Sejměte filtr hadice z hadice a vyjměte filtrační sítko. Před opětovným sestavením opláchněte tyto díly čistou vodou. (Viz Obr. P1, P2)

Údržba filtru obrazovka

Odstaňte adaptér hadice, abyste získali filtr. (Viz obr. V1, V2) Před opětovným sestavením opláchněte vodou.

POZNÁMKA: Při opětovném utažení adaptéru hadice utáhněte. V opačném případě nemusí být pro normální provoz možné extrahovat vodu.



VÝSTRAHA: Jakékoli další služby by měl provádět autorizovaný servisní zástupce.

ČIŠTĚNÍ/SKLADOVÁNÍ

Před uložením proveďte úplné vypuštění vody z tohoto zařízení i z hadice.

Čistěte tvarový plastový kryt tohoto zařízení pomocí měkkého kartáče a čistého hadru. Nepoužívejte vodu, rozpouštědla nebo leštidla. Vaši Nástroj skladujte vždy na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí. Na stroj neodkládejte jiné předměty.

Skladujte toto zařízení a jeho příslušenství na místech, kde nedojde k poklesu teploty pod bod mrazu.

2 v 1: Přenosný tlakový čistič / stříkací pistole

CZ

HLEDÁNÍ ZÁVAD

Příznaky	Možná příčina	Náprava
Pistole se spustí, ale nenasává žádnou vodu nebo chybí dostatečný tlak.	Sací tryska je příliš vysoko nad hladinou.	Zařízení snižte dolů na výšku pod 1,5 m (5 stop).
	Filtr hadice je zanesen.	Filtr hadice sejměte a jednotlivé součásti opláchněte čistou vodou. (Viz Obr. P1, P2)
	Zahradní hadice uživatele není dobře připojena k stříkací pistoli.	Zkontrolujte a opět pevně nasadte zahradní hadici.
	Adaptér hadice se uvolnil. Chybí filtrační sítko. (Viz Obr. V2)	Utáhněte pevně adaptér hadice klíčem. Filtrační sítko získáte u vašeho servisního zástupce WORX.
	Čerpadlo, hadice nebo jiné části jsou zmrazeny v důsledku venkovní teploty.	Počkejte, až se čerpadlo, hadice nebo jiné součásti rozmrazí.
	Hadice je skřípnutá.	Hadici narovnejte.
Rozstříkovací tryska prosakuje.	Tvarovaná tryska nerostříkuje správně.	Ujistěte se, že symbol tvaru trysky je srovnán s indikační značkou na stříkací pistoli.
	Upevňovací hřebík na rozstříkovací trysce je uvolněn.	Pomocí šestihranného klíče jej dotáhněte.
Výstupní tlak se neočekávaně zvyšuje.	Rozstříkovací tryska je zanesena.	Rozstříkovací trysku nahraďte novou.
Po zastavení z rozstříkovací pistole vytéká voda.	Po zastavení v trubici a čerpadle zůstává voda.	Před uložením všechnu vodu zcela vypusťte.
Příslušenství pro práci se saponátem neprovádí postřik žádného prostředku.	Nádobka na saponát je zanesena.	Vypláchněte ji čistou vodou.
Zařízení není možné spustit.	Baterie není správně připojena.	Bateriový blok vyjměte a opět vložte.
	Baterie je vybitá.	Baterii vyměňte za novou, nebo ji dobijte.
	Baterie je vadná.	Vyměňte baterii.
Tlak ve stříkací pistoli není stálý.	Do zařízení bylo nasán další vzduch.	Zkontrolujte spojení mezi adaptérem hadice a vlastní hadicí.
	Je nastavena nízká úroveň tlaku.	Není nutná žádná náprava.
Stříkací pistole se automaticky zastavuje.	Bateriový blok je vybitý.	Baterii vyměňte za novou, nebo ji dobijte.
	Rozstříkovací tryska je zanesena. Je aktivována proudová ochrana.	Sejměte rozstříkovací trysku a stříkací pistoli spusťte. Pokud pracuje správně, vyměňte rozstříkovací trysku za novou.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Prohlašujeme, že tento výrobek
Popis **Ostříkovací pistole napájená z akumulátoru**
Typ **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - označení strojního zařízení, zástupce ostříkovací pistole napájené z akumulátoru)**
Funkce **Čištění a zalévání**

splňuje následující směrnice:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizaci 2005/88/EC:
- Postup posuzování shody podle **Dodatek V**
- Měřený akustický výkon **86.1 dB**
- Deklarovaný zaručený akustický výkon **91.1 dB**

Splňované normy
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba odpovídající za vytvoření technické dokumentace:

Jméno: Marcel Filz
Adresa: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany



2019/02/18
Allen Ding
Zástupce vrchní konstrukční kanceláře, Testování & Certifikace
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, P. R. China

BEZPEČNOST VÝROBKU VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a všechny pokyny.

Nebudete-li dodržovat uvedená varování a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí odkazy.

- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak bol týmto osobám stanovený dohľad alebo ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa použitia tohto zariadenia bezpečným spôsobom a ak chápu riziká spojené s použitím tohto zariadenia. S týmto zariadením sa nesmú hrať deti.
- Toto zařízení může být použito pouze s napájecí jednotkou, která byla dodána s tímto zařízením.

DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

1. Kvapalina z tohto zariadenia sa nesmie striekať na vybavenie obsahujúce elektrické komponenty.
2. Po použití a pred vykonávaním používateľskej údržby vyberte z

tohto zariadenia batériu alebo ju odpojte.

3. Ak je v tomto zariadení batéria, zariadenie nesmie byť ponechané bez dozoru.
4. Toto zariadenie sa nesmie používať, ak došlo k jeho pádu, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak dochádza k úniku z tohto zariadenia.
5. Ak je toto zariadenie napájané, zabráňte prístupu detí k tomuto zariadeniu.

Bezpečnostní varování týkající se baterií

- a) **Nepokoušejte se demontovat, rozebírat nebo rozřezávat baterie nebo její články.**
- b) **Neprovádějte zkratování baterie. Neukládejte baterie nahodile v krabicích nebo v zásuvkách, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k zkratování způsobenému jinými předměty.** Není-li baterie používána, udržujte ji v bezpečné vzdálenosti od sponek na papíry, mincí, klíčů, hřebíků, šroubů nebo jiných malých kovových předmětů, které mohou způsobit propojení kontaktů baterie. Zkratování kontaktů baterie může způsobit popáleniny nebo požár.
- c) **Nevystavujte baterii působení horka nebo**

ohně. Vyvarujte se skladování baterií na otevřeném slunci.

d) Nevystavujte baterii mechanickým rázům.

e) Dojde-li k úniku kapaliny z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, zasažené místo omyjte značným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.

f) Dojde-li k požití kapaliny z baterie, vyhledejte okamžité lékařské ošetření.

g) Udržujte baterie čisté a suché.

h) Jsou-li svorky baterie znečištěny, otřete je čistým a suchým hadříkem.

i) Baterie musí být před použitím nabita. Vždy postupujte podle uvedených pokynů a používejte správný postup nabíjení.

j) Nenechávejte baterii nabíjet, nebude-li baterie použita.

k) Po dlouhodobém uložení budete možná muset provést několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby baterie dosáhla svého maximálního výkonu.

l) Baterie poskytuje

nejvyšší výkon, je-li používána při běžné pokojové teplotě ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).

m) Při likvidaci baterií oddělte od sebe baterie s odlišnými elektrochemickými systémy.

n) Provádějte nabíjení pouze v nabíječce, která je specifikovaná společností WORX.

Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka speciálně dodaná pro použití s tímto zařízením. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití jiného typu baterie vytvářet riziko způsobení požáru.

o) Nepoužívejte žádnou baterii, která není určena pro použití s tímto zařízením.

p) Ukládejte baterie mimo dosah dětí.

q) Ušchovejte originální dokumentaci k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.

r) Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterii.

s) Provádějte řádnou likvidaci baterie.

t) V zařízení nekombinujte bateriové články různého datumu výroby, kapacity, velikosti nebo typu.

u) Nevyberajte batériu z originálneho obalu skôr,

- než bude použita.
- v) Dodržujte polaritu vložených baterií plus (+) a mínus (-) a zaistite používanie batérií správnym spôsobom.**

SYMBOLY

	Výstraha
	Přečtěte si návod k obsluze
	Nevystavujte dešti nebo vodě
	Nevystavujte ohni
	Před prováděním jakéhokoli seřízení, servisu nebo údržby vyjměte z úložného prostoru baterii.
	Zamknout
	Odomknout
	Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.
	Baterie neodhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte je do sběren pro likvidaci (recyklaci) speciálního odpadu.

1. UVOLŇOVACÍ TLAČIDLO
2. BATERIE *
3. SPÍNACIA PÁČKA ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
4. ADAPTÉR HADICE
5. HLAVNÁ DÝZA
6. TLAKOVÁ TRYSKA NA ČISTENIE
7. ADAPTÉR DÝZY
8. UNIVERZÁLNA DÝZA
9. UPEVNŇOVACÍ KLINEC
10. SPOJKA HADICE
11. FILTER HADICE
12. PRÍCHYTKA HADICE
13. HADICA

14. PLAVÁK
15. NÁDOBKÁ SO SAPONÁTOM *
16. KEFA *
17. SKLADACIE VEDIERKO NA VODU *
18. FILTRAČNÉ SITKO (POZRI OBR. V2)
19. TURBO HUBICA *
20. STIERKA NA OKNO S VODNÝM ROZPRAŠOVAČOM*
21. KONEKTOR NA UZÁVER FLIAŠ
22. PREDLŽENÁ TRUBICA *
23. OTOČNÝ ADAPTÉR S RÝCHLOSPOJKOU *
24. ROTAČNÁ ČISTIACA KEFA *
25. NASTAVITELNÁ VÝKONNÁ ŠKRABKA *
26. ADAPTÉR S RÝCHLOSPOJKOU

* Standardní dodávka nemusí obsahovat veškeré vyobrazené či popsané příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - označenie strojového zariadenia, zástupcu ostrekovacej pištole napájanej z akumulátora)

104

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Nabíječky napětí	100-240V~50/60Hz	/
Napětí	20 V  Max**	
Tlak	25 bar	
Menovitý tlak	22 bar/15 bar	
Maximálny prietok vody	210 L/h	
Max. tlak vody na vstupe.	6 bar	
Nasávací výška	Max 1.5m	
Teplota vody	Max 40°C	
Hmotnosť (vrátane trysky)	2.5kg	1.8kg

** Napětí měřené bez zátěže. Počáteční napětí baterie dosáhne maximálně 20 voltů. Jmenovité napětí je 18 voltů.

INFORMÁCIE O HLUKU

Meraný akustický tlak	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Meraný akustický výkon	L_{wA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)

Používajte ochranu sluchu



2 v 1: Prenosný tlakový čistič / striekacia pištoľ

SK

INFORMÁCIE O VIBRÁCIÁCH

Typická nameraná hodnota vibrácií

$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

Deklarovaná celková hodnota vibrácií sa môže použiť na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí a takisto aj na predbežné stanovenie času práce.

! VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:

Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.

Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.

Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostroty a dobrého stavu.

Tesnosť zovretia rukoväti a používanie doplnkov proti vibráciám.

Používanie náradia na podľa konštrukcie určený účel a v súlade s pokynmi.

Toto náradie môže vyvolať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho používanie nie je správnym spôsobom riadené.

! VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, počas ktorých je náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to mimo skutočného vykonávania práce. Tým môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.

Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.

Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).

Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.

Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili na niekoľko dní.

PRÍSLUŠENSTVÍ

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Nabíjačka	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Akumulátor (WA3553)	1	1	/
Uzáver fliaš (WA4038)	1	1	1
Hadica (6m)	1	1	1
Dlhý nástavec trysky	1	1	1
Univerzálna dýza	1	1	1
Adaptér s rýchlospojku (WA4017)	1	1	1
Kefa (WA4048)	/	/	/
Nádobka na saponát (WA4036)	/	/	/
Skladacie vedierko na vodu (WA4015)	/	/	/
Turbo hubica (WA4037)	/	/	/
Stierka na okno s vodným rozprašovačom (WA4050)	/	/	/
Predĺžená trubica (WA4012)	/	/	/
Otočný adaptér s rýchlospojku (WA4039)	/	/	/
Rotačná čistiaca kefa (WA4042)	/	/	/
Nastaviteľná výkonná škrabka (WA1820/WA1821)	/	/	/

Doporučujeme, aby ste si príslušenstvá zakúpili od stejného prodejce, u kterého jste koupili nářadí. Pro další detaily prostudujte obal příslušenství. V případě potřeby požádejte o pomoc či radu personál prodejny.

2 v 1: Prenosný tlakový čistič / striekacia pištoľ

SK

NÁVOD NA POUŽITÍ



POZNÁMKA: Predtým než začnete náradí používať, prečtete si pečlivo manuál.

URČENÉ POUŽITIE

Tento výrobok je určený na čistenie a zalievanie.

SESTAVENÍ A POUŽÍVÁNÍ

POSTUP	FIGURE
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE	
Nasadenie batérie	Viz Obr. A1
Vybratie batérie	Viz Obr. A2
Kontrola stavu batérie POZNÁMKA: Obr. A3 platí len pre akumulátor s indikátorom stavu nabitia.	Viz Obr. A3
Nabíjení batérie Podrobnější údaje naleznete v příručce k nabíječce	Viz Obr. A4, A5
SESTAVENÍ	
Tlakovú trysku na čistenie pripojte k hlavnej tryske POZNÁMKA: Pri upevňovaní zarovnajte dva výstupy na trubici s drážkami na hlavnej dýze, ako je zobrazené na obr. B.	Viz Obr. B
Upevnenie univerzálnej dýzy POZNÁMKA: Pri upevňovaní otáčajte dýzou doľava a doprava, aby ste sa uistili, že je dýza riadne usadená v správnej polohe, a mierne za ňu zatiahnite, aby ste sa uistili, či je v tejto polohe bezpečne zaistená.	Viz Obr. C
Upevnenie hadice k hlavnej dýze POZNÁMKA: Po upevnení hadice skontrolujte jej pripojenie miernym zatáhaním za hadicu. Hadica sa nesmie uvoľniť.	Viz Obr. D1, D2, D3
POUŽÍVÁNÍ VAROVANIE: Dodávaný akumulátor nie je vodotesný. Aby sa zabránilo riziku, že zlyhá akumulátor, chráňte ho v priebehu použitia pred kontaktom s vodou. Po použití uskladnite náradie a akumulátor na suchom mieste.	
Spustenie POZNÁMKA: Pri prvom použití musíte z hadice odstrániť vzduch, umiestnite hlavnú dýzu pod úroveň pásu (< 1,5 m) a nastavte režim vysokého tlaku. Nezačínajte pracovať, pokiaľ hadicou nezačne stúpať voda a pokiaľ táto voda nebude striekať z dýzy. To môže trvať zhruba 30 sekúnd alebo dlhšie, v závislosti od vzdialenosti zdroja vody.	Viz Obr. E
Voľba spôsobu striekania vody POZNÁMKA: Zvoľte vhodný spôsob striekania vody z dýzy podľa vykonávanej práce. Striekanie vody z dýzy pod uhlom 0°, 15°, 25° a 40° je vhodné na umývanie a čistenie a striekanie po nastavení na symbol  je najvhodnejšie na zalievanie a zavlažovanie. VÝSTRAHA: Nemeňte nastavenie spôsobu striekania dýzy, ak je zariadenie v chode.	Viz Obr. F
Čistenie VÝSTRAHA: Zariadenie nepripájajte k zdroju vody, ktorý je znečistený, zablatený, obsahuje stopy hrdze alebo korodujúcich látok. (Vrátane čistiacich prostriedkov na okná, pôdne výživy alebo umelých hnojív, atď.) POZNÁMKA: Po použití s morskou vodou by sa mal prípravok opláchnuť a potom používať s čistou vodou, aby sa životnosť výrobku predĺžila.	Viz Obr. G, H
Zalievanie	Viz Obr. I

UPEVNENIE PRÍSLUŠENSTVA

S týmto zariadením bola dodaná celá súprava príslušenstva a doplnkov, ktoré sa používajú pri rôznych aplikáciách. **Nepokúšajte sa umývať a čistiť bez riadne upevnenej trubice alebo príslušenstva.**

1. Nádobka na saponát (WA4036, predáva sa samostatne)

Nádobka na saponát poskytuje napenený čistiaci prostriedok, čo zaručuje ľahšie odstránenie nečistôt. Používa sa spoločne s hlavnou dýzou alebo s predĺženou trubicou. (Viz Obr. J1, J2)

POZNÁMKA: Ak používate mydlo na mydlo, pripojte zariadenie k vode.

2. Kefa (WA4048, predáva sa samostatne)

Kefa sa používa na čistenie automobilov, plavidiel, motocyklov atď. Používa sa spoločne s hlavnou dýzou alebo s predĺženou trubicou. (Viz Obr. K1, K2)

3. Skladacie vedierko na vodu (WA4015, predáva sa samostatne)

Skladacie vedierko na vodu vám umožňuje napojenie na dodávku vody, ak sa nachádzate vo veľkej vzdialenosti od zdroja vody. Ak sa nepoužíva, môže sa zložiť a uložiť. (Viz Obr. L1, L2)

4. Turbo hubica (WA4037, predáva sa samostatne)

Turbo hubica poskytuje postrek vodou v rozpätí 360°, ktorý za rovnakú dobu poskytuje väčšiu plochu, ako priama tryska 0°. Odporúčené používať s nastavením na vysokú úroveň tlaku vody. (Viz Obr. M)

5. Stierka na okno s vodným rozprašovačom (WA4050, predáva sa samostatne)

Stierka na okno s rýchlym nasadením jednoducho zapadne do miesta určeného na pripojenie zariadenia. Je určená na rozstrekovanie vody alebo na jej stieranie z povrchov dlaždíc či skiel. Vhodná na pripojenie k elektrickému čističu HydroShot, alebo k predlžovaciemu nastavcu trysky. (Viz Obr. N1, N2, N3, N4)

6. Konektor na uzáver fľaš (WA4038)

Konektor uzáveru fľaše, ako príslušenstvo, umožňuje k zariadeniu priamo pripojiť väčšinu 2-litrových fľaš s približne 1" otvorom (POZNÁMKA: Nemusí sa vojsť na všetky spotrebné fľaše so perlivými nápojmi a vodou) (Viz Obr. O1, O2, O3)

UPOZORNENIE: Konektor uzáveru fľaše ako príslušenstvo neinštalujte, kým nebude pripravený na používanie. Ventilové otvory pre prídavné zariadenie spôsobí vytekanie kvapaliny, ak je nainštalovaná fľaša a zariadenie je položené na podlahe.

7. Otočný adaptér s rýchlo spojkou (WA4039, predáva sa samostatne)

Otočný adaptér s rýchlo spojkou umožňuje rýchle nastavenie čistiacich nástavcov až do 180° v ľubovoľnom smere. Ideálne pre čistenie v ťažko prístupných oblastiach. Vhodné pre výkonný čistič

HYDROSHOT™ a rozstrekovaniu trysky (Viz Obr. Q1, Q2)

8. Rotačná čistiaca kefa (WA4042, predáva sa samostatne)

Rotačná čistiaca kefa ako príslušenstvo s jednoduchým uchytením na zariadenia na čistenie senzitívnych plôch a tesných priestorov. Vhodná pre výkonný čistič HYDROSHOT™ s inštalovanou predlžovacou tryskou / bez predlžovacej trysky. (Viz Obr. R)

9. Nastaviteľná výkonná škrabka (WA1820/ WA1821, predáva sa samostatne)

Vodou poháňaná rotačná škrabka ako príslušenstvo s jednoduchým uchytením na zariadenie na čistenie tvrdých povrchov. Vhodná pre výkonný čistič HYDROSHOT™ s inštalovanou predlžovacou tryskou / bez predlžovacej trysky. (Viz Obr. S, T, U) Mäkkú rotačnú hlavicu škrabky (WA1820) je možné použiť pre senzitívne povrchy a tvrdú hlavicu škrabky (WA1821) so štetinami je možné použiť na čistenie tvrdých povrchov (neodporúča sa pre čistenie karosérií automobilov a povrchov, kde by mohlo dôjsť k ich poškrabaniu).

ÚDRŽBA

Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, opráv alebo údržby vyberte z nástroja batériový modul.

Skontrolujte toto zariadenie pred každým použitím, či nedošlo k poškodeniu alebo nadmernému opotrebovaniu jeho dielov. Nepoužívajte toto zariadenie, ak má poškodené alebo nadmerne opotrebované diely. Pri objednávaní náhradných dielov kontaktujte predajcu alebo výrobcu.

Údržba filtra hadice

Odstráňte filter hadice a vyberte filtrovacie sitko. Pred opätovným zostavením opláchnite tieto diely čistou vodou. (Viz Obr. P1, P2)

Údržba obrazovky filtra

Odstráňte adaptér hadice, aby ste získali filter. (Viz Obr. V1, V2) Pred opätovným namontovaním opláchnite vodou.

POZNÁMKA: Pritiahnite adaptér hadice, keď znovu utiahnete. V opačnom prípade nemusí byť možné pre normálnu prevádzku extrahovať vodu.

⚠ VÝSTRAHA: Všetky ostatné služby by mali vykonávať autorizovaní servisní zástupcovia.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Symptóm	Možné príčiny	Nápravné činnosti
Pištoľ sa spustí, ale nenasáva žiadnu vodu alebo chýba dostatočný tlak.	Sacia tryska je príliš vysoko nad hladinou.	Zariadenie znížite dolu na výšku pod 1,5 m (5 stôp).
	Filter hadice je zanesený.	Filter hadice odstráňte a jednotlivé súčasti opláchnite čistou vodou. (Viz Obr. P1, P2)
	Záhradná hadica užívateľa nie je dobre pripojená k striekacej pištoľi.	Skontrolujte a znovu pevne nasadte záhradnú hadicu.
	Adaptér hadice sa uvoľnil.	Adaptér hadice utiahnite pevne pomocou kľúča.
	Chýba filtračné sitko. (Pozri Obr. V2)	Filteračné sitko získate u vášho servisného zástupcu WORX.
	Čerpadlo, hadica alebo iné časti sú zmrazené z dôvodu vonkajšej teploty.	Počkajte, kým sa čerpadlo, hadica alebo iné súčasti nerozmrazia.
Rozstrekovacia tryska presakuje.	Hadica je priškrpnutá.	Hadicu narovnajte.
	Tvarovaná tryska nerozstrekuje správne.	Skontrolujte, či je symbol v tvare trysky zarovnaný s indikačnou značkou na striekacej pištoľi.
Výstupný tlak sa neočakávane zvyšuje.	Upevňovací kliniec na rozstrekovacej tryske je uvoľnený.	Pomocou šesťhranného kľúča ho dotiahnite.
Po zastavení z rozstrekovacej pištole vyteká voda.	Rozstrekovacia tryska je zanesená.	Rozstrekovaciu trysku nahraďte za novú.
Po zastavení v trubici a čerpadle zostáva voda.	Po zastavení v trubici a čerpadle zostáva voda.	Pred uložením všetku vodu úplne vypustíte.
Príslušenstvo pre prácu so saponátom neprevádza postrek žiadneho prostriedku.	Nádobka na saponát je zanesená.	Vypláchnite ju čistou vodou.
Zariadenie nie je možné spustiť.	Batéria nie je správne pripojená.	Batériový blok vytiahnite a znovu vložte.
	Batéria je vybitá.	Batériu vymeňte za novú, alebo ju dobite.
	Batéria je chybná.	Vymeňte batériu.
Tlak v striekacej pištoľi nie je stály.	Do zariadenia sa nasal ďalší vzduch.	Skontrolujte spojenie medzi adaptérom hadice a vlastnou hadicou.
	Je nastavená nízka úroveň tlaku.	Nie je nutná žiadna náprava.
Striekacia pištoľ sa automaticky zastavuje.	Batériový blok je vybitý.	Batériu vymeňte za novú, alebo ju dobite.
	Rozstrekovacia tryska je zanesená. Je aktivovaná prúdová ochrana.	Dajte dolu rozstrekovaciu trysku a spustíte rozstrekovaciu pištoľ. Ak pracuje správne, vymeňte rozstrekovaciu trysku za novú.

ČISTENIE/SKLADOVÁNÍ

Pred uložením úplne vypustíte vodu z tohto zariadenia aj z hadice.

Čistíte tvarovaný plastový kryt tohto zariadenia pomocou mäkkej kefy a čistej handry. Nepoužívajte vodu, rozpúšťadlá alebo leštidlá. Vaši Nástroj skladujte vždy na bezpečnom, suchom mieste, mimo dosah detí. Na stroj neodkladajte iné predmety.

Skladujte toto zariadenie a jeho príslušenstvo na miestach, kde nedôjde k poklesu teploty pod bod mrazu.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Vysloužilé elektrické přístroje nevyhazujte společně s domovním odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomu účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na místních úřadech nebo u prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Vyhlasujeme, že tento výrobok

Popis **Ostrekovacia pištoľ napájaná z akumulátora**

Typ **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**

- označenie strojového zariadenia, zástupcu

ostrekovacej pištole napájanej z akumulátora)

Funkcie **Čistenie a zalievanie**

Zodpovedá nasledujúcim smerniciam:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC

2000/14/EC v novelizácii 2005/88/EC:

- Postup vyhodnotenia zhody podľa **Dodatku V**

- Meraný akustický výkon **86.1 dB**

- Deklarovaný zaručený akustický výkon **91.1 dB**

Splňované normy

EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,

EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Osoba oprávnená za zostavenie technického súboru,

Názov: Marcel Filz

Adresa: Positec Germany GmbH, Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

2019/02/18

Allen Ding

Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,

Testovanie & Certifikácia

Positec Technology (China) Co., Ltd.

18, Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park, Jiangsu 215123, P. R. China

SEGURANÇA DO PRODUTO

AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA



ATENÇÃO! Leia atentamente as seguintes instruções. A não observância destas instruções pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde estas instruções para referência futura.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se obtiverem supervisão ou instruções relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e à compreensão dos perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o mesmo.

Normas de Segurança Adicionais

1. O líquido não devem ser direccionados para equipamento que contenha componentes eléctricos.
2. Remova ou desligue a bateria após a utilização e antes de realizar a manutenção do utilizador no

aparelho.

3. O aparelho não deve ser abandonado quando estiver ligado à alimentação eléctrica.
4. O aparelho não deve ser utilizado se tiver sofrido uma queda, se houver sinais visíveis de danos ou se tiver fugas.
5. Mantenha o aparelho afastado do alcance das crianças quando estiver a carregar.

Avisos de segurança para a bateria

- a) **Não desmonte, abra ou corte as células da bateria.**
- b) **Não submeta a bateria a curto-circuitos. Não armazena as baterias ao acaso numa caixa ou gaveta onde possam provocar um curto-circuito ou submetidas a curto-circuitos por materiais condutores.**

Quando não estiver a utilizar a bateria, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objectos de metal, que possam realizar uma ligação de um terminal a outro. Um curto-circuito dos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou

um incêndio.

- c) Não exponha a bateria ao calor ou a incêndios. Evite o armazenamento à exposição de luz solar directa.**
- d) Não exponha a bateria ao choque eléctrico.**
- e) Em casos de fugas na bateria, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou olhos. Caso entre em contacto, lave a área afectada com quantidades abundantes de água e procure aconselhamento médico.**
- f) Procure imediatamente aconselhamento médico se ingerir uma célula ou bateria.**
- g) Mantenha a bateria limpa e seca.**
- h) Limpe os terminais da bateria com um pano limpo e seco em caso de sujidade.**
- i) A bateria necessita de ser carregada antes de ser utilizada. Consulte sempre estas instruções e utilize o procedimento de carga correcto.**
- j) Não mantenha a bateria a carregar quando não for utilizada.**
- k) Após longos períodos de tempos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar a bateria**

diversas vezes para obter o desempenho máximo.

- l) A bateria regista o seu melhor desempenho quando é utilizada a uma temperatura ambiente normal ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$).**
- m) Ao eliminar as baterias, mantenha as baterias com diferentes sistemas electroquímicos separadas umas das outras.**
- n) Recarregue apenas com o carregador especificado pela WORX.** Não utilize um carregador que não se encontra especificado para a utilização com o equipamento. Um carregador adequado para um determinado tipo de bateria pode provocar risco de incêndio quando é utilizado com outra bateria.
- o) Não utilize uma bateria que não se encontra concebida para a utilização com o equipamento.**
- p) Mantenha a bateria fora do alcance das crianças.**
- q) Preserve as informações originais do produto para futura referência.**
- r) Retire a bateria do equipamento quando não estiver em utilização.**
- s) Elimine-a de forma adequada.**

- t) Não misture pilhas de diferente fabrico, capacidade, tamanho ou tipo num dispositivo.**
- u) Não remova a bateria da respetiva embalagem original até ser necessário para utilização.**
- v) Observe as marcas de sinal positivo (+) e sinal negativo (-) na bateria e assegure a utilização correta.**

SÍMBOLOS

	Aviso
	Ler o manual
	Não expor à chuva ou água.
	Não queimar.
	Remova o conjunto de pilhas da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, reparação ou manutenção.
	Bloquear
	Desbloquear
	Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixo ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.
 Li-Ion 	Não eliminar as baterias. As baterias usadas devem ser entregues num ponto de reciclagem.

1. BOTÃO DE DESBLOQUEIO
2. CONJUNTO DE BATERIAS *
3. ALAVANCA LIGAR/DESLIGAR
4. ADAPTADOR DA MANGUEIRA
5. BOCAL DE JATO
6. LANÇA DE LIMPEZA A PRESSÃO
7. ADAPTADOR DO BOCAL
8. BOCAL DE JATO MÚLTIPLO
9. PERNO DE FIXAÇÃO
10. CONECTOR PARA MANGUEIRA
11. FILTRO PARA MANGUEIRA
12. BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA
13. MANGUEIRA

14. FLUTUADOR
15. FRASCO DE DETERGENTE *
16. ESCOVA *
17. BALDE DE ÁGUA DOBRÁVEL *
18. FILTRO (VER FIG. V2)
19. BOCAL TURBO *
20. RODO DE JANELA COM PULVERIZADOR DE ÁGUA*
21. CONECTOR DA TAMPA DA GARRAFA
22. CABO EXTENSÍVEL *
23. ADAPTADOR DE LIGAÇÃO RÁPIDA GIRATÓRIO*
24. ESCOVA DE LIMPEZA ROTATIVA *
25. LAVADORA ELÉTRICA AJUSTÁVEL *
26. ADAPTADOR DE LIGAÇÃO RÁPIDA

* Acessórios ilustrados ou descritos não estão totalmente abrangidos no fornecimento.

DADOS TÉCNICOS

Tipo WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - designação de maquinaria, representação da pistola de jato de água com bateria)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Tensão do carregador	100-240V~50/60Hz	/
Tensão	20 V  Máx**	
Pressão	25 bar	
Pressão nominal	22 bar/15 bar	
Caudal de água máx.	210 L/h	
Pressão máxima de entrada de água	6 bar	
Altura de sucção	Máx 1.5m	
Temperatura da água	Máx 40°C	
Peso (com a lança)	2.5kg	1.8kg

**Tensão medida sem carga. A tensão inicial da bateria atinge o máximo de 20 volts. A tensão nominal é de 18 volts.

DADOS SOBRE RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Pressão de som avaliada	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Potência de som avaliada	L_{wA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)
Usar protecção para os ouvidos 	

2 em 1: Máquina de limpeza a pressão/pulverizador de água

PT

INFORMAÇÃO DE VIBRAÇÃO

Vibração característica ponderada	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2$ $K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-----------------------------------	---

O valor total declarado da vibração poderá ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e poderá também ser utilizado numa avaliação preliminar de exposição.

AVISO: Os valores de emissão de vibração durante a utilização da ferramenta podem divergir dos valores declarados, dependendo da forma como a ferramenta é utilizada, dependendo dos exemplos seguintes e de outros modos de utilização:
O modo como a ferramenta é utilizada, os materiais a cortar ou perfurar.
A ferramenta estar em boas condições e bem conservada.
A utilização do acessório correcto para a ferramenta e a garantia de que está afiada e em boas condições.
A firmeza com que se segura nas pegas e se quaisquer acessórios vibratórios são utilizados
Se a ferramenta é utilizada para o objectivo para a qual foi concebida e segundo as instruções.

Esta ferramenta pode causar síndrome de vibração mão-braço, se não for adequadamente utilizada.

AVISO: Para ser preciso, uma estimativa do nível de exposição nas condições actuais de utilização devem ter em conta todas as partes do ciclo de operação, como tempos em que a ferramenta está desligada e quando está em funcionamento, mas inactiva, ou seja, não realizando o seu trabalho. Isto poderá reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho.

Como minimizar o seu risco de.
Mantenha esta ferramenta de acordo com as instruções e bem lubrificada (quando aplicável)
Se a ferramenta for utilizada regularmente, invista em acessórios anti-vibração.
Planeie o seu horário de trabalho de forma a distribuir a utilização de ferramentas de alta vibração ao longo de vários dias.

ACESSÓRIOS

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Carregador	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Conjunto de baterias (WA3553)	1	1	/
Tampa do frasco (WA4038)	1	1	1
Mangueira (6m)	1	1	1
Lança longa	1	1	1
Bocal de jato múltiplo	1	1	1
Adaptador de ligação rápida (WA4017)	1	1	1
Escova (WA4048)	/	/	/
Frasco de detergente (WA4036)	/	/	/
Balde de água dobrável (WA4015)	/	/	/
Bocal Turbo (WA4037)	/	/	/
Rodo de janela com pulverizador de água (WA4050)	/	/	/
Cabo extensível (WA4012)	/	/	/
Adaptador de ligação rápida giratório (WA4039)	/	/	/
Escova de limpeza rotativa (WA4042)	/	/	/
Lavadora elétrica ajustável (WA1820/WA1821)	/	/	/

Recomendamos-lhe que compre todos os acessórios no fornecedor onde tenha adquirido a ferramenta. Para mais pormenores, consulte a embalagem destes. Os comerciais também pode ajudar e aconselhar.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO



NOTA: Antes de utilizar a ferramenta, leia atentamente o livro de instruções.

UTILIZAÇÃO CONFORME AS DISPOSIÇÕES

Esta ferramenta destina-se a limpar e a regar.

MONTAGEM E FUNCIONAMENTO

AÇÃO	FIGURA
ANTES DO FUNCIONAMENTO	
Instalar o conjunto de pilhas	Ver Fig. A1
Remover o conjunto de pilhas	Ver Fig. A2
Verificação da condição da bateria NOTA: A Fig. A3 apenas se aplica ao conjunto de bateria com luz indicadora da bateria.	Ver Fig. A3
Carregamento da bateria Pode encontrar mais detalhes no manual do carregador	Ver Fig. A4, A5
MONTAGEM	
Fixação da lança de limpeza a pressão ao bocal de alimentação NOTA: após a ligação, alinhar as duas projeções no cabo com as ranhuras do bocal de jato, conforme indicado na Fig. B.	Ver Fig. B
Fixação do bocal de jato múltiplo NOTA: após a ligação, rodar o bocal esquerdo e direito para certificar-se de que o bocal está na posição correta e puxe gentilmente para garantir que está bloqueado na posição de forma segura.	Ver Fig. C
Ligar a mangueira ao bocal de jato NOTA: Depois da mangueira estar ligada, verifique a ligação ao puxar a mangueira com cuidado. Não deve ser possível retirá-la.	Ver Fig. D1, D2, D3
FUNCIONAMENTO	
 ADVERTÊNCIA: A bateria fornecida não é impermeável. Para evitar o risco de avaria da bateria, proteja a bateria contra a exposição à água durante a utilização. Armazene a ferramenta e a bateria num local seco após a utilização.	
Começar NOTA: na primeira utilização, precisa de vaziar o ar da mangueira, colocar o bocal de jato abaixo do nível da cintura (<1,5 m/5 pés) e definir a alta pressão. Não comece o funcionamento até a água passar pela mangueira e sair. Pode demorar até 30 segundos ou mais, dependendo da fonte de água fresca.	Ver Fig. E
Selecionar o padrão do bocal NOTA: Escolha um padrão de bocal adequado, de acordo com o trabalho que vai realizar. Os padrões de jato 0°, 15°, 25° e 40° são aplicáveis para limpeza e o padrão de jato com o símbolo  é mais adequado à rega.  AVISO: Não altere o padrão do bocal quando a ferramenta está ligada.	Ver Fig. F
Limpeza  AVISO: Não ligue a máquina às fontes de água que possuem sujidade, ferrugem, lama ou corrosão (incluindo líquidos de limpeza de janelas, alimentos vegetais ou fertilizantes, etc.) NOTA: Se for utilizada água do mar, o produto deve ser enxaguado e utilizado com água pura após isso, de modo a prolongar a vida útil da máquina.	Ver Fig. G, H
Rega	Ver Fig. I

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Foram fornecidos vários acessórios com este produto e são necessários para utilização em diferentes aplicações. **Não tente utilizar a função de limpeza sem um cabo ou qualquer acessório fixado.**

1. Frasco de detergente (WA4036, vendido separadamente)

O frasco de detergente fornece espuma de detergente para uma limpeza mais profunda da sujidade. Deve ser utilizado em conjunto com o bocal de jato ou com o cabo extensível. (Ver Fig. J1, J2)

NOTA: Mantenha a máquina conectada à fonte de água ao usar uma garrafa de sabão.

2. Escova (WA4048, vendido separadamente)

A escova serve para limpar carros, barcos, motos, etc. Deve ser utilizada em conjunto com o bocal de jato ou cabo extensível. (Ver Fig. K1, K2)

3. Balde de água dobrável (WA4015, vendido separadamente)

O balde de água dobrável permite-lhe ligar ao fornecimento de água quando está longe da fonte de água. Quando não está a ser utilizado, pode ser dobrado para armazenar. (Ver Fig. L1, L2)

4. Bocal Turbo (WA4037, vendido separadamente)

O bocal turbo fornece 360° de água em rotação, que limpa uma área superior ao padrão de água de 0° durante o mesmo período de tempo. Utilização recomendada com uma definição de alta pressão (Ver Fig. M)

5. Roda de janela com pulverizador de água (WA4050, vendido separadamente)

A ligação rápida dos rodos de janela encaixa-se perfeitamente na ferramenta de modo a pulverizar a água ou para remover a mesma dos vidros ou das superfícies com azulejo. Compatível com o dispositivo de limpeza elétrico HydroShot ou com a lança de extensão (Ver Fig. N1, N2, N3 e N4).

6. Conector da tampa da garrafa (WA4038)

O acessório do conector da tampa da garrafa permite à ferramenta ligar diretamente com a maioria das garrafas de 2 litros com aberturas de aproximadamente 1". (NOTA: Pode não encaixar em todas as garrafas de água e refrigerantes de consumo) (Ver Fig. O1, O2 e O3)

AVISO: Não instale o acessório do conector da tampa da garrafa até estar pronto para utilização. As aberturas dos acessórios irão vazar líquidos, se for instalada uma garrafa, com a máquina situada na superfície.

7. Adaptador de ligação rápida giratório Adapter (WA4039, vendido separadamente)

O Adaptador de ligação rápida giratório permite ajustar completamente as pontas de limpeza elétricas até 180° em qualquer direção. Ideal para limpeza em redor de áreas de difícil alcance. Adequado para a lavadora elétrica HYDROSHOT™ e bocal de aspersão

múltipla (Ver Fig. Q1, Q2)

8. Escova de limpeza rotativa (WA4042, vendido separadamente)

O acessório da escova de limpeza rotativa encaixa facilmente na ferramenta para limpeza de superfícies sensíveis e em torno de espaços apertados. Adequada para a lavadora elétrica HYDROSHOT™ com/sem a lança extensível instalada. (Ver Fig. R)

9. Lavadora elétrica ajustável (WA1820/ WA1821, vendido separadamente)

O acessório da lavadora rotativa alimentada a água encaixa facilmente na ferramenta para limpeza de superfícies duras. Adequado para a lavadora elétrica HYDROSHOT™ com/sem a lança extensível instalada. (Ver Fig. S, T, U) A cabeça da lavadora suave (WA1820) é aplicável para superfícies sensíveis e a lavadora de escovas duras (WA1821) é aplicável para limpeza de superfícies duras (não recomendado para carros e superfícies que possam ser arranhadas).

MANUTENÇÃO

Remova o conjunto de pilhas da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, reparação ou manutenção.

Verifique se existem danos ou peças desgastadas no produto antes de cada utilização. Não opere o aparelho se encontrar peças danificadas ou desgastadas. Entre em contacto com o fornecedor ou fabricante para obter peças de substituição.

Manutenção do filtro da mangueira

Remova o filtro da mangueira da mangueira e retire o filtro. Enxague as peças com água limpa antes de voltar a montar. (Ver Fig. P1, P2)

Manutenção da tela de filtro

Remova o adaptador da mangueira para obter a tela do filtro. (Ver Fig. V1, V2) Lave com água limpa antes de remontar.

NOTA: Quando reapertar o adaptador da mangueira, por favor, aperte firmemente. Caso contrário, não pode tirar qualquer água para o funcionamento correto.

 **AVISO:** Qualquer outro serviço deve ser executado por um representante de serviço autorizado.

LIMPEZA / ARMAZENAMENTO

Antes do Armazenamento, drenar completamente toda a água da máquina e da mangueira.

Limpe a caixa de plástico moldado da máquina utilizando uma escova suave e um pano de limpeza. Não utilize água, solventes ou verniz. Guarde sempre o seu num local seguro e seco fora do alcance das crianças. Não coloque outros objectos por cima. Armazene a máquina e os acessórios num local livre de geada.

2 em 1: Máquina de limpeza a pressão/pulverizador de água

PT

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Causas possíveis	Ação
A máquina liga, mas não extrai água ou não há pressão suficiente.	O bocal elétrico está demasiado afastado da superfície de fonte de água.	Baixe a máquina abaixo dos 5 pés/1,5 m.
	O filtro da mangueira está bloqueado.	Retire o filtro da mangueira e lave as peças com água limpa. (Ver Fig. P1, P2)
	A mangueira de jardim não está bem ligada à máquina.	Verifique e fixe bem a mangueira de jardim.
	Adaptador da mangueira solto.	Aperte bem o adaptador da mangueira com uma chave.
	Filtro em falta. (Ver Fig. V2)	Entre em contacto com o agente de serviço WORX para obter um filtro.
	A bomba, a mangueira ou outras peças estão congeladas devido às temperaturas exteriores.	Aguarde pelo descongelamento da bomba, mangueira ou outras peças.
	A mangueira dobra.	Estique a mangueira.
O bocal com vários padrões de pulverização tem fugas.	O padrão do bocal não pulveriza corretamente.	Certifique-se de que o símbolo do padrão do bocal está alinhado com a marca do indicador na ferramenta.
	Perno de fixação no bocal com vários padrões de pulverização solto.	Aperte com uma chave sextavada.
A pressão de saída aumenta subitamente.	O bocal com vários padrões de pulverização está bloqueado.	Substitua por um novo bocal com vários padrões de pulverização.
A máquina drena a água depois de parar.	Há água na lança e na bomba depois da paragem.	Drene toda a água completamente antes do armazenamento.
O acessório de detergente não pulveriza detergente.	Obstrução no frasco de detergente.	Limpe com água doce.
A máquina não arranca.	O conjunto de baterias não está bem colocado.	Volte a colocar o conjunto de baterias.
	O conjunto de baterias está vazio.	Substitua por um novo conjunto de baterias ou recarregue o conjunto de baterias.
	A bateria está defeituosa.	Substitua a bateria.
A pressão da máquina não é consistente.	O ar adicional pode ser aspirado para a máquina.	Verifique a ligação entre o adaptador da mangueira e a mangueira.
	Está na configuração de baixa pressão.	Não é necessária qualquer ação.
A máquina para automaticamente.	O conjunto de baterias está vazio.	Substitua por um novo conjunto de baterias ou recarregue o conjunto de baterias.
	O bocal com vários padrões de pulverização está bloqueado. A proteção atual está ativada.	Remova o bocal com vários padrões de pulverização e ligue a máquina. Se a máquina funcionar normalmente, substitua por um novo bocal com vários padrões de pulverização.

PROTECÇÃO AMBIENTAL



Os equipamentos eléctricos não devem ser depositados com o lixo doméstico. Se existirem instalações adequadas deve reciclá-los. Consulte a sua autoridade local para tratamento de lixos ou fornecedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Declaramos que o produto,
Descrição **Pistola de água com bateria**
Tipo **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- designação de maquinaria, representação da
pistola de jato de água com bateria)
Função **Limpar e regar**

Cumpe as seguintes Diretivas:
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC

2000/14/EC rectificada em 2005/88/EC:
- Processo de Avaliação de Conformidade segundo
Anexo V
- Nível de Volume de Som Medido **86.1 dB**
- Nível de Volume de Som Garantido **91.1 dB**

Normas em conformidade com:
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Pessoa autorizada a compilar o ficheiro técnico,
Nome: Marcel Filz
Endereço: Positec Germany GmbH,
Grüner Weg 10, 50825 Cologne,
Germany



2019/02/18
Allen Ding
Engenheiro-chefe adjunto, Teste e Certificação
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

PRODUKTSÄKERHET GENERELLA SÄKERHETSVARNINGAR

 **VARNING! Läs alla instruktioner.** Följs inte alla nedanstående instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida bruk.

- Denna maskin kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om de instrueras om hur man använder den på ett säkert sätt och alla faror förknippade med den samt använder den under uppsikt. Barn ska inte leka med apparaten.
- Apparaten bör endast användas med den strömförsörjningsenhet den har försetts med.

Kompletterande säkerhetsregler

1. Vätska får inte riktas mot apparater som innehåller elektriska komponenter.
2. Ta u teller koppla bort batteripacket varje gång du är klar med maskinen eller när den ska underhållas.
3. Apparaten får inte lämnas oövervakad när den är ansluten till elnätet.

4. Apparaten skall inte användas om den tappats, om det finns synliga skador eller om den läcker.
5. Förvara apparaten utom räckhåll för barn när den är strömsatt.

Säkerhetsföreskrifter för batteriet

- a) Ta inte isär batteriet, öppna inte heller batteriet eller sära på battericeller.**
- b) Kortslut inte batteriet. Förvara inte batteriet på ett slarvigt sätt i en låda där det kan kortslutas eller skadas av ledande material.** När batteriet inte används, håll det borta från metallobjekt, såsom pappersgem, pengar, nycklar, naglar, skruvar eller andra små metallobjekt som kan leda ström från en terminal till en annan. Om batteriterminalerna kortsluter varandra kan de förorsaka brandrisk.
- c) Exponera inte batteriet för eld eller värme. Undvik förvaring i direkt solljus.**
- d) Utsätt inte batteriet för mekanisk chock.**
- e) Om batteriet läcker, låt inte vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om så ändå skulle hända, skölj med mycket vatten och sök**

- läkarhjälp.**
- f) Sök omedelbar läkarhjälp om någon har svält en battericell eller batteriet.**
 - g) Håll batteriet rent och torrt.**
 - h) Torka av batteriet om det blir smutsigt med en torr, ren trasa.**
 - i) Batteriet måste laddas före användning. Använd den här bruksanvisningen för att ladda batteriet korrekt.**
 - j) Låt inte batteriet stå på laddning när det inte används.**
 - k) Efter lång tids användning kan det bli nödvändigt att ladda och ladda ur batteriet många gånger för att nå maximal prestanda.**
 - l) Batterier fungerar bäst när de används vid normal rumstemperatur (20°C ± 5°C).**
 - m) När du kasserar batteriet, se till att hålla batterier med olika elektrokemiska system ifrån varandra.**
 - n) Ladda endast med laddare av varumärket WORX. Använd ingen annan laddare än den som specifikt ska användas med det här batteriet. En laddare som passar för en viss typ av batteri kan förorsaka brandrisk vid användning**

tillsammans med ett annat batteri.

- o) Använd inte ett batteri som inte är avsett för användning med det här verktyget.**
- p) Håll batteriet borta från barn.**
- q) Behåll den ursprungliga bruksanvisningen för framtida användning.**
- r) Plocka ur batteriet från verktyget då det inte används.**
- s) Kassera batteriet på rätt sätt.**
- t) Blanda inte celler från olika tillverkning, kapacitet, storlek eller typ inom en enhet.**
- u) Avlägsna inte batteriet från originalförpackningen tills det är nödvändigt för användningen.**
- v) Observera plus (+) och minus (-) märkningen på batteriet och säkerställa korrekt användning.**

SYMBOLER

	Varning
	Läs bruksanvisningen
	Får ej utsättas för regn eller vatten.
	Får ej uppeldas.
	Avlägsna batteriet från hylsan innan justeringar, service eller underhåll utförs.
	Lås
	Lås upp
	Uttjänade elektriska maskiner får inte kasseras som hushållsavfall. Använd återvinningsfaciliteter om det finns tillgängligt. Kontrollera med din återförsäljare eller vilka lokala föreskrifter som föreligger.
 Li-Ion	Kasta inte batterier i soptunnan. Lämna uttjänta batterier till din lokala uppsamlings eller återvinningsstation.
	

1. LÅSNINGSKNAPP FÖR STRÖMBRYTAREN
2. BATTERIPAKET *
3. STRÖMBRYTARE
4. SLANGADAPTER
5. ELMUNSTYCKE
6. TRYCKTVÄTTSMUNSTYCKE
7. MUNSTYCKESADAPTER
8. MULTISPRAYMUNSTYCKE
9. FIXERINGSSPIK
10. SLANGKONTAKT
11. SLANGFILTER
12. SLANGCLIP
13. SLANG

14. FLOTTÖR
15. SÅPFLASKA *
16. BORSTE *
17. HOPVIKBAR VATTENHINK *
18. FILTERSIL (SE FIG. V2)
19. TURBOMUNSTYCKE *
20. FÖNSTERSKRAPA MED VATTENSPRUTA *
21. KAPSYLANSLUTARE
22. FÖRLÄNGNINGSRÖR *
23. VRIDBAR SNABBKOPPLINGSADAPTER *
24. RÖTERANDE RENGÖRINGSBORSTE *
25. JUSTERBAR SUPERBORSTE *
26. SNABBKOPPLINGSADAPTER

* Avbildat eller beskrivet tillbehör ingår delvis inte i leveransomfånget.

TEKNISK INFORMATION

Typ WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - beteckning av maskiner, representant för batteridrivna tvättmaskiner)

122

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Laddarens voltal	100-240V~50/60Hz	/
Spänning	20 V  Max**	
Tryck	25 bar	
Nominellt tryck	22 bar/15 bar	
Max flödes hastighet	210 L/h	
Max. ingångstryck för vatten	6 bar	
Sughöjd	Max 1.5m	
Vattentemperatur	Max 40°C	
Maskinvikt (med rör)	2.5kg	1.8kg

**Spänning uppmätt utan belastning. Initial batterispänning är max. 20 V. Nominell spänning är 18 V.

BULLERINFORMATION

Uppmätt ljudtryck	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Uppmätt ljudstyrka	L_{WA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)

Använd hörselskydd



**2 i 1: Portabel
högtryckstvätt/Vattenspruta**

SV

VIBRATIONSFÖRKLÄRNING

Typisk uppmätt vibrering	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2 \quad K = 1.5 \text{ m/s}^2$
--------------------------	---

Det angivna totala vibrationsvärdet kan användas för att jämföra olika verktyg med varandra samt vid en preliminär exponeringsutvärdering.

! VARNING: Vibrationsemissionsvärdet vid användning av maskinverktyg kan skilja sig åt från det deklarerade värdet beroende på hur verktyget används och beroende på följande exempel och andra variationer av hur verktyget används:
Hur verktyget används och materialet som verktyget används med.
Verktyget är i bra skick och bra underhållet.
Användning av korrekt tillbehör till verktyget och säkerställandet att det är vasst och i bra skick.
Beroende på hur tätt åtdraget handtaget är och om några antivibrationstillbehör används.
Verktyget används som avsett enligt konstruktionen och de här instruktionerna.

Detta verktyg kan orsaka hand-arm-vibrationssyndrom om det används på felaktigt sätt.

! VARNING: För att det ska bli korrekt bör en beräkning av exponeringsnivån under verkliga förhållanden vid användning också tas med för alla delar av hanteringscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när det körs på tomgång utan att utföra något arbete. Detta kan betydligt minska exponeringsnivån över den totala arbetsperioden.

Hjälp för att minimera risken för vibrationsexponering.
Underhåll verktyget i enlighet med dessa instruktioner och håll det välsmört (där det är nödvändigt).
Om verktyget ska användas regelbundet, investera i antivibrationstillbehör.
Planera ditt arbetsschema för att sprida ut användning av kraftigt vibrerande verktyg över flera dagar.

TILLBEHÖR

123

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Laddare	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Batteripaket (WA3553)	1	1	/
Kapsyl (WA4038)	1	1	1
Slang (6m)	1	1	1
Lpng lans	1	1	1
Multispraymunstycke	1	1	1
Snabbkopplingsadapter (WA4017)	1	1	1
Borste (WA4048)	/	/	/
Såpflaska (WA4036)	/	/	/
Hopvikbar vattenhink (WA4015)	/	/	/
Turbomunstycke (WA4037)	/	/	/
Fönsterskrapa med vattenspruta (WA4050)	/	/	/
Förlängningsrör (WA4012)	/	/	/
Vridbar snabbkopplingsadapter (WA3039)	/	/	/
Roterande rengöringsborste (WA4042)	/	/	/
Justerbar superborste (WA1820/WA1821)	/	/	/

Vi rekommenderar att du endast köper originaldelar enligt ovanstående lista från den butik där du köpte enheten. Se tillbehörsförpackningen för mer information. Butikspersonalen kan hjälpa dig och ge råd.

BRUKSANVISNING



OBS: Innan du använder verktyget, läs noga igenom bruksanvisningen.

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING

Detta verktyg är avsett för rengöring och bevattning.

MONTERING OCH DRIFT

ÅTGÄRD	FIGUR
INNAN ENHETEN TAS I BRUK	
Sätta i batteripaket	Se Fig. A1
Ta bort batteripaket	Se Fig. A2
Kontroll av batteriets skick OBS: Figur A3 gäller endast batteripack med batterilampor.	Se Fig. A3
Ladda batteriet Mer detaljer finns i laddarens handbok	Se Fig. A4, A5
MONTERING	
Fäst tryck rengöring munstycket i kraft munstycket OBS: När du fäster de två utskjutningarna på röret med spåren på elmunstycket enligt fig. B.	Se Fig. B
Fästa multi spraymunstycket OBS: när du fäster munstycket vrider du det till vänster och höger för att se till att det ligger rätt och dra försiktigt i det för att se till att det sitter säkert.	Se Fig. C
Fäst slangen i munstycket OBS: Efter att slangen har fasts kontrollerar du anslutningen genom att försiktigt dra i slangen. Den ska inte kunna dras av.	Se Fig. D1, D2, D3
124 DRIFT	
 WARNING: Det medföljande batteriet är inte vattentätt. För att undvika batterifel bör du skydda batteriet från att utsättas för vatten under användning. Förvara verktyg och batteri på en torr plats efter användning.	
Starta OBS: När du använder maskinen för första gången måste du tömma slangen på luft. Håll elmunstycket i midjehöjd (<1,5 m) och ställ in den på högt tryck. Börja inte arbeta innan vattnet börjar sprutas ut ur slangen. Detta kan ta upp till 30 sekunder eller mer beroendes på vattenkällan.	Se Fig. E
Välja sprayläge OBS: Välj ett lämpligt sprayläge efter arbetet du utför. Spraylägena 0°, 15°, 25° och 40° är lämpliga för rengöring och sprayläget med symbolen  är lämpligt för bevattning.  WARNING: Ändra inte sprayläget medan verktyget är på.	Se Fig. F
Rengöring  WARNING: Anslut inte maskinen till vattentätkter som är smutsiga, rostiga, leriga eller frätande. (Inklusive fönsterrengöringsvätskor, vegetabiliska livsmedel eller gödningsmedel etc.) OBS: Om havsvatten används måste produkten sköljas och köras med färskvatten för att förlänga maskinens livslängd.	Se Fig. G, H
Bevattning	Se Fig. I

MONTERA TILLBEHÖR

Ett antal tillbehör ingår i produkten och krävs för olika typer av användning. **Rengör inte utan ett rör eller annat tillbehör monterat.**

1. Såpflaska (WA4036, säljs separat)

Såpflaskan innehåller rengöringsmedel för djupgående rengöring. Den används med elmunstycket eller förlängningsröret. (Se Fig. J1, J2)
OBS: När du använder en tvåflaska ska du ansluta maskinen till vatten.

2. Borste (WA4048, säljs separat)

Borsten är avsedd för att rengöra bilar, båtar, motorcyklar etc. Den används tillsammans med elmunstycket eller förlängningsröret. (Se Fig. K1, K2)

3. Hopvikbar vattenhink (WA4015, säljs separat)

Den hopvikbar vattenhink ger dig vatten om du är långt bort från en vattenkälla. När den inte används kan den vikas ihop för att enklare förvaras. (Se Fig. L1, L2)

4. Turbomunstycke (WA4037, säljs separat)

Turbomunstycket levererar vatten roterande i 360°, vilket rengör ett större område än 0° vattenmönster under samma tidsperiod. Rekommenderad användning med hög tryckinställning (Se Fig. M)

5. Fönsterskrapa med vattenspruta (WA4050, säljs separat)

Fönsterskrapans snabbkoppling snäpper lätt i verktyget för att spruta vatten eller torka bort vatten från glas eller kaklade ytor. Lämplig för HydroShot power rengörare eller förlängningslansen. (Se Fig. N1, N2, N3, N4)

6. Kapsylanslutare (WA4038)

Kapsylanslutare är ett tillbehör som gör att verktyget kommer i direktkontakt med de flesta 2 liters flaskor med cirka 1" öppningar (OBS: Kanske inte passar alla läsk- och vattenflaskor) (Se Fig. O1, O2, O3)

WARNING: Installera inte kapsylanslutaren förrän den är redo att användas. Tillbehörets ventiler kommer att läcka vätska, om flaskan blir installerad, med medans maskinen ligger på en yta.

7. Vridbar snabbkopplingsadapter (WA4039, säljs separat)

Den vridbara snabbkopplingsadapter gör att tillbehör kan vridas 180° i alla riktningar. Passar perfekt för att tvätta svåråtkomliga utrymmen. Passar HYDROSHOT™ supertvätt och multispray munstycke (Se Fig. Q1, Q2)

8. Roterande rengöringsborste (WA4042, säljs separat)

Den roterande rengöringsborsten går enkelt att fästa i verktyget och passar bra för att göra rent känsliga underlag och runt tränga utrymmen. Passar HYDROSHOT™ supertvätt med eller utan

förlängnings munstycket installerat. (Se Fig. R)

9. Justerbar superbörste (WA1820/WA1821, säljs separat)

Denna vattendrivna, roterande superbörste går enkelt att fästa i verktyget och passar bra för att tvätta hårda underlag. Passar HYDROSHOT™ supertvätt med eller utan förlängnings munstycket installerat. (Se Fig. S, T, U) Det mjuka borsthuvudet (WA1820) passar känsliga underlag och huvudet med hårda (WA1821) strår passar för att tvätta hårda underlag (rekommenderas att ej användas på bilar eller ytor som repas lätt).

UNDERHÅLL

Avlägsna batteripaketet från verktyget innan du utför någon typ av justering, service eller underhåll.

Kontrollera alltid produkten för skadade eller slitna delar innan den används. Använd inte produkten om någon del är skadad eller utslitet. Kontakta din leverantör eller tillverkaren för reservdelar.

Underhålla slangfiltret

Ta ut slangfiltret från slangen och ta ut silen. Skölj delarna med rent vatten innan du sätter tillbaka dem. (Se Fig. P1, P2)

Underhåll av filterskärm

Ta av slangadaptern för att få filtret. (Se Fig. V1, V2) Innan återmontering, tvätta med vatten.

OBS: Dra åt sladdadaptern när du sätter på den igen. Annars kanske du inte kan extrahera vatten för normal drift.



WARNING: Alla andra tjänster ska utföras av en auktoriserad servicerepresentant.

125

REMGÄROMG / FÖRVARING

Innan förvaring måste allt vatten i maskinen och slangen tömmas helt.

Maskinens plasthölje med en mjuk borste och en ren duk. Använd inte vatten, lösningsmedel eller polermedel. Förvara alltid på en säker, torr plats och utom räckhåll för barn. Placera inga andra föremål ovanpå maskinen.

Förvara maskinen och tillbehören i ett frostfritt utrymme.

MILJÖSKYDD



Elektriska avfallsprodukter får inte kasseras med hushållsavfallet. Återvinn på återvinningscentraler. Kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren för återvinningsråd.

2 i 1: Portabel högtryckstvätt/Vattenspruta

SV

FELSÖKNING

Problem	Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Maskinen går igång men den drar inget vatten eller tillräckligt tryck saknas.	Elmunstycket är för högt från vattenkällans yta.	Sänk maskinen under 5ft/1.5m.
	Slangfiltret är blockerat.	Slangfiltret är blockerat. Ta ut slangfiltret och spola delarna med rent vatten. (Se Fig. P1, P2)
	Användarens trädgårdsslang är inte rätt ansluten till maskinen.	Kontrollera och sätt tillbaka trädgårdsslangen så att den sitter tätt.
	Slangadaptern lossnar.	Dra åt slangadaptern med en skiftnyckel.
	Filtersilen saknas. (Se Fig. V2)	Kontakta WORX serviceverkstad för att få en filtersil.
	Pump, slang eller andra delar är frusna på grund av utomhustemperatur.	Vänta på att pumpen, slang eller andra delar ska tina.
	Slangböjar.	Räta ut slang.
Multispraymunstycket läcker.	Munstyckemönstret sprayar inte korrekt.	Säkerställ att munstyckemönstersymbolen är i linje med verktygets indikeringsmärke.
	Multispraymunstyckets fixeringsspik lossnar.	Dra åt med en insexnyckel.
Utloppstryck ökar plötsligt.	Multispraymunstycket är blockerat.	Ersätt med ett nytt multispraymunstycke.
Maskinen dränerar vatten efter att ha stannat.	Vatten finns kvar i rör och pump efter att de stoppat.	Dränera allt vatten fullständigt före lagring.
Tvåltillbehör kan inte spraya ut något rengöringsmedel.	Blockering i tvålflaskan.	Rengör den med färskvatten.
Maskinen startar inte.	Batteripaketet är inte väl fastsatt.	Återinstallera batteripaketet.
	Batteripaketet är tomt.	Ersätt med ett nytt batteripaket eller ladda batteripaketet.
	Batteriet är trasigt.	Byt ut batteriet.
Maskintryck är oregelbundet.	Ytterligare luft kunde sugas in i maskinen.	Kontrollera anslutningen mellan slangadaptern och slang.
	Den är på lågtrycksinställning.	Ingen åtgärd behövs.
Maskinen stoppar automatiskt.	Batteripaketet är tomt.	Ersätt med ett nytt batteripaket eller ladda batteripaketet.
	Multispraymunstycket är blockerat. Spänningsskydd är aktiverat.	Avlägsna multispraymunstycket och slå på maskinen. Om maskinen fungerar normalt, ersätt med ett nytt multispraymunstycke.

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

förklarar att denna produkt,
Beskrivning **Batteridrivnen tvättmaskin**
Typ **WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649**
- beteckning av maskiner, representant för
batteridrivnen tvättmaskin)
Funktion **Rengöring och bevattning**

uppfyller följande direktiv,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC

2000/14/EC ändrad av 2005/88/EC:
- Konformitetsutvärderingsprocedur enligt **Bilaga V**
- Uppmätt bullernivå **86.1 dB**
- Deklarerad garanterad bullernivå **91.1 dB**

Standarder överensstämmer med
EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233,
EN ISO 3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Personen som godkänts att sammanställa den
tekniska filen,

Namn: Marcel Filz

**Adress: Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany**

127



2019/02/18
Allen Ding
Vice chefsingenjör, tester och certifiering
Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

VARNOST IZDELKA SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila.

Neupoštevanje opozoril in navodil lahko privede do električnega udara in/ali resnih poškodb.

Vsa opozorila in navodila si shranite za kasnejšo uporabo.

- Te naprave naj ne bi uporabljale osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmoglostmi, oziroma brez izkušenj ali ustreznega znanja, razen, če niso pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost oziroma niso z njeno varno uporabo ustrezno seznanjeni. Otroci naj bi se z napravo ne igrali.
- Napravo lahko uporabljate le, če imate na voljo tudi enoto za napajanje.

Dodatni varnostni predpisi

1. Curka vode ne smete nikoli usmeriti proti opremi, ki vsebuje električne komponente.
2. Pred vsakim vzdrževalnim posegom ali po uporabi, odstranite akumulator iz ležišča.
3. Naprave v kateri je vstavljen akumulator, ne smete nikoli pustiti brez nadzora.
4. Naprave, ki vam je padla na tla in so na njej vidne poškodbe ali pušča, ne smete uporabljati.

5. Dokler je naprava pod napajanjem, jo hranite izven dosega otrok.

Varnostna opozorila za akumulator

- a) **Ne razstavljajte,
odpirajte ali odstranjujte
celic akumulatorja.**
- b) **Pazite, da ne povzročite
kratkega stika
med kontaktoma
akumulatorja.**

Akumulatorjev nikoli ne shranjujte v škatli ali predalu, kjer bi lahko prišlo do kratkega stika zaradi stika kontaktov s prevodnimi predmeti. Kadar akumulator ni nameščen v orodju, ga hranite proč od drugih kovinskih predmetov, kot so sponke za papir, kovanci, ključi, žebliji, vijaki ali drugi drobni kovinski predmeti, ki bi lahko omogočili stik med kontaktoma. Če pride do stika med kontaktoma akumulatorja, to lahko povzroči požar.

- c) **Akumulatorja ne
izpostavljajte vročini
ali ognju. Poskrbite,
da ne bo izpostavljen
neposredni sončni
svetlobi.**
- d) **Akumulatorja
ne izpostavljajte
mehanskim udarcem.**
- e) **Če opazite, da
akumulator pušča,
pazite, da tekočina ne bo
prišla v stik z očmi. Če
akumulatorska tekočina**

- vseeno pride v stik z očmi, izperite prizadeto območje z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.
- f) **Predvsem pa takoj poiščite medicinsko pomoč, če ste celico ali del akumulatorja zaužili.**
 - g) **Akumulator shranjujte na čistem in suhem mestu.**
 - h) **Če se akumulator zamaže, ga takoj očistite s čisto in suho krpo.**
 - i) **Akumulator morate pred uporabo napolniti. Pri polnjenju akumulatorja vedno upoštevajte predpisana navodila in postopke.**
 - j) **Če akumulatorja ne polnite, ga odstranite iz polnilca.**
 - k) **Po daljšem obdobju skladiščenja, boste za dosego maksimalne zmogljivosti akumulatorja verjetno morali slednjega nekajkrat napolniti in izprazniti.**
 - l) **Akumulator deluje najbolj učinkovito, če ga uporabljate pri običajni sobni temperaturi (20 °C ± 5 °C).**
 - m) **Pri odlaganju akumulatorja pazite, da boste akumulatorje, ki imajo različne elektrokemične sisteme zavrgli ločeno.**
 - n) **Za polnjenje uporabljajte le polnilnike, ki jih je predpisal WORX.** Nikoli ne uporabljajte polnilnikov, ki niso posebej namenjeni za polnjenje vašega akumulatorja. Polnilec, ki je lahko primeren za polnjenje ene vrste akumulatorjev, lahko pri drugi povzroči nevarnost požara.
 - o) **Nikoli ne uporabljajte polnilcev, ki niso posebej zasnovani za polnjenje vašega akumulatorja.**
 - p) **Akumulatorje shranjujte izven dosega otrok.**
 - q) **Za podrobnosti, si oglejte gradivo, ki je bilo priloženo akumulatorju.**
 - r) **Če orodja ne uporabljate, iz njega odstranite akumulator.**
 - s) **Akumulatorje odlagajte skladno s predpisi.**
 - t) **V napravi ne uporabljajte celic različnih proizvajalcev, zmogljivosti, velikosti ali tipa.**
 - u) **Akumulator odstranite iz originalne embalaže šele, ko ga boste potrebovali.**
 - v) **Upoštevajte znaka plus (+) in minus (-) na akumulatorju ter poskrbite za njegovo pravilno uporabo.**

SIMBOLI

	Opozorilo
	Preberite uporabniški priročnik
	Ne izpostavljajte dežju ali vodi
	Prepovedano sežiganje
	Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem izvalcite akumulator iz ležišča
	Zaklenjeno
	Odklenjeno
	Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.
 Li-Ion 	Akumulatorjev ne zavržite skupaj z ostalimi odpadki, temveč jih dostavite na mesto za ločeno zbiranje odpadkov.

1. GUMB ZA SPROSTITEV
2. AKUMULATOR *
3. VZVOD ZA VKLOP/IZKLOP
4. CEVNI ADAPTER
5. TLAČNA ŠOBA
6. VISOKOTLAČNA BRIZGALNA PALICA
7. ADAPTER ŠOBE
8. VEČNAMENSKA ŠOBA
9. PRIKLOP ZA ŠČETKO
10. PRIKLOP ZA CEV
11. CEVNI FILTER
12. CEVNA SPONKA
13. CEV

14. PLOVEC
15. STEKLENICA ZA ČISTILO *
16. ŠČETKA *
17. SESTAVLJIVO VEDRO ZA VODO *
18. MREŽICA FILTRA (GLEJTE SLIKO V2)
19. TURBO ŠOBA *
20. BRISALNIK STEKEL Z VODNIM RAZPRŠILNIKOM *
21. NASTAVEK ZA STEKLENICE
22. DALJŠA CEV *
23. VRTLJIV NASTAVEK ZA HITER PRIKLOP *
24. ROTACIJSKA ŠČETKA ZA ČIŠČENJE *
25. NASTAVLJIVA KRTAČA ZA ČIŠČENJE *
26. VRTLJIVI NASTAVEK ZA HITER PRIKLOP

* Pri standardni dobavi niso vključeni vsi prikazani dodatki.

TEHNIČNI PODATKI

Tip WG630E WG630E.1 WG630E.9 (620-649 - zasnova naprave, predstavnik akumulatorskih čistilnikov)

	WG630E WG630E.1	WG630E.9
Napetost polnilnika	100-240V~50/60Hz	/
Napetost	20 V --- Maks**	
Tlak	25 bar	
Nazivni tlak	22 bar/15 bar	
Maks. pretok vode	210 L/h	
Maks. tlak vode na dovodu	6 bar	
Višina sesanja	Maks 1.5m	
Temperatura vode	Maks 40°C	
Teža naprave (s cevjo)	2.5kg	1.8kg

** Napetost je bila izmerjena brez obremenitve. Začetna napetost akumulatorja doseže maksimum 20 V. Običajna napetost je 18 V.

PODATKI O HRUPU

Vrednotena raven zvočnega tlaka	L_{pA} : 75.1 dB(A)
Vrednotena raven zvočne moči	L_{wA} : 86.1 dB(A)
K_{pA}	3.0 dB(A)

Uporabljajte zaščito za ušesa



2 v 1: Prenosni električni čistilnik/škropilnik za vodo

SL

PODATKI O VIBRACIJAH

Tipična vrednotena raven vibracij	$a_h = 0.841 \text{ m/s}^2 \quad K = 1.5 \text{ m/s}^2$
-----------------------------------	---

Deklarirano vrednost emisije vibracij lahko uporabite za primerjavo med strojčki, hkrati pa s pomočjo nje predvidite pričakovano raven izpostavljenosti.

⚠ OPOZORILO: Dejanska vrednost emisij vibracij med uporabo strojčka, se lahko razlikuje od navedene, kajti nanjo vpliva tudi način uporabe strojčka, predvsem naslednje okoliščine:
Način uporabe strojčka in materiali, ki jih lahko žagate.
Ali je strojček v dobrem stanju in ustrezno vzdrževan.
Ali uporabljate ustrezni dodatek in njegova brezhibnost.
Čvrstost oprijema ročajev in morebitna uporaba dodatkov za zmanjševanje vibracij.
Uporaba strojčka za predviden namen, skladen s temi navodili.

Če strojčka ne uporabljate pravilno, lahko povzroči vibracijski sindrom zapestja in rok.

⚠ OPOZORILO: Če želimo resnično natančno oceniti raven izpostavljenosti v dejanskih okoliščinah, moramo upoštevati tudi vse faze delovnega procesa, tudi število vklopov in izklopov strojčka ter čas, ko deluje v prostem teku in neobremenjeno. To lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti tekom celotnega delovnega procesa.

Pomoč pri zmanjševanju tveganja pri izpostavljenosti vibracijam.
Strojček vzdržujte skladno s temi navodili in poskrbite, da bo dobro namazan (kjer je potrebno).
Če boste strojček uporabljali redno, potem investirajte v dodatke za zmanjševanje vibracij.
Delo si organizirajte tako, da boste opravila z visoko ravno vibracij izvajali v več fazah, tekom nekaj dni.

DODATKI

	WG630E	WG630E.1	WG630E.9
Polnilec	1 (WA3880)	1 (WA3867)	/
Akumulator (WA3553)	1	1	/
Pokrovček steklenice (WA4038)	1	1	1
Cev (6m)	1	1	1
Dolga cev	1	1	1
Večnamenska šoba	1	1	1
Vrtljivi nastavek za hiter priklop (WA4017)	1	1	1
Ščetka (WA4048)	/	/	/
Steklenica za čisto (WA4036)	/	/	/
Sestavljivo vedro za vodo(WA4015)	/	/	/
Turbo šoba (WA4037)	/	/	/
Brisalnik stekel z vodnim razpršilnikom (WA4050)	/	/	/
Daljša cev (WA4012)	/	/	/
Vrtljiv nastavek za hiter priklop (WA4039)	/	/	/
Rotacijska ščetka za čiščenje (WA4042)	/	/	/
Nastavljiva krtača za čiščenje (WA1820/WA1821)	/	/	/

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti trgovini, kot ste kupili strojček. Za podrobnosti si oglejte razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebeje v trgovini.

NAVODILA ZA UPORABO



OPOMBA: Preden začnete uporabljati strojček, si pozorno preberite navodila.

NAMEN UPORABE

To orodje je namenjeno čiščenju in zalivanju.

SESTAVLJANJE IN NAČIN UPORABE

OPRAVILO	SLIKA
PRED ZAČETKOM UPORABE	
Nameščanje akumulatorja	Glejte sliko A1
Odstranjevanje akumulatorja	Glejte sliko A2
Preverjanje stanja akumulatorja	Glejte sliko A3
OPOMBA: Slika A3 se nanaša le na akumulatorje z indikatorsko lučko.	
Polnjenje akumulatorja	Glejte sliko A4, A5
Več podrobnosti si lahko ogledate v priročniku za polnilnik	
SESTAVLJANJE	
Namestitev visokotlačne brizgalne palice na tlačno šobo	
OPOMBA: Pri nameščanju poravnajte peresi na koncu cevi z utoroma na tlačni šobi, kot je prikazano na sliki B.	Glejte sliko B
Priklop večnamenske šobe	
OPOMBA: Po spajanju obrnite šobo proti levi in nato proti desni in povlecite oba dela narazen, da preverite, če sta elementa dobro spojena.	Glejte sliko C
Priklop cevi na tlačno šobo	
OPOMBA: Po spajanju preverite, če je cev pritrjena v šobo, nežno jo povlecite iz nje. Ostati bi morala pritrjena.	Glejte sliko D1, D2, D3
DELOVANJE	
 OPOZORILO: Priloženi akumulator ni vodotesen. Zaradi preprečitve nevarnosti za poškodovanje akumulatorja, slednjega med uporabo zaščitite pred izpostavljenostjo vodi. Orodje in akumulator po uporabi shranjujte na suhem mestu.	
Zagon	
OPOMBA: Ob prvi uporabi, morate iz cevi izprazniti zrak, zato namestite tlačno šobo pod višino pasu (<1,5 m) in vklopite visokotlačni način. Počakajte, da bo iz cevi prenehal uhajati zrak in bo tekla čista voda. To bo trajalo približno 30 sekund, odvisno od dovoda vode.	Glejte sliko E
Izbiranje načina šobe	
OPOMBA: Način delovanja šobe izberite glede na delo, ki ga boste opravljali. Načini šobe 0°, 15°, 25° in 40° so primerni za tlačno čiščenje, način pršenja z oznako  pa je najbolj primeren za zalivanje.	Glejte sliko F
 OPOZORILO: Medtem, ko naprava deluje, ne spreminjajte načina delovanja šobe.	
Čiščenje	
 OPOZORILO: Naprave ne spajate z dovodom vode, ki je umazana, vsebuje ostanke rje, je blatna ali korozivna. (Mišljene so tudi tekočine za čiščenje stekel, škropiva ter gnojila itd.)	Glejte sliko G, H
OPOMBA: če napravo uporabite z morskovo vodo, jo morate po uporabi izprati in jo uporabiti s sladko vodo, da podaljšate njeno življenjsko dobo.	
Zalivanje	Glejte sliko I

PRIKLOP DODATKOV

Izdelku je priloženih veliko dodatkov, ki pa jih morate uporabljati na točno določen način. **Nikoli ne izvajajte čiščenja brez, da bi na napravo namestili cev ali drug dodatek.**

1. Steklenica za čistilo (WA4036, naprodaj ločeno)

V steklenico za čistilo lahko natočite ustrezno čistilo, ki bo pomagalo pri odstranjevanju nečistoč. Uporabljati jo morate le skupaj s tlačno šobo ali daljšo cevjo. (Glejte sliko J1, J2)

OPOMBA: Pri uporabi steklenice za milo povežite stroj z vodo.

2. Ščetka (WA4048, naprodaj ločeno)

Ščetko lahko uporabljate pri pranju avtomobilov, plovil, motociklov itd. Uporabljati jo morate le skupaj s tlačno šobo ali daljšo cevjo. (Glejte sliko K1, K2)

3. Sestavljivo vedro za vodo (WA4015, naprodaj ločeno)

Sestavljivo vedro za vodo vam omogoča uporabo vode tudi če ni blizu dovoda za vodo. Ko ga ne uporabljate, ga lahko zložite in prihranite prostor. (Glejte sliko L1, L2)

4. Turbo šoba (WA4037, naprodaj ločeno)

Turbo šoba dovaja 360° prho vode, zato v istem času omogoča čiščenje veliko večjega območja, kot 0° curek vode. Priporočamo uporabo višjega tlaka. (Glejte sliko M)

5. Brisalnik stekel z vodnim razpršilnikom (WA4050, naprodaj ločeno)

Brisalnik stekel zaradi mehanizma za hitri priklop omogoča enostavno namestitvev in takojšnje brisanje sloja vode s steklenih ali s ploščicami obloženih površin. Primeren je za namestitvev čistilnik HydroShot ali na podaljšek. (Glejte sliko N1, N2, N3, N4)

6. Nastavek za steklenice (WA4038)

Nastavek za steklenice omogoča neposredno namestitvev največ 2-litrskih steklenic, ki imajo premer grla približno 1". (OPOMBA: Vseh rabljenih steklenic od gazirane ali negazirane vode, ne bo možno namestiti) (Glejte sliko O1, O2, O3)

OPOZORILO: Nastavka za steklenice ne nameščajte, dokler ga ne boste uporabili. Če boste steklenico namestili na napravo, ko bo ta v ležečem položaju, bo skozi odprtine za zračenje bo lahko odtekala tekočina.

7. Vrtljiv nastavek za hiter priklop (WA4039, naprodaj ločeno)

Vrtljiv nastavek za hiter priklop omogoča popolno prilagoditev tlačnih čistilnih šob za 180° v katero koli smer. Idealen je za čiščenje težko dosegljivih mest. Primeren je za visokotlačni čistilnik HYDROSHOT™ in večnamensko pršilno šobo. (Glejte sliko Q1, Q2)

8. Rotacijska ščetka za čiščenje (WA4042, naprodaj ločeno)

Rotacijsko ščetko za čiščenje lahko preprosto namestite na orodje za čiščenje občutljivih površin in mest okrog ozkih prostorov. Primerna je za visokotlačni čistilnik

HYDROSHOT™ z nameščenim podaljškom cevi ali brez nameščenega podaljška cevi. (Glejte sliko R)

9. Nastavljiva krtača za čiščenje (WA1820/ WA1821, naprodaj ločeno)

Rotacijsko krtačo za čiščenje na vodni pogon lahko preprosto namestite na orodje za čiščenje trdih površin. Primerna je za visokotlačni čistilnik HYDROSHOT™ z nameščenim podaljškom cevi ali brez nameščenega podaljška cevi. (Glejte sliko S, T, U) Mehko glavo krtače (WA1820) lahko uporabite za čiščenje občutljivih površin, krtačo s trdimi ščetinami (WA1821) pa za čiščenje trdih površin (ni priporočeno za avtomobile in površine, ki bi jih lahko opraskali).

VZDRŽEVANJE

Pred vsakim prilagajanjem, servisiranjem ali vzdrževanjem, odstranite akumulator iz orodja.

Pred vsako uporabo, preverite, če je naprava v brezhibnem stanju. Če opazite poškodbe ali obrabljene dele, naprave ne uporabljajte. Nadomestne dele lahko naročite pri dobavitelju naprave.

Vzdrževanje cevnega filtra

Cevni filter odstranite iz cevi ter izvlomite mrežico. Dele pred sestavljanjem izperite s čisto vodo. (Glejte sliko P1, P2)

Vzdrževanje zaslona filtra

Odstranite cevni adapter, da dobite filter. (Glejte sliko V1, V2) Pred ponovno sestavljanjem sperite z vodo.

OPOMBA: Zategnite adapter cevi, ko ga zategnete. V nasprotnem primeru morda ne boste mogli izločiti vode za normalno delovanje.



OPOZORILO: Vse druge storitve mora opraviti pooblaščen servisier.

ČIŠČENJE/SHRANJEVANJE

Pred shranjevanjem iz naprave in cevi iztočite vso vodo.

Blatne dele naprave očistite z mehko ščetko in jih obrišite s čisto krpo. Ne uporabljajte tekoče vode, raztopin ali polirnih sredstev. Napravo shranjujte na suhem mestu, izven dosega otrok. Na napravo ne odlagajte drugih predmetov.

Napravo in dodatke shranjujte na mestu, kjer ne bodo mogle zamrzniti.

VAROVANJE OKOLJA



Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki.

Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje z odpadki.

2 v 1: Prenosni električni čistilnik/škopilnik za vodo

SL

ODPRAVLJANJE NAPAK

Napake	Morebitni vzroki	Dejanje
Naprava se zažene, vendar ne dovaja vode, oziroma slednja nima ustreznega tlaka.	Tlačna šoba je preveč dvignjena od površine vodnega vira.	Spustite napravo pod 1,5 m od tal.
	Filter cevi je blokiran.	Odstranite filter cevi in izperite dele s čisto vodo. (Glejte sliko P1, P2)
	Vrtna cev za dovajanje vode ni dobro pritrjena na napravo.	Preverite pritrditev cevi in jo po potrebi ustrezno pritrdite.
	Cevni adapter pušča.	S ključem ustrezno pritrdite cevni adapter.
	Mrežica filtra ni nameščena. (Glejte sliko V2)	Posvetujte se s predstavnikom WORX in naročite novo mrežico filtra.
	Črpalka, cev ali ostali deli so zaradi nizkih zunanjih temperatur zamrznjeni.	Počakajte, da se bodo zamrznjeni deli odmrznili.
	Cev je zapletena.	Razpletite in naravnajte cev.
Večnamenska šoba pušča.	Vzorec pršenja šobe ni ustrezno nastavljen.	Poskrbite, da bo oznaka vzorca pršenja poravnana z indikatorjem na orodju.
	Priklop za ščetko na večnamenski šobi pušča.	Pritrdite ga s šestoglatim ključem.
Zunanji tlak se je nenadoma povečal.	Večnamenska šoba je blokirana.	Namestite novo večnamensko šobo.
Naprava po izklopu še vedno dovaja vodo.	Po izklopu v napravi in cevi ostane še nekaj vode.	Pred shranjevanjem, iz naprave in cevi iztočite vso vodo.
Prikluček za čistilo noče dovajati čistila.	Odprtina steklenice za čistilo je blokirana.	Operite jo s čisto vodo.
Naprava se ne zažene.	Akumulator ni dobro pritrjen.	Ponovno namestite akumulator.
	Akumulator je izprazen.	Namestite nov akumulator ali obstoječega napolnite.
	Akumulator je v okvari.	Zamenjajte akumulator.
Tlak v napravi ni ustrezen.	Možno, da naprava sesa dodatni zrak.	Preverite spoje med cevnim adapterjem in cevjo.
	Nastavljen je nizek tlak.	Ni potrebno nič storiti.
Naprava se samodejno izklopi.	Akumulator je izprazen.	Namestite nov akumulator ali obstoječega napolnite.
	Večnamenska šoba je blokirana. Aktivirana je tokovna zaščita.	Odstranite večnamensko šobo in vklopite napravo. Če slednja deluje pravilno, namestite novo večnamensko šobo.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi,
Positec Germany GmbH
Grüner Weg 10, 50825 Cologne, Germany

Izjavljamo, da je izdelek,
Opis izdelka **Akumulatorski čistilnik**
Tip **WG630E WG630E.1 WG630E.9**
(620-649 - zasnova naprave, predstavnik
akumulatorskih čistilnikov)
Funkcija **Čiščenje in zalivanje**

skladen z naslednjimi direktivami,
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2000/14/
EC spremenjena z 2005/88/EC

2000/14/EC spremenjena z 2005/88/EC:

- Postopek za ugotavljanje skladnosti, glede na

Dodatek V

- Izmerjena raven zvočne moči **86.1 dB**

- Deklarirana raven zvočne moči **91.1 dB**

in izpolnjuje naslednje standarde:

EN 60335-1, EN 60335-2-54, EN 62233, EN ISO
3744, EN 55014-1, EN 55014-2

Oseba, ki je pooblaščenca za skladnost tehnične
dokumentacije,

Ime: Marcel Filz

Naslov: Positec Germany GmbH, Grüner
Weg 10, 50825 Cologne, Germany





2019/02/18

Allen Ding

Namestnik glavnega inženirja za testiranje in
certificiranje

Positec Technology (China) Co., Ltd.
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China



www.worx.com

Copyright © 2019, Positec. All Rights Reserved.
AR01422700