

# PLISÉ A DVOJITÉ PLISÉ

## AKO SPRÁVNE MERAŤ

### DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE MERANIE:

- Použite kovové pásmo a merajte na niekoľkých miestach, aby ste sa vyhli potenciálnym odchýlkam.
- Merajte v pravom uhle (ako pomôcka sa hodí napr. vodováha).
- Pri navrhovaní svojej slnečnej ochrany majte na pamäti, že vyčnievajúce predmety ako okenné kľučky, vykurovacie telesá alebo parapety môžu byť prekážkou pri montáži.

### DÔLEŽITÉ ROZMERY




- Výška skla: výška skla
- Šírka skla: šírka skla vrátane tesnenia
- Okenné krídlo: pohyblivá uzatváracia plocha okna (rám krídla, zasklenie a kovanie)
- Výklenok: okno vrátane rámu až k stene
- Montážna výška: montážny bod až na podlahu

### DETSKÁ OCHRANA


- Voľné šnúrky a pútko môžu predstavovať bezpečnostné riziko pre hrajúce sa deti. Z tohto dôvodu sú ovládacie šnúrky Vašej slnečnej ochrany SOLUNA vždy vyrobené tak, aby deťom nehrozilo žiadne nebezpečenstvo.
- Voľne visiace ovládacie šnúrky musia byť ukončené aspoň 150 cm/1500 mm nad podlahou.
- Dĺžka Vašich ovládacích šnúrok je príslušne vypočítaná a skrátená podľa montážnej výšky slnečnej ochrany: ovládacia šnúrka maximálna = zmeraná montážna výška mínus 150 cm/1500 mm.

### POTREBUJETE TIETO ROZMERY

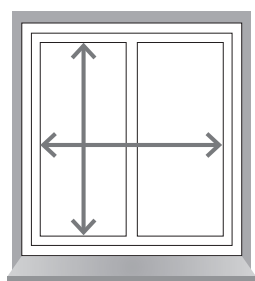


Montáž do zaskievacej lišty  
Objednávacia šírka =  
šírka skla vr. tesnenia  
Objednávacia výška = výška skla


Majte na pamäti, že hĺbka drážky okna musí  
činiť aspoň 25-35 mm.

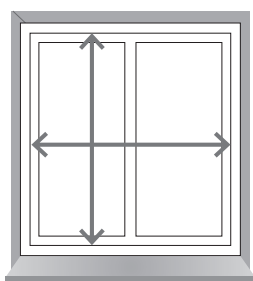

Montáž na okenné krídlo  
Objednávacia šírka =  
šírka skla vr. tesnenia  
+ požadované prekryvanie  
Objednávacia výška =  
výška okenného krídla

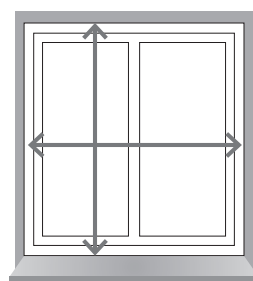

Montáž do výklenku  
Objednávacia šírka =  
šírka výklenku  
Objednávacia výška =  
výška výklenku

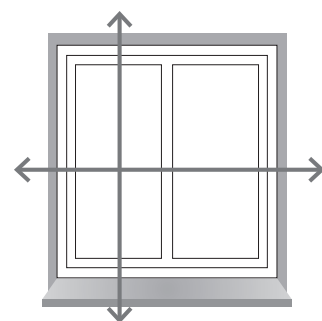

Montáž pred výklenok  
Objednávacia šírka = šírka výklenku  
+ 5-6 cm na každej strane  
Objednávacia výška = výška výklenku  
+ požadované prekryvanie\*

Objednaná výška by mala byť o cca 12 cm väčšia než  
výška výklenku, aby bolo zaistené dostatočné zakrytie.

## PLISÉ/DVOJITÉ PLISÉ: TU UVEĎTE SVOJE INDIVIDUÁLNE ROZMERY.

Nie je nutné zisťovať všetky rozmery, podľa typu montáže sú určité rozmery už vopred dané. Objednávacie rozmery sa vypočítavajú s pripočítaním/odpočítaním vyššie uvedených rozmerov. Myslite prosím na to, že objednávacie rozmery sa nezhodujú s rozmermi produktu. Pri objednávacích rozmeroch je zohľadňovaný okrem iného aj montážny materiál.

### Okno 1

Druh slnečnej ochrany (napr. plisé)

	Šírka v mm	Výška v mm
Šírka skla vr. tesnenia / výška skla		
Okenné krídlo		
Výklenok		
Objednávacie rozmery		

Typ montáže:  Do zasklievacej lišty/drážky  Na okenné krídlo  Do výklenku  Pred výklenok  Na stenu  Na strop

**Montážna výška**

### Okno 2

Druh slnečnej ochrany (napr. plisé)

	Šírka v mm	Výška v mm
Šírka skla vr. tesnenia / výška skla		
Okenné krídlo		
Výklenok		
Objednávacie rozmery		

Typ montáže:  Do zasklievacej lišty/drážky  Na okenné krídlo  Do výklenku  Pred výklenok  Na stenu  Na strop

**Montážna výška**

### Okno 3

Druh slnečnej ochrany (napr. plisé)

	Šírka v mm	Výška v mm
Šírka skla vr. tesnenia / výška skla		
Okenné krídlo		
Výklenok		
Objednávacie rozmery		

Typ montáže:  Do zasklievacej lišty/drážky  Na okenné krídlo  Do výklenku  Pred výklenok  Na stenu  Na strop

**Montážna výška**

Poznámky pre Vaše plánovanie (napr. farebný odtieň, upevnenie):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---