PIVOT

PDOP1
PDOP2

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS
DE MONTAGEANLEITUNG
PL INSTRUKCJA MONTAŻU
HU SZERELÉSI UTASÍTÁS
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
UA ПОСЛІДОВНІСТЬ МОНТАЖУ
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE
RO INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ
SK MONTÁŽNY NÁVOD
CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD

AntiCalc

RAVAK®

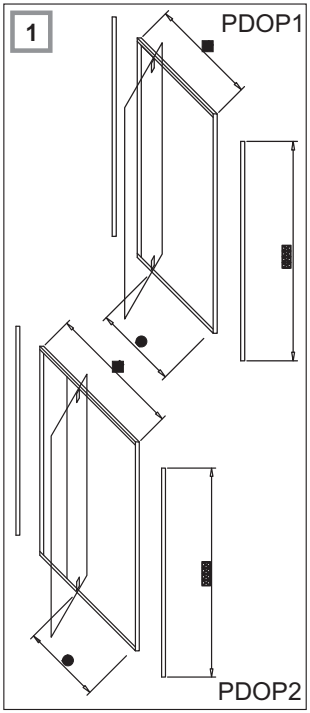

	■	●
Nika PDOP1 80	761 - 811	492
Nika PDOP1 90	861 - 911	592
Nika PDOP2 100	961 - 1011	492
Nika PDOP2 110	1061 - 1111	592
Nika PDOP2 120	1161 - 1211	592

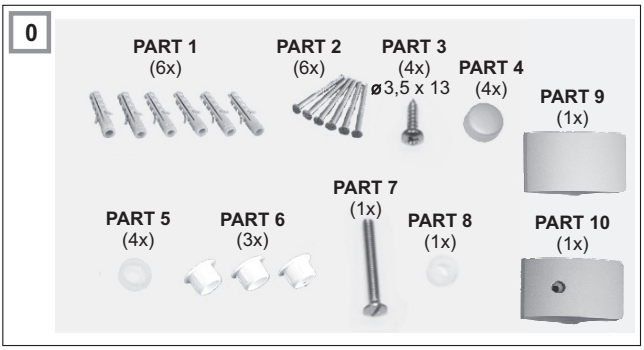

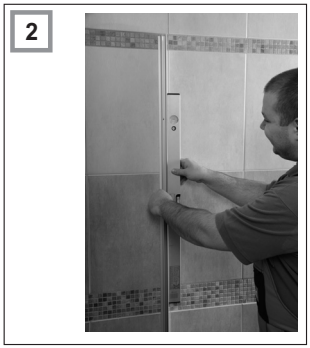

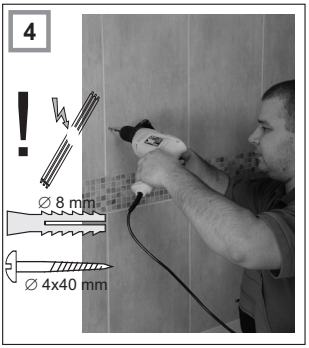

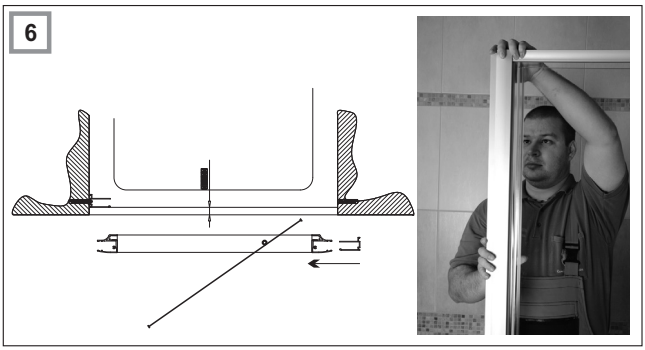

7

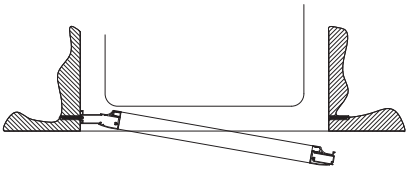

8

9

10

11

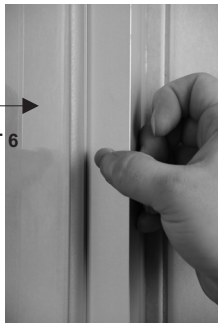

12

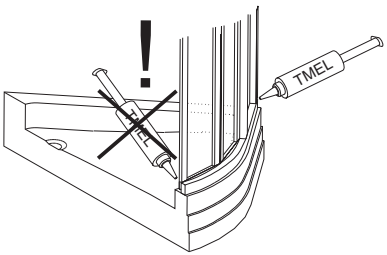

13

14

1x PART 7

1x PART 8

1x PART 9

1x PART 10

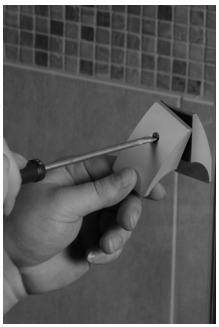

15

1x PART 3

1x PART 9

1x PART 4

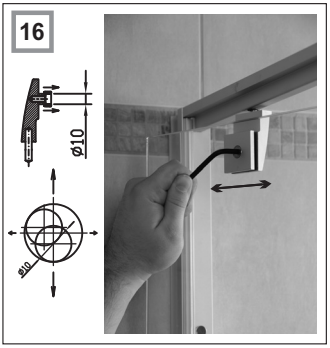

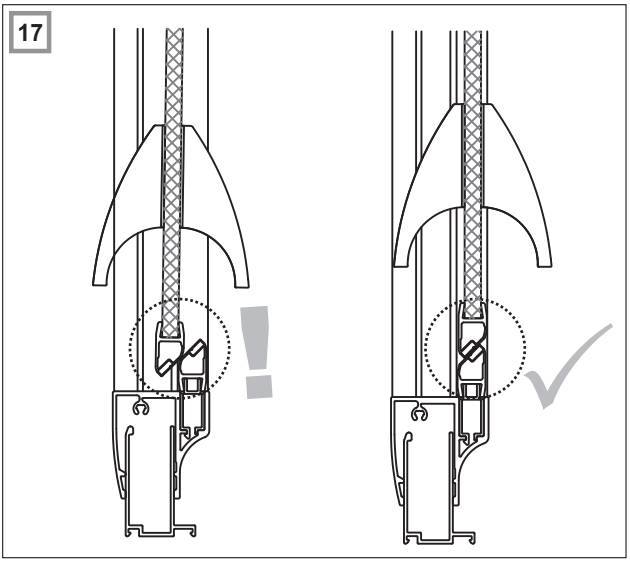

IS POSSIBLE TO FIX - HIER IST MOGLICH FESTMACHEN - MINDEZEN FELÜL FIXÁLHATÓ
КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ЗАКРЕПЛЯТЬ - ОСВЕН ТОВА МОЖЕ ДА СЕ ФИКСИРА - ADEMÁS ES POSIBLE FIJARLO
ICI EST POSSIBLE FIXER - ÎN PLUS SE POATE FIXA - OKREM TOHO JE MOŽNÉ ZAFIXOVAŤ - NAVÍC LZE FIXOVAT

A , B . . . . F

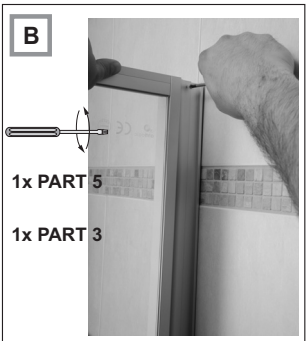

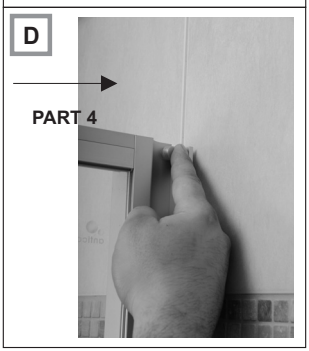

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PDOP1
PDOP2

0. Content of the mounting package.
1. Turning pivot shower door one-part, two-part.
2. Level the fixing profile into a perpendicular line using a water level. Mark the location of the profiles clearly on the wall.
3. Encircle the holes for mounting.
4. Bore a hole and hammer in a wall plug 8 mm diameter. Beware of the electric lines, water and gas pipes under the plaster.
5. In the place where will be the entrance of the shower door, screw on the fixing profile on the wall using screws 4/40 mm.
6. Slide the second fixing profile onto the doorframe.
7. Slide the product into the profile, which is already mounted.
8. Level it as marked on the wall.
9. Stick the screws 4/40 mm through the prebored holes in the doorframe into the wall plugs and mount the fixing profile onto the wall.
10. Set the doorframe between the mounted profiles in the optimal position.
11. Close the mounting holes in the doorframe with the blind flanges 10/13 mm.
12. Apply a silicone sealant on the seating area of the shower body and the shower tray. Always fill the gap between the product and the shower tray only from the outside, fill the vertical gap by the wall in the same way. The areas prepared for filling must be dry, firm and clean.
13. Complete assembled product.
14. The handle is adjustable.
15. If necessary, it is possible to readjust the turning pivot shower door.
16. A,B...→F

IMPORTANT!

When maintaining the shower bath, only wipe the painted parts, glass and plastic, using a fine cloth and normal household detergents. Never use abrasive pastes, solvents, acetones or similar substances. The manufacturer is not responsible for damage caused by inappropriate use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is entitled to continuous innovation of the product. For all other information concerning the mounting, use and maintenance, ask your salesperson. We recommend the use of the RAVAK SERIES of speciality chemicals: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - is a preparation which perfectly renews and maintains all the qualities of the RAVAK ANTICALC protective coating; RAVAK CLEANER - works to remove old and dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DESINFECTANT - is a special preparation with considerable anti-bacterial and anti-fungal effects.
Ecologically dispose of the packaging materials and after the service life of the radiator is finished, properly dispose of the radiator as well. The reusable parts of the packaging materials such as the carton, tape and PE foil can be reused again instead of recycling them. The non-recyclable parts of the packaging and later, the radiator itself should be disposed of in a safe and proper manner according to law. Recycle the metal parts of the radiator by taking it to the proper recycling area.

D

MONTAGEANLEITUNG

PDOP1
PDOP2

0. Der Inhalt des Montagepakets.
1. Duschschwingtür - einteilig, zweiteilig.
2. Gleichen Sie das Wandanschlussprofil in die vertikale Lage mit der Wasserwaage ab. Markieren Sie die Position der Profile deutlich an die Wand.
3. Zeichen Sie die Löcher für die Befestigung an.
4. Bohren Sie eine Öffnung und schlagen Sie ein Dübel mit einem Durchmesser von 8 mm ein. Geben Sie Acht auf die Strom-, Wasser- und Gasleitungen unter dem Verputz.
5. In der Stelle, wo der Eingang der Duschschwingtür sein wird, schrauben Sie die Wandanschlussprofil an die Wand mit Schrauben 4/40 mm an.
6. Schieben Sie das zweite Wandanschlussprofil auf den Türrahmen auf.
7. Schieben Sie das Produkt in das Wandanschlussprofil, das bereits befestigt ist, an.
8. Eben Sie es nach der Markierung an der Wand ein.
9. Stecken Sie die Schrauben 4/40 mm durch die vorgebohrten Öffnungen in dem Türrahmen in die Dübel durch und befestigen Sie das Wandanschlussprofil an die Wand.
10. Stellen Sie den Türrahmen zwischen den befestigten Profilen in die optimale Position ein.
11. Verschließen Sie die Montagelöcher in dem Türrahmen mit den Blindverschlüssen 10/13 mm.
12. Tragen Sie das Silikondichtungsmittel an die Sitzfläche des Duschaufbaues und der Duschwanne auf. Dichten Sie die Fuge zwischen dem Produkt und der Duschwanne nur von außen. Die senkrechte Fuge bei der Wand wird genauso verkittet. Die für das Kitten vorbereiteten Flächen müssen trocken, fest und sauber sein.
13. Das vollständige zusammengestellte Produkt.
14. Der Griff ist einstellbar.
15. Wenn notwendig, eine Möglichkeit der Umeinstellung der Duschschwingtür.
16. A,B...→F

BITTE BEACHTEN SIE:

Ein dauerhaft schönes Aussehen aller beschichteten Teile, der Gläser und der Kunststoffteile erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch und üblichen Haushaltsreinigern genügt. Bitte zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reiniger, Azeton, Schleifpasten oder ähnlich aggressive Mittel verwenden. Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. Der Hersteller empfehlt: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - ist Mittel, welcher perfekt herstellt wieder und erhelt alle forderne Beschaffenheit der Oberflächeschuztschicht RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - dienenzum beseitigen alter Schmutz aus der Oberfläche Glas, Rände der Duschgleitsecke, emailierten und akrilatischen Duschwanne, Waschbecken und Wasserleitungsbaterie; RAVAK DESINFECTANT - ist specialische Schaubermittel mit antibakterie und gegen Schimel . In jedem Fall ist die Haftung des Herstellers auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Verkäufer.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

PDOP1
PDOP2

0. Materiały do montażu.
1. Drzwi obrotowe, do około własnej osi, jedno i dwu częściowe do kabiny prysznicowej.
2. Profil mocujący ustawiamy według poziomnicy. Ustawienie to wyraźnie oznaczymy na ścianie.
3. Oznaczymy otwory do przymocowania.
4. Wywiercimy otwory i wkładamy kołki rozporowe o rozmiarze 8 mm.
Uwaga Należy uważać w czasie montażu na przewody elektryczne, wodę i gaz które mogą znajdować się w ścianie.
5. W miejscu wejścia do części drzwi od prysznica, przyśrubujemy ustawiający profil na ścianę za pomocą śrub 4/40.
6. Drugi ustawiający profil nasuniemy do ramy drzwi.
7. Produkt zasuncie do profilu który jest już przymocowany.
8. Porównajcie z zaznaczonymi punktami na ścianie.
9. Przewierconymi otworami w ramie drzwi, włóżcie śruby 4/40 mm do kołków rozporowych i przymocujcie ustawiający profil do ściany.
10. Pomiędzy przymocowane profily postawcie ramę drzwi do optymalnej pozycji.
11. Otwory montażowe zakryj zaślepkami 10/13 mm.
12. Część styku kabiny prysznicowej i brodzika uszczelnij masą silikonową. Szczeliny między kabiną prysznicową, brodzikiem a ścianami na której jest montowana uszczelnij tylko z zewnętrznej strony. Powierzchnia do uszczelniana musi być czysta i sucha.
13. Cały komplet jest postawiany.
14. Uchwyt można dowolnie ustawić.
15. W razie konieczności zmiany miejsca zabudowy kabiny prysznicowej i brodzika, jest możliwość demontażu tego urządzenia i instalacji w inne miejsce.
16. A,B...→F

KONSERWACJA!

Konserwacja polega wyłącznie na przecieraniu elementów lakierowanych, szyb i elementów z plastiku miękką szmatką z materiału z wykorzystaniem zwykłych środków czystości stosowanych w gospodarstwie domowym. Należy unikać stosowania past polerujących, rozpuszczalników, acetonu itp. Producent zaleca używanie środków: RAVAK ANTICALC CONDITIONER jest preparatem, który doskonale odnawia, utrzymuje wszystkie wymagane właściwości warstwy ochronnej RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER służy do oczyszczania starych zabrudzeń z powierzchni szkła, stelaży brodzików, emaliowanych i akrylowych wanien, umywalek i baterii naściennych; RAVAK DESINFEKTANT to specjalny środek czystości o właściwościach antybakteryjnych i grzybobójczych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, montażem lub pielęgnacją wyrobu. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące montażu i konserwacji uzyskacie Państwo u swego sprzedawcy.

Postępowanie z materiałami opakowaniowymi po zakończeniu montażu:

Nadające się do dalszego przetworzenia materiały opakowaniowe jak karton, taśma klejąca lub PE folię należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetworzeniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. metal) należy poddać recyklingowi.

HU SZERELÉSI UTASÍTÁS

PDOP1
PDOP2

0. Szerelőcsomag tartalma.
1. Egy és kétrészes kifelé nyíló zuhanyajtók.
2. Vízmérték segítségével egyenesítse ki a szerelőprofilt függőleges egyenessé. Jelölje be a falra jól láthatóan a profil helyzetét.
3. Rajzolja körbe a rögzítéshez szolgáló nyílásokat.
4. Fúrja ki a 8-as tiplik helyét és helyezze be azokat. Vigyázzon a falban lévő elektromos, gáz- és vízvezetékekre!
5. Azon a helyen, ahol a zuhanyajtó bejárati része lesz, a szerelőprofilt 4/40-es csavarral rögzítse a falhoz.
6. A másik szerelőprofilt csúsztassa az ajtó keretére.
7. A terméket csúsztassa a már felrögzített profilba.
8. Igazítsa be a falon lévő jelzés szerint.
9. Az ajtókeret előfúrt nyílásain keresztül helyezze be a 4/40-es csavarokat a tiplikbe és rögzítse a szerelőprofilt a falhoz.
10. A rögzített profilok között állítsa optimális helyzetbe az ajtókeretet.
11. Az ajtókeret szerelőnyílásait zárja le 10/13-as vakdugókkal.
12. Vigyen fel szilikon kitett a zuhanytálca és a felépítmény illeszkedési felületeire. A termék és a zuhanytálca közötti hézag csak külső oldalról tömítendő, ugyanúgy tömítendő a falnál lévő függőleges rés is. A tapasztalandó felületnek száraznak, szilárdnak és tisztának kell lennie.
13. Teljesen felépített termék.
14. A fogantyú állítható.
15. Lehetőség van a nyíló ajtó szükség szerinti átállítására.
16. A,B...→F

FIGYELEM

A karbantartás csupán a lakkozott részek, az üveg és a műanyag kezelését jelenti puha textillel, a háztartásokban használt általános tisztítószerekkel. Kerülendő a csiszolópaszta, oldószerek, aceton és hasonlók használata. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használattal, szereléssel vagy karbantartással keletkezett károkért. A gyártó fenntartja magának a jogot a termék megújítására (innováció). Valamennyi, az összeszereléssel, használattal és karbantartással kapcsolatos kérdéseire üzletkötőnktől választ kap.

RU РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

PDOP1
PDOP2

0. Содержание монтажного набора
1. Душевые двери вращающегося типа одноэлементные, двухэлементные.
2. Установочный профиль выровняйте в вертикальное положение согласно ватерпасу. Положение профиля четко обозначьте на стену.
3. Обрисуйте отверстия для укрепления.
4. Просверлите и слегка надбейте дюбель диаметром 8 мм. Внимание на распределение электросети, воды и газа под штукатуркой.
5. На месте, где будет находиться входная часть душевых дверей, привинтите установочный профиль на стену с помощью шурупов 4/40 мм.
6. Второй установочный профиль насадите на раму дверей.
7. Изделие задвиньте в профиль, который уже прикреплен.
8. Выравняйте согласно обозначению на стене.
9. Заранее просверленными отверствиями в раме дверей просуньте шурупы диаметром 4/40 мм в дюбеля и укрепите установочный профиль на стену.
10. Между укрепленными профилями установите раму дверей в оптимальное положение.
11. Монтажные отверстия в раме дверей закройте заглушками 10/13 мм.
12. На поверхность прилегания душевой надстройки и поддона нанесите силиконовую замазку. Зазор между изделием и поддоном шпаклюется только с наружной стороны, так же как шпаклюется вертикальный зазор у стены. Шпаклеванные стороны должны быть сухие, твердые и чистые.
13. Полностью поставленное изделие.
14. Ручка может быть регулируемая
15. В случае необходимости можно сделать новую установку вращающихся дверей.
16. A,B...→F

ВНИМАНИЕ!

Для ухода за изделием запрещено использование абразивной пасты, растворителей, ацетона и других агрессивных химических веществ. Завод-изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный неправильным монтажем и эксплуатацией изделия. Уход проводится только протиранием лакированных частей, стекол и пластмасс с помощью специальных очистительных средств. Для ухода производитель рекомендует моющие средства: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - средство, которое обновляет и поддерживает все свойства защитного слоя RAVAK ANTICALC. RAVAK CLEANER - служит для устранения старых загрязнений со стекла, поверхностей рам душевых уголков, эмалированных и акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT - специальное очистительное средство с ярко выраженным антибактериальным и противогрибковым действием. Завод-изготовитель оставляет за собой право модернизации изделия. Всю более подробную информацию относительно монтажа, эксплуатации и ухода за изделием Вы получите у продавцов.

BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

PDOP1
PDOP2

0. Съдържание на инсталационния пакет.
1. Душ-врати Pivot еднокрилни (съставени от една част), двукрилни (съставени от две части).
2. Регулиращият профил изравнете до вертикално положение според нивото на водата. Позицията на профилите означете ясно на стената.
3. Прекопирайте отворите за монтиране.
4. Пробийте и начукайте дюбел 8 мм. Внимавайте с електроразпределението, водоразпределението и газоразпределението под мазилката (на стената).
5. На мястото, където ще бъде входната част на душ-вратите, завинтете на стената регулиращ профил с помоща на винтове 4/40 мм.
6. Вторият регулиращ профил закрепете (нанижете) на рамката на вратата.
7. Закрепете (нанижете) продукта до профила, който е вече монтиран.
8. Сравнете според означенията на стената.
9. В предварително пробитите дупки в рамките на врата мушнете винтове 4/40 мм в дюбелите и закрепете регулиращият профил на стената.
10. Между закрепените профили поставете рамката на вратата в оптимална позиция.
11. Монтажните отвори в рамките на вратата затворете с фланци 10/13 мм.
12. В зоната за сядане на надстройката на душа и ваната нанесете силиконов маджун. Фугата между продукта и ваната се маже с маджун само от външната страна, по същият тачин се маже с маджун вертикалната фуга в стената. Маджунирането на повърхността трябва да бъде сухо, здраво и чисто.
13. Цялостен изграден продукт.
14. Дръжката е приспособима.
15. Ако е необходимо, вратите pivot могат да бъдат преконфигурирани.
16. A,B...→F

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

За поддържане не трябва да се използват маханични абразивни средства (напр. пасти) нито агресивни хемически средства (напр. разтворители и разредители, ацетон и т.н). Производителят не отговаря за повреди в следствие на неправилно използване, монтаж или поддържане на продукта.Поддържане се извършва само чрез бърсане на лакираните части, стъкло и пластмаса с парцал от мек текстил и се използват само специални средства за чистене. Трябва да се избягва използване на абразивни средства, разтворители и разредители, ацетон и т.н. Для ухода производитель рекомендует моющие средства: RAVAK ANTICALC CONDITIONER е средство, което перфектно подновява и поддържа всички желани качества на повърхностен предпазващ слой RAVAK ANTICALC. RAVAK CLEANER служи за отстраняване на стара мръсотия от стъклена повърхност, рамка на душ кабина, емайлирани и акрилатови вани, умивалници и водни батерии. RAVAK DESINFEKTANT е специално средство за чистене със силно антибактериално действие и действие против плесен. Производителят запазва право за иновация на продукта. Всички подробни информации за монтаж, ползване и поддържане може да получите при продавача ви.
Начин на отнасяне със опаковката и продукта след свършване на неговото използване:
Части на опаковката, които още може да се използват напр. картон, мукава или фолио, използвайте сами или ги предложете за използване или за рециклиране. Части на опаковката и на продукта, които вече не може да се използват трябва да се унищожават по безопасен начин според закон за отпадъци. След свършване на използване на продукта предложете използваемите части (напр. метални части) за вторична употреба по локално привичен начин.

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PDOP1
PDOP2

0. El contenido del paquete de la instalación.
1. La puerta Pivote de la ducha de una pieza, dos piezas.
2. El perfil localizador alinee a la vertical sobre la nivel del agua. Marque esta posición a la pared.
3. Copie las aperturas para sujetar.
4. Taladre y ponga una espiga de 8 mm. Ojo a las distribuciones eléctricas, de agua y de gas debajo del revoque.
5. En el lugar, donde estará la parte entrada de la puerta de la ducha, tornille el perfil localizador a la pared mediante tornillos 4/40 mm.
6. El perfil localizador segundo instale al marco de la puerta.
7. El producto instala al perfil, que ya está sujetado.
8. Compare según el seòalamiento en la pared.
9. A las aperturas, que están antes taladradas en el marco de la puerta, pase los tornillos 4/40 mm a las epigas y sujete el perfil localizador a la pared.
10. Entre los perfiles establecidos instituye el marco de la puerta a la posición optimal.
11. Las aperturas instaladas en el marco de la puerta cierre con ofuscado de
10/13 mm.
12. A la superficie encajada de la construcción de la ducha y a la baòera aplique la masilla de silicono. La grieta entre el producto y la baòera se aglutina solamente de la parte externa y también se aglutina la grieta vertical junto a la pared. Las superficies aglutinadas tienen que ser secas, sólidas y limpias.
13. El producto construido total.
14. El agarradero es variable.
15. En el caso de necesidad hay posibilidad de realongamiento de la puerta Pivote.
16. A,B...→F

¡ATENCIÓN!

Para el mantenimiento de las mamparas no se pueden usar detergentes abrasivos (por ejemplo pastas afiladas) ni productos químicos agresivos (por ejemplo disolventes, acétono etc.) El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un incorrecto montaje, uso o mantenimiento del producto. El mantenimiento se realiza solamente con la limpieza de las partes barnizadas, vidrios y de plásticos empleando detergentes especializados. El productor recomienda: ACONDICIONADOR (ACTIVADOR) que sirve para mantener en perfecto estado todas las cualidades de la capa protectora RAVAK ANTICALC. RAVAK CLEANER: LIMPIADOR RAVAK detergente que sirve para la eliminación de suciedades de la superficie del cristal, marcos de la mampara, de bañeras esmaltadas y acrílicas, lavabos y grifos. RAVAK DESINFECTANT: DESINFECTANTE RAVAK detergente especial con efectos antimohos y antibacteria. El fabricante se reserva el derecho de inovaciones. Más informaciones sobre el montaje, uso y mantenimiento dirigiendose a su vendedor.

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PDOP1
PDOP2

0. Le contenu du set de montage.
1. Porte de douche à pivot simple, double.
2. Positionnez le profilé de fixation en ajustant la verticalité à l´aide du niveau à bulle. Tracez d´une manière claire les repères de fixation des profilés sur le mur.
3. Calquez les trous pour la fixation.
4. Percez les trous et puis enforcez les chevilles de 8 mm. Faites attention aux réseaux de distribution d´électricité, d´eau et de gaz qui se trouvent sous l´enduit.
5. A l´entrée prochaine de la porte fixez le profilé de fixation sur le mur à l´aide des vis de 4/40 mm.
6. Emboîtez le second profilé de fixation sur le châssis.
7. Emboîtez le produit dans le profilé qui est déjà fixé.
8. Comparez selon les repères de fixation sur le mur.
9. Par les trous pré-percés dans le châssis insérez les vis de 4/40 mm dans les chevilles et fixez le profilé de fixation sur le mur.
10. Entre les profilés fixés ajustez le châssis dans la position optimale.
11. Bouchez les trous de montage dans le châssis par les capuchons de 10/13 mm.
12. Sur la surface de l´assise et du baignoire appliquez du mastic silicone. En ce qui concerne le joint entre le produit et le baignoire, on applique du mastic silicone seulement du côté extérieur. On procède de la même manière on applique du mastic à l´extérieur du joint vertical des parois. Les surfaces mastiquées doivent être sèches, solides et propres.
13. Tout le produit installé.
14. La barre est réglable.
15. En cas échéant la possibilité d´un nouveau réglage de la porte à pivot.
16. A,B...→F

REMARQUEZ!

Il est interdit d´utiliser des moyens abrasifs méchaniques pour le maintien (par example des pâtes abrasifs) et non plus des produits chémiques agressifs (par example des dissolvants, l´acéton, etc.). Le fabriquant n´est pas responsable pour les dommages causés par l´utilisation, le montage ou le maintien incorrecte du produit. Le maintien se fait seulement en essuyant les éléments laqués, les crystaux et les parties synthétiques en utilisant un produit nettoyant spécialisé. Le fabricant recommande: RAVAK ANTICALC CONDITIONER est un produit, qui parfaitement renouvelle et maintient toutes les propriétés demandées de la couche superficielle de protection RAVAK ANTICALC, RAVAK CLEANER est utilisé pour l´écart de saletés vieilles et ensèchées de la surface du crystal, du cadre de la cabine de douche, de baignoires synthétiques et émaillées, de lavabos et des robinets de conduite d´eau, RAVAK DESINFECTANT est un produit nettoyant spécial avec des effets anti-bactériels et anti-moisissure explicites.Le fabricant se réserve le droit d´innovation du produit. Vous pouvez obtenir toutes informations détaillées sur le montage, l´utilisation et le maintien chez votre vendeur.

RO INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

PDOP1
PDOP2

0. Conținutul pachetului de montaj.
1. Uşă de duş cu pivot unică, sau dublă.
2. Fixați profilul de baza pe vertical cu ajutorul nivelei. Însemnați locul profilelor în mod clar pe perete.
3. Încercuiți găurile pentru montare.
4. Gauriți peretele şi ciocaniți dibluri de 8 mm. Atenție la distribuția de energie electrică, apă şi gaze de sub tencuială.
5. În locul în care se află intrarea a uşi de duş, inşurubați profilul de bază pe perete folosind şuruburi 4/40 mm.
6. Al doilea profil de bază introduceți pe tocul uşi.
7. Introduceți produsul pe profilul care este deja fixat.
8. Fixați conform marcării de pe perete.
9. Prin găurile perforate în cadrul uşii, introduceți şuruburi 4/40 mm în dibluri pentru a fixa profilul de bază pe perete.
10. Între profilurile fixate aşezați tocul uşii într-o poziție optimă.
11. Acoperiți gaurile de montaj din tocul uşii cu dopurile de 10/13 mm.
12. Etanşați cu un strat de silicon pe suprafața de contact a structurii duşului şi a cadiței de duş. Fanta dintre produs şi cădiță se etanşează numai din partea exterioară, în acelaşi fel se etanşează rostul vertical la perete. Suprafețele etanşate trebuie să fie uscate, tari şi curate.
13. Produsul întreg construit.
14. Mânerul este reglabil.
15. Dacă este necesar există posibilitatea de reaşezare a uşii cu pivot.
16. A,B...→F

IMPORTANT!

La întreținerea nu trebuie folosite mijloace mecanice abrazive (de ex.: paste abrazive) nici substanțe chimice agresive (de ex.: dizolvanți, acetonă etc.). Producătorul nu este responsabil pentru daunele provocate de folosirea, instalarea sau întreținerea incorectă a produsului. Întreținerea se face numai prin ştergea pieselor lăcuite, a geamurilor şi a pieselor din plastic cu ajutorul produselor speciale de curățare. Producătorul recomandă folosirea produselor: RAVAC ANTICALC CONDITIONER - este un produs care reînnoieşte şi păstrează perfect calitățile stratului de protecție RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - înlătură depunerile vechi şi uscate de pe suprafețele din sticlă, ramele cabinelor de duş, căzile emailate sau din acrilat, chiuvete şi baterii; RAVAK DESINFECTANT - este un preparat special de lustruire cu efecte antibacteriene şi antifungice. Producătorul îşi rezervă dreptul să inoveze produsul. Pentru mai multe informații privind asamblarea, instalarea, folosirea şi întreținerea, vă rugăm să contactați agentul de vânzări local.
Utilizarea ambalajului şi a produsului după expirarea perioadei de funcționare:
Părțile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terțe persoane sau reciclate. Părțile componente ale ambalajului şi ale produsului care nu pot fi refolosite după expirarea perioadei de funcționare, trebuie lichidate într-un mod ecologic conformi normelor în vigoare privind deşeurile. După expirarea perioadei de funcționare oferiți componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare şi reciclare după uzanțele locale.

SK MONTÁŽNY NÁVOD

PDOP1
PDOP2

0. Obsah montážneho balíčka.
1. Sprchové dvere pivotové jednodielne, dvojdielne.
2. Nastavovací profil vyrovnajte do zvislice podľa vodováhy. Polohu profilov zreteľne vyznačte na stenu.
3. Obkreslite otvory pre pripevnenie.
4. Vyvŕtajte a naklepnite príchytku Ř 8 mm. Pozor na rozvody elektriny, vody a plynu pod omietkou.
5. V mieste, kde bude vstupná časť sprchových dverí, priskrutkujte nastavovací profil na stenu pomocou skrutiek 4/40 mm.
6. Druhý nastavovací profil nasuňte na rám dverí.
7. Výrobok nasuňte do profilu, ktorý je už pripevnený.
8. Porovnajte podľa označení na stene.
9. Predvŕtanými otvormi v ráme dverí prestrčte skrutky 4/40 mm do príchytiek a upevnite nastavovací profil na stenu.
10. Medzi upevnenými profilmi nastavte rám dverí do optimálnej polohy.
11. Montážne otvory v ráme dverí uzavrite záslepkami 10/13 mm.
12. Na dosadaciu plochu sprchovej nadstavby a vaničky naneste silikónový tmel. Škára medzi výrobkom a vaničkou sa tmelí iba z vonkajšej
strany, rovnako sa tmelí zvislá škára pri stene. Tmelené plochy musia byť suché, pevné a čisté.
13. Celkový postavený výrobok.
14. Držadlo je nastaviteľné.
15. V prípade nutnosti možnosť prestavenia pivotových dverí.
16. A,B...→F

NEPREHLIADNITE!

Na údržbu nesmú byť používané mechanické abrazívne prostriedky (napr. brúsne pasty), ani agresívne chemikálie (napr. rozpúšťadlá, acetón a pod.). Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou montážou, používaním alebo ošetrovaním výrobku. Údržba sa prevádza len utieraním lakovaných dielov, skiel a plastov len špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. Výrobca odporúča: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je prípravok, ktorý dokonale obnovuje a udržuje všetky požadované vlastnosti povrchovej ochrannej vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK ANTICALC CLEANER - slúži na odstránenie starých a zašlých nečistôt z povrchu skla, rámu sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFEKTANT - je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesňovými účinkami. Výrobca si vyhradzuje právo inovovať výrobky. Všetky podrobné informácie ohľadom montáže, použitia a údržby získate u svojho predajcu.

Nakladanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti:

Využiteľné zložky obalu, napr. kartón, lepenku alebo PE fólie využite sami alebo ponúknite k dalšiemu využitiu či recyklácii. Nevyužiteľné zložky obalov a výrobkov po skončení ich životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknite využiteľné zložky (napr. kovy) k dalšiemu využitiu a recyklácii spôsobom v mieste obvyklým.

CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD

PDOP1
PDOP2

0. Obsah montážního balíčku.
1. Sprchové dveře Pivotové jednodílné, dvoudílné.
2. Ustavovací profil vyrovnejte do svislice podle vodováhy. Polohu profilů zřetelně vyznačte na stěnu
3. Obkreslete otvory pro připevnění.
4. Vyvrtejte a naklepněte hmoždinku o 8mm. Pozor na rozvody elektřiny, vody a plynu pod omítkou.
5. V místě, kde bude vstupní část sprchových dveří, přišroubujte ustavovací profil na stěnu pomocí vrutů 4/40 mm.
6. Druhý ustavovací profil nasuňte na rám dveří.
7. Výrobek nasuňte do profilu, který je již připevněn.
8. Srovnejte podle označení na stěně.
9. Předvrtanými otvory v rámu dveří prostrčte vruty 4/40mm do hmoždinek a upevněte ustavovací profil na stěnu.
10. Mezi upevněnými profily ustavte rám dveří do optimální polohy.
11. Montážní otvory v rámu dveří uzavřete záslepkami 10/13mm.
12. Na dosedací plochu sprchové nástavby a vaničky naneste silikonový tmel. Spára mezi výrobkem a vaničkou se tmelí pouze z vnější strany, stejně tak se tmelí svislá spára u stěny. Tmelené plochy musí být suché, pevné a čisté.
13. Celkový postavený výrobek.
14. Madlo je nastavitelné.
15. V případě nutnosti možnost přenastavení pivotových dveří.
16. A,B…→F

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Pro údržbu nesmí být používány mechanické abrasivní prostředky (např. brusné pasty) ani agresivní chemikálie (např. rozpouštědla, aceton a pod.). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, používáním nebo ošetřováním výrobku. Údržba se provádí pouze otíráním lakovaných dílů, skel i plastů za použití speciálních čistících prostředků. Výrobce doporučuje: RAVAK ANTICALC CONDITIONER - je přípravek, který dokonale obnovuje a udržuje všechny požadované vlastnosti povrchové ochranné vrstvy RAVAK ANTICALC; RAVAK CLEANER - slouží na odstranění starých a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální čistící prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky. Výrobce si vyhrazuje právo inovace výrobku. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.

Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti:
Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

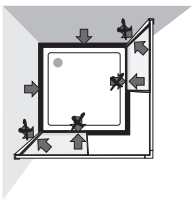

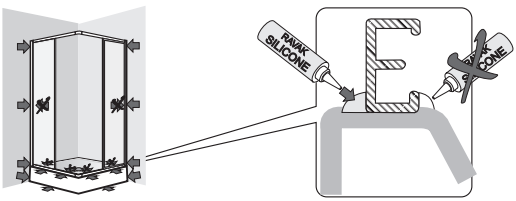

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Einsteinová 11, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 / 444 550 01, fax: +421 2 / 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, web: www.ravak.sk

RAVAK POLSKA S.A., Kałęczyn, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, www.ravak.pl

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, www.ravak.hu

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, www.ravak.de, e-mail: info@ravak.de

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

OOO RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, www.ravak.com

CE

RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram I
Czech republic

13

V.001

PIVOT
osobní hygiena - PH
EN 14428
CA - IR - DA

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com

Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

31072019